



ENGLISH – USER MANUAL

Skis & Snowboard Finder – HDTR02

1. Characteristics

1.1 Technical specifications

Protection rating: IP65 (water-jet-proof)

Battery: CR2032

Speaker: Yes

Operating range: 10 m (Open environment)

Compatibility: iOS 14.5 / iPadOS 14.5 / MacOS 12.5 and later versions

Wireless frequency range: 2402-2480 GHz

Maximum transmitted power in frequency ranges: 4 dbm

Compatible App: Apple Find My

Dimensions: 5 x 5 x 1 cm

Weight: 10 g

1.2 In the box

1 x Finder

1 x CR2032 build-in battery


1x SkiFinder case

1 x Screwdriver

8 x Screws

1 x User manual

1.3 Product details

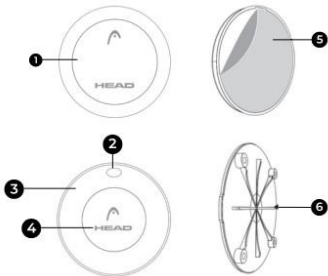

1. Top cover

2. Key-ring hole

3. Finder

4. Power button

5. Adhesive

6. Bottom cover

2. Pairing and setting

a) Press the Head Ski Finder button once to turn it on. It should long-beep to indicate that the power is on. To turn it off, hold the same button for 3 seconds. You will hear 2 beeps.

b) Place your Apple device right next to the Head Ski Finder and activate the BT on your device.

c) Access the Find My app. You should not need to download it, since the app is included in all Apple devices.

d) Once you access the app, tap on the Items option.

e) Then, tap on the Other Supported Item option. Once you do so your

device will start looking for the finder.

f) Tap on Connect. Once connected, choose a name for the item you want to track. For instance: "Snowboard" or "Skis".

d) Once you have chosen the item's name, tap on Continue. The app will also give you the option to choose an emoji to represent the item on the map.

Important note: If the finder is not paired with a device within 10 minutes, it will enter hibernation mode to save battery. To restart it again, take the battery out and put it back in again 5 times.

2.1 Installation

a) Place the finder into the case and screw in 4 screws.

b) Remove the adhesive protector from the back of the bottom cover and stick the finder to the skis or snowboard.

2.2 How does the finder works

This finder has an on/off button that you will have to activate for its correct operation.

| | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POWER ON | Press the button (long beep) |
| POWER OFF | Hold the button for 3 seconds (2 beeps) |
| RESET | Press the button 5 times and hold until you hear a long beep. Remove the finder from the Find My list before resetting it. |

3. About the battery

This finder has a build-in CR2032 battery. This battery offers a battery life of approximately 1 year. Battery life will vary depending on the use of the device and the atmospheric conditions in which it is used or stored. Once depleted, replace the battery with another CR2032.

3.1 Battery replacement

a) Disassemble the product into two parts through the gap between the upper cover and the lower cover.

b) Remove the battery.

c) Insert the CR2032 battery into the device with the positive (+) side facing up.

d) Connect the upper cover and the lower cover, and press tightly.

3.2 How to factory reset your Head Ski Finder

Scroll down the main screen on Find My app and at the bottom you will see the "Delete object" button, tap on it and follow the instructions.

After successfully removing the Head Ski Finder from the Find My app, press the Head Ski Finder button 5 times rapidly and hold it on the fifth time until you hear a long beep. The Head Ski Finder is now ready to pair with a new Apple device.

4. Apple Find My app

The Skis & Snowboard Finder works with the Apple Find My app. All features of the device are controlled from the app.

4.1 Real-time location

The Skis & Snowboard Finder location will appear in the Apple Find My app map in real time.

To interact with the map, simply tap on it. You will be able to scroll through it and expand it or reduce its size.

The Skis & Snowboard Finder will be displayed showing the emoji that you have chosen for it. To view its exact location, tap on the emoji and the exact address will be displayed.

4.2 Play sound

The Skis & Snowboard Finder features a built-in beeper so that you can

make it sound and find it more easily.

To make it sound, simply tap on the Play Sound option. The finder will beep 13 times.

4.3 Directions

Tap on the Directions option in the app and it will give you the exact location of the lost item.

To use this feature, you must have Apple Maps installed on your device.

4.4 Notifications

Scroll the main screen down in order to access the Notifications option. Enable it to receive a notification when you leave your Skis & Snowboard Finder behind.

4.5 Lost mode

Scroll the main screen down in order to access the Lost Mode feature. You have the option to enable it when you have lost your item.

Via this feature, you will automatically get a notification when your lost item is detected by other devices in the Find My network. This way, by including your mail address or your phone number, you will enable other Find My users to find your lost item and contact you to send it to you.

You can disable this feature easily if you don't want anyone to find your lost item.

5. Safety, maintenance and usage recommendations

Read all the provided documentation and instructions before using the product. Only use accessories that are compatible with the product. Clean the product regularly with a dry cloth. Make sure the product is unplugged or switched off during cleaning. Keep the ports and connectors of the product clean and free from dust and dirt to ensure proper connection. Avoid damaging the product. Do not apply excessive pressure to any part of the product. Avoid impacts and falls that could damage the product. If the product has a cable, do not bend or pull it with excessive force to avoid damaging it. Do not expose the product to a higher level of humidity than it is designed for. If the product is liquid-resistant, rinse it with fresh water and dry it after any immersion or use in liquids. Always store the product in a dry place, away from moisture. Keep the product away from flammable materials, and do not expose it to fire, heat sources, or extreme temperatures. When not in use, unplug the product and store it in a clean, dry place, away from moisture and dirt. If water enters the product, disconnect it immediately from any power source or device to which it is connected. Do not use the product for any purpose other than that for which it was designed. Do not use the product if you notice any visible defects. Do not open, disassemble or attempt to repair the product yourself. These actions invalidate the warranty. Keep the product out of the reach of children. Recycle the product in accordance with local environmental rules and regulations. If the product includes a battery, maintain the state of charge between 20% and 80% of its capacity to preserve the battery life.



6. Legal Notice

Atlantis Internacional, S.L. declares that this product complies with the essential requirements and any other applicable or mandatory provisions of Directive 2014/53/EU. The functions and features described in this manual are based on tests conducted by Atlantis Internacional S.L. The user is responsible for inspecting and verifying the product upon purchase. Atlantis Internacional S.L. disclaims all liability for any personal, material, or financial damage, as well as any harm to your device due to improper use, abuse, or incorrect installation of the product. The warranty does not cover damage caused by improper use of the product, accidents, external factors, wear resulting from normal use (including batteries) or the passage of time, nor damage caused by contact with water or any other type of liquid. You can find all the warranty conditions at ksixmobile.com/warranty. The CE conformity certificates are available at ksixmobile.com/CE.



7. Disposal of electrical and electronic equipment

All devices bearing this symbol are Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE, as per Directive 2012/19/EU) and must be disposed of separately at an appropriate collection point. Do not dispose of it with household waste.

If the device uses batteries, they must be removed and deposited at a specific collection point. If the batteries are non-removable, do not attempt to extract them; this must be done by a qualified professional. Separate disposal and recycling help conserve natural resources and prevent harmful effects on human health and the environment that could result from incorrect disposal. The final price of this product includes the cost of environmental management for the proper treatment of the generated waste. For more information, contact your vendor or local waste management authorities.



ESPAÑOL - MANUAL DE USUARIO

Localizador de esquís y tablas de snowboard - HDTR02

1. Características

1.1 Especificaciones técnicas

Grado de protección: IP65 (a prueba de chorros de agua)

Batería: CR2032

Altavoz: Sí

Alcance: 10 m (Entorno abierto)

Compatibilidad: iOS 14.5 / iPadOS 14.5 / MacOS 12.5 y versiones posteriores

Rango de frecuencia inalámbrica: 2402-2480 GHz

Potencia máxima transmitida en rangos de frecuencia: 4 dbm

App compatible: Apple Find My

Dimensiones: 5 x 5 x 1 cm

Peso: 10 g

1.2 En la caja

1 x Localizador

1 x Batería integrada CR2032





1 x Funda SkiFinder

1 x Destornillador

8 x tornillos

1 x Manual de usuario

1.3 Detalles del producto

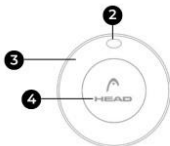

1. Cubierta superior

2. Orificio para llavero

3. Localizador

4. Botón de encendido

5. Adhesivo

6. Tapa inferior

2. Emparejamiento y ajuste

a) Pulsa una vez el botón del Head Ski Finder para encenderlo. Deberá emitir un pitido largo para indicar que está encendido. Para apagarlo, mantén pulsado el mismo botón durante 3 segundos. Oirás 2 pitidos.

b) Coloca tu dispositivo Apple junto al Head Ski Finder y activa el BT en tu dispositivo.

c) Accede a la aplicación Find My. No deberías necesitar descargarla, ya que la app está incluida en todos los dispositivos Apple.

d) Una vez accedas a la app, pulsa sobre la opción Elementos.

e) A continuación, pulsa sobre la opción Otros elementos compatibles. Al hacerlo, tu dispositivo empezará a buscar el buscador.

f) Pulsa sobre Conectar. Una vez conectado, elige un nombre para el elemento que quieres rastrear. Por ejemplo "Snowboard" o "Esquí".

d) Una vez elegido el nombre del objeto, pulse Continuar. La aplicación también te dará la opción de elegir un emoji para representar el objeto en el mapa.

Nota importante: Si el buscador no se empareja con un dispositivo en 10 minutos, entrará en modo de hibernación para ahorrar batería. Para reiniciarlo de nuevo, saca la batería y vuelve a ponerla 5 veces.

2.1 Instalación

a) Coloca el localizador en la carcasa y atornilla 4 tornillos.

b) Retira el protector adhesivo de la parte posterior de la cubierta inferior y pega el localizador a los esquís o a la tabla de snowboard.

2.2 Funcionamiento del localizador

Este localizador dispone de un botón de encendido/apagado que deberá activar para su correcto funcionamiento.

ENCENDIDO

Pulsa el botón (pitido largo)

APAGADO

Mantén pulsado el botón durante 3 segundos (2 pitidos)

RESET

Pulsa el botón 5 veces y mantenlo pulsado hasta que oigas un pitido largo. Elimina el buscador de la lista Buscar mi antes de reiniciarlo.

3. Acerca de la batería

Este localizador incorpora una batería CR2032. Esta batería ofrece una duración aproximada de 1 año. La duración de la batería variará en función del uso que se haga del dispositivo y de las condiciones atmosféricas en las que se utilice o almacene. Una vez agotada, sustituye la batería por otra CR2032.

3.1 Sustitución de la batería

a) Desmontar el producto en dos partes a través del hueco entre la tapa superior y la tapa inferior.

b) Extraer la batería.

c) Introducir la batería CR2032 en el aparato con el polo positivo (+) hacia arriba.

d) Conectar la tapa superior y la tapa inferior y presionar firmemente.

3.2 Cómo resetear de fábrica el Head Ski Finder

Desplázate hacia abajo en la pantalla principal de Find My app y en la parte inferior verás el botón "Eliminar objeto", tócalo y sigue las instrucciones.

Después de eliminar correctamente el Head Ski Finder de la app Find My, pulsa el botón Head Ski Finder 5 veces rápidamente y mantenlo pulsado la

quinta vez hasta que oigas un pitido largo. El Head Ski Finder ya está listo para emparejarse con un nuevo dispositivo Apple.

4. Aplicación Apple Find My

El localizador de esquís y snowboard funciona con la aplicación Apple Find My. Todas las funciones del dispositivo se controlan desde la app.

4.1 Localización en tiempo real

La ubicación de Skis & Snowboard Finder aparecerá en el mapa de la app Apple Find My en tiempo real.

Para interactuar con el mapa, simplemente pulse sobre él. Podrás desplazarte por él y ampliarlo o reducir su tamaño.

El buscador de esquís y tablas de snowboard aparecerá mostrando el emoji que hayas elegido para él. Para ver su ubicación exacta, pulsa sobre el emoji y se mostrará la dirección exacta.

4.2 Reproducir sonido

El localizador de esquís y tablas de snowboard incorpora una señal acústica para que puedas hacerla sonar y encontrarlo más fácilmente.

Para hacerlo sonar, simplemente pulse sobre la opción Reproducir sonido. El localizador emitirá 13 pitidos.

4.3 Direcciones

Pulsa sobre la opción Indicaciones de la aplicación y te dará la ubicación exacta del objeto perdido.

Para utilizar esta función, debes tener Apple Maps instalado en tu dispositivo.

4.4 Notificaciones

Desliza la pantalla principal hacia abajo para acceder a la opción Notificaciones. Actívala para recibir una notificación cuando te olvides de tu Skis & Snowboard Finder.

4.5 Modo Perdido

Desliza la pantalla principal hacia abajo para acceder a la función Modo Perdido. Tienes la opción de activarla cuando hayas perdido tu objeto.

A través de esta función, recibirás automáticamente una notificación cuando tu objeto perdido sea detectado por otros dispositivos de la red Find My. De esta forma, al incluir tu dirección de correo o tu número de teléfono, permitirás que otros usuarios de Find My encuentren tu objeto perdido y se pongan en contacto contigo para enviártelo.

Puedes desactivar esta función fácilmente si no quieres que nadie encuentre tu objeto perdido.

5. Recomendaciones de seguridad, mantenimiento y uso

Lee toda la documentación e instrucciones proporcionadas antes de utilizar el producto. Utilice únicamente accesorios compatibles con el producto. Limpia regularmente el producto con un paño seco. El producto debe estar desconectado o apagado cuando se limpie. Mantén los puertos y conectores del producto limpios de polvo, suciedades, etc., para asegurar una correcta conexión. Evita roturas en el producto. No apliques una presión excesiva en ninguna de las partes del producto. Evita impactos y caídas que puedan dañar el producto. Si el producto tiene un cable, no lo dobles y no lo estires con exceso de fuerza para no dañarlo. No expongas el producto a un nivel de humedad superior para el que fue diseñado. Si el producto es resistente a líquidos, después de cualquier inmersión o uso en líquidos, enjuaga el producto con agua dulce y sécalo. Mantén el producto siempre en un lugar seco y lejos de la humedad. Mantén el producto siempre alejado de materiales inflamables y no lo expongas al fuego, fuentes de calor ni a temperaturas extremas. Cuando no utilices el producto, desconéctalo, guárdalo en un lugar limpio y seco, lejos de la humedad y de la suciedad. Si entra agua en el producto, desconéctalo inmediatamente de cualquier fuente de energía o dispositivo a la que esté conectado. No utilices el producto para un fin distinto al que fue diseñado.

No utilices el producto si aprecias defectos visibles. No abras o desmontes el producto ni lo intentes reparar por tu cuenta. Estas acciones invalidan la garantía. Mantén el producto fuera del alcance de los niños. Recicla el producto de acuerdo con las normas y regulaciones ambientales locales. Si el producto incluye una batería, mantén el estado de carga entre un 20% y un 80% de su capacidad para preservar su vida útil.



6. Nota legal

Atlantis Internacional, S.L. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualquier otra disposición aplicable o exigible de la Directiva 2014/53/UE. Las funciones y características descritas en este manual se basan en pruebas realizadas por Atlantis Internacional S.L. El usuario es responsable de examinar y verificar el producto al adquirirlo. Atlantis Internacional S.L. declina toda responsabilidad por cualquier daño personal, material, económico, así como cualquier daño en su dispositivo, debido a un mal uso, abuso o instalación inapropiada del producto. La garantía no cubre daños ocasionados por un uso inadecuado del producto, accidentes, factores externos, desgaste derivado del uso normal (incluidas las baterías) o del paso del tiempo, ni aquellos producidos por contacto con agua o con cualquier otro tipo de líquido. Puedes consultar todas las condiciones en ksixmobile.com/warranty. Los certificados de conformidad CE están disponibles en ksixmobile.com/CE.



7. Desecho de aparatos eléctricos y electrónicos

Todos los dispositivos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) y deben ser desechados por separado en un punto de recogida de residuos adecuado. No lo deposites con la basura doméstica. Si el equipo funciona con baterías, estas deben extraerse y depositarse en un punto de recogida selectiva de este tipo de residuos. Si las baterías no son extraíbles, no las intentes extraer, ya que lo debe hacer un profesional cualificado. Desechar y reciclar por separado ayuda a conservar los recursos naturales y previenen las consecuencias dañinas para la salud humana y el entorno que podrían surgir a causa de un desecho incorrecto. El precio final de este producto incluye el coste de la gestión ambiental necesaria para el correcto tratamiento de los residuos generados. Para obtener más información, puedes ponerte en contacto con el vendedor o con las autoridades locales encargadas de la gestión de residuos.



FRANÇAIS – MANUEL D'UTILISATION

Recherche de skis et de snowboards - HDTR02

1. Caractéristiques

1.1 Caractéristiques techniques

Indice de protection : IP65 (résistant aux jets d'eau)

Pile : CR2032

Haut-parleur : Oui

Portée : 10 m (environnement ouvert)

Compatibilité : iOS 14.5 / iPadOS 14.5 / MacOS 12.5 et versions ultérieures

Gamme de fréquences sans fil : 2402-2480 GHz

Puissance maximale transmise dans les gammes de fréquences : 4 dbm

Application compatible : Apple Find My

Dimensions : 5 x 5 x 1 cm 5 x 5 x 1 cm

Poids : 10 g

1.2 Dans la boîte


1 x Finder

1 x pile CR2032

1x étui SkiFinder

- 1 x tournevis
- 8 x vis
- 1 x Manuel d'utilisation

1.3 Détails du produit

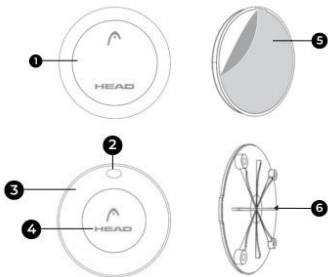

- 1. Couvercle supérieur
- 2. Trou pour le porte-clés
- 3. Trou de repérage
- 4. Bouton d'alimentation
- 5. Adhésif
- 6. Couvercle inférieur

2. Appairage et réglage

a) Appuyez une fois sur le bouton du Head Ski Finder pour le mettre en marche. Il doit émettre un bip long pour indiquer qu'il est sous tension. Pour l'éteindre, maintenez le même bouton enfoncé pendant 3 secondes. Vous entendrez 2 bips.

b) Placez votre appareil Apple juste à côté du Head Ski Finder et activez le BT sur votre appareil.

c) Accédez à l'application Find My. Vous n'avez pas besoin de la télécharger, car elle est incluse dans tous les appareils Apple.

d) Une fois que vous avez accédé à l'application, tapez sur l'option Éléments.

e) Tapez ensuite sur l'option Autre élément pris en charge. Votre appareil commencera alors à rechercher l'outil de recherche.

f) Tapez sur Connecter. Une fois connecté, choisissez un nom pour l'élément que vous souhaitez suivre. Par exemple : "Snowboard" ou "Skis".

d) Une fois que vous avez choisi le nom de l'objet, tapez sur Continuer. L'application vous permet également de choisir un emoji pour représenter l'objet sur la carte.

Remarque importante : si le finder n'est pas couplé à un appareil dans les 10 minutes, il passe en mode hibernation pour économiser la batterie. Pour le redémarrer, retirez la batterie et remettez-la en place 5 fois.

2.1 Installation

a) Placez le détecteur dans le boîtier et vissez les 4 vis.

b) Retirez la protection adhésive à l'arrière du couvercle inférieur et collez le détecteur sur les skis ou le snowboard.

2.2 Fonctionnement du détecteur

Ce détecteur est doté d'un bouton marche/arrêt que vous devez activer pour qu'il fonctionne correctement.

MISE SOUS TENSION

Appuyez sur le bouton (bip long)

| | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARRÊT | Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes (2 bips) |
| RESET | Appuyez 5 fois sur le bouton et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez un long bip. Retirez le finder de la liste Find My avant de le réinitialiser. |

3. A propos de la batterie

Ce détecteur est équipé d'une pile CR2032 intégrée. Cette pile a une durée de vie d'environ 1 an. La durée de vie de la pile varie en fonction de l'utilisation de l'appareil et des conditions atmosphériques dans lesquelles il est utilisé ou stocké. Une fois épuisée, remplacez la pile par une autre CR2032.

3.1 Remplacement de la pile

a) Démontez le produit en deux parties par l'espace entre le couvercle supérieur et le couvercle inférieur.

b) Retirer la pile.

c) Insérez la pile CR2032 dans l'appareil avec le côté positif (+) vers le haut.

d) Reliez le couvercle supérieur et le couvercle inférieur, et appuyez fermement.

3.2 Comment réinitialiser votre Head Ski Finder

Faites défiler l'écran principal de Find My app et en bas, vous verrez le bouton "Supprimer l'objet", tapez dessus et suivez les instructions.

Après avoir réussi à supprimer le détecteur de skis Head Ski Finder de l'application Find My, appuyez 5 fois rapidement sur le bouton du détecteur de skis Head Ski Finder et maintenez-le enfoncé la cinquième fois jusqu'à ce que vous entendiez un long bip. Le Head Ski Finder est maintenant prêt à être couplé avec un nouvel appareil Apple.

4. Apple Find My app

Le Skis & Snowboard Finder fonctionne avec l'application Apple Find My. Toutes les fonctions de l'appareil sont contrôlées à partir de l'application.

4.1 Localisation en temps réel

L'emplacement du Skis & Snowboard Finder apparaît en temps réel sur la carte de l'application Apple Find My.

Pour interagir avec la carte, il suffit de la toucher. Vous pourrez la faire défiler et l'agrandir ou la réduire.

Le localisateur de skis et de snowboards s'affichera avec l'emoji que vous avez choisi. Pour connaître son emplacement exact, appuyez sur l'emoji et l'adresse exacte s'affichera.

4.2 Jouer le son

Le Skis & Snowboard Finder est doté d'un signal sonore intégré qui vous permet de le faire sonner et de le retrouver plus facilement.

Pour le faire sonner, il suffit de taper sur l'option Jouer le son. Le détecteur émettra 13 bips.

4.3 Itinéraire

Tapez sur l'option Itinéraire dans l'application et vous obtiendrez l'emplacement exact de l'objet perdu.

Pour utiliser cette fonction, Apple Maps doit être installé sur votre appareil.

4.4 Notifications

Faites défiler l'écran principal vers le bas pour accéder à l'option Notifications. Activez-la pour recevoir une notification lorsque vous laissez votre Skis & Snowboard Finder derrière vous.

4.5 Mode Perdu

Faites défiler l'écran principal vers le bas pour accéder à la fonction Mode

Perdu. Vous avez la possibilité de l'activer lorsque vous avez perdu votre objet.

Grâce à cette fonction, vous recevrez automatiquement une notification lorsque votre objet perdu est détecté par d'autres appareils du réseau Find My. Ainsi, en indiquant votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone, vous permettrez aux autres utilisateurs de Find My de retrouver votre objet perdu et de vous contacter pour vous l'envoyer.

Vous pouvez facilement désactiver cette fonction si vous ne souhaitez pas que quelqu'un retrouve votre objet perdu.

5. Recommandations relatives à la sécurité, à l'entretien et à l'utilisation

Lisez toute la documentation et les instructions fournies avant d'utiliser le produit. Utilisez uniquement des accessoires compatibles avec le produit. Nettoyez régulièrement le produit avec un chiffon sec. Assurez-vous que le produit est débranché ou éteint pendant le nettoyage. Gardez les ports et connecteurs propres et exempts de poussière et de saleté afin de garantir une connexion correcte. Évitez d'endommager le produit. N'exercez pas de pression excessive sur ses composants et évitez les chocs ou les chutes. Si le produit est équipé d'un câble, ne le pliez pas et ne tirez pas dessus de manière excessive. N'exposez pas le produit à un niveau d'humidité supérieur à celui prévu. S'il est résistant aux liquides, rincez-le à l'eau claire et séchez-le après toute immersion ou contact avec des liquides. Rangez toujours le produit dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et des matériaux inflammables. Ne l'exposez pas au feu, à des sources de chaleur ou à des températures extrêmes. Lorsque vous ne l'utilisez pas, débranchez-le et rangez-le dans un endroit propre et sec. Si de l'eau pénètre dans l'appareil, déconnectez-le immédiatement de toute source d'alimentation. N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. N'utilisez pas le produit si vous observez des défauts visibles. N'ouvrez pas, ne démontez pas et n'essayez pas de le réparer vous-même. Ces actions rendent la garantie caduque. Gardez le produit hors de portée des enfants. Recyclez-le conformément aux réglementations locales. Si le produit contient une batterie, maintenez son niveau de charge entre 20 % et 80 % afin de préserver sa durée de vie.



6. Mentions légales

Atlantis Internacional, S.L. déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et à toute autre disposition applicable ou requise par la Directive 2014/53/UE. Les fonctions et caractéristiques décrites dans ce manuel sont basées sur des tests effectués par Atlantis Internacional S.L. L'utilisateur est responsable d'examiner et de vérifier le produit lors de son achat. Atlantis Internacional S.L. décline toute responsabilité pour tout dommage personnel, matériel ou économique, ainsi que pour tout dommage à votre appareil en raison d'une mauvaise utilisation, d'un abus ou d'une installation incorrecte du produit. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une utilisation incorrecte du produit, des accidents, des facteurs externes, l'usure due à une utilisation normale (y compris les batteries) ou au passage du temps, ni les dommages causés par un contact avec de l'eau ou tout autre type de liquide. Vous pouvez consulter toutes les conditions sur ksixmobile.com/warranty. Les certificats de conformité CE sont disponibles sur ksixmobile.com/CE.



7. Élimination des équipements électriques et électroniques

Tous les appareils portant ce symbole sont classés comme déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) en vertu de la directive 2012/19/UE et doivent être éliminés séparément dans un point de collecte approprié. Ne les jetez pas avec les déchets ménagers. Si l'appareil utilise des piles, celles-ci doivent être retirées et déposées dans un point de collecte spécifique. Si les piles ne sont pas amovibles, n'essayez pas de les extraire ; cette opération doit être effectuée par un professionnel qualifié. Le tri sélectif et le recyclage contribuent à préserver les ressources naturelles et à prévenir les effets nocifs sur la santé humaine et l'environnement qui pourraient résulter d'une élimination incorrecte. Le prix final de ce produit comprend le coût de la gestion environnementale pour le traitement approprié des déchets générés. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur ou les autorités locales chargées de la gestion des déchets.



DEUTSCH – BENUTZERHANDBUCH

Ski- und Snowboard-Finder - HDTR02

1. Eigenschaften

1.1 Technische Daten

Schutzart: IP65 (strahlwassergeschützt)

Batterie: CR2032

Lautsprecher: Ja

Betriebsreichweite: 10 m (offene Umgebung)

Kompatibilität: iOS 14.5 / iPadOS 14.5 / MacOS 12.5 und neuere Versionen

Drahtloser Frequenzbereich: 2402-2480 GHz

Maximale Sendeleistung in den Frequenzbereichen: 4 dbm

Kompatible App: Apple Find My

Abmessungen: 5 x 5 x 1 cm

Gewicht: 10 g

1.2 Im Karton

1 x Finder

1 x Eingebaute CR2032-Batterie


1x SkiFinder-Etui

1 x Schraubendreher

8 x Schrauben

1 x Benutzerhandbuch

1.3 Einzelheiten zum Produkt

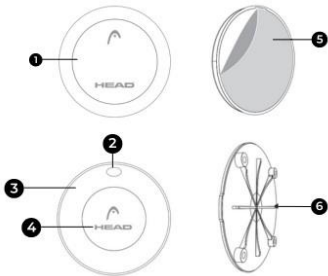

1. Obere Abdeckung

2. Schlüsselring-Loch

3. Sucher

4. Einschalttaste

5. Kleber

6. Untere Abdeckung

2. Koppeln und Einstellen

a) Drücken Sie die Taste des Head Ski Finders einmal, um ihn einzuschalten. Es sollte ein langer Piepton ertönen, um anzuzeigen, dass das Gerät eingeschaltet ist. Um das Gerät auszuschalten, halten Sie dieselbe Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Sie hören 2 Pieptöne.

b) Legen Sie Ihr Apple-Gerät direkt neben den Head Ski Finder und aktivieren Sie das BT auf Ihrem Gerät.

c) Rufen Sie die Find My App auf. Sie müssen sie nicht herunterladen, da die App auf allen Apple-Geräten enthalten ist.

d) Sobald Sie auf die App zugreifen, tippen Sie auf die Option Elemente.

e) Tippen Sie dann auf die Option Andere unterstützte Objekte. Daraufhin beginnt Ihr Gerät mit der Suche nach dem Finder.

f) Tippen Sie auf Verbinden. Sobald die Verbindung hergestellt ist, wählen Sie einen Namen für das Objekt, das Sie verfolgen möchten. Zum Beispiel: "Snowboard" oder "Skier".

d) Sobald Sie den Namen des Gegenstands ausgewählt haben, tippen Sie auf Weiter. Die App bietet Ihnen auch die Möglichkeit, ein Emoji auszuwählen, um den Gegenstand auf der Karte darzustellen.

Wichtiger Hinweis: Wenn der Finder nicht innerhalb von 10 Minuten mit einem Gerät gekoppelt wird, wechselt er in den Ruhezustand, um Batterie zu sparen. Um ihn wieder zu starten, nehmen Sie die Batterie heraus und setzen Sie sie 5 Mal wieder ein.

2.1 Aufstellen

a) Setzen Sie den Finder in das Gehäuse ein und drehen Sie 4 Schrauben ein.

b) Entfernen Sie den Klebeschutz auf der Rückseite der unteren Abdeckung und kleben Sie den Finder auf die Skier oder das Snowboard.

2.2 Wie funktioniert der Finder?

Der Sucher verfügt über eine Ein-/Ausschalttaste, die Sie aktivieren müssen, damit er richtig funktioniert.

| | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POWER ON | Drücken Sie die Taste (langer Piepton) |
| POWER OFF | Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt (2 Pieptöne) |
| RESET | Drücken Sie die Taste 5 Mal und halten Sie sie gedrückt, bis Sie einen langen Signalton hören. Entfernen Sie den Finder aus der Find My-Liste, bevor Sie ihn zurücksetzen. |

3. Über die Batterie

Dieser Finder hat eine eingebaute CR2032-Batterie. Diese Batterie hat eine Lebensdauer von etwa 1 Jahr. Die Lebensdauer der Batterie hängt von der Verwendung des Geräts und den atmosphärischen Bedingungen ab, unter denen es verwendet oder gelagert wird. Wenn die Batterie leer ist, ersetzen Sie sie durch eine andere CR2032-Batterie.

3.1 Austausch der Batterie

a) Zerlegen Sie das Produkt durch den Spalt zwischen der oberen und unteren Abdeckung in zwei Teile.

b) Entfernen Sie die Batterie.

c) Legen Sie die CR2032-Batterie mit der positiven (+) Seite nach oben in das Gerät ein.

d) Verbinden Sie die obere Abdeckung und die untere Abdeckung und drücken Sie sie fest.

3.2 Zurücksetzen des Head Ski Finders auf die Werkseinstellungen

Scrollen Sie auf dem Hauptbildschirm von Find My App nach unten. Unten sehen Sie die Schaltfläche "Objekt löschen", tippen Sie darauf und folgen Sie den Anweisungen.

Nachdem Sie den Head Ski Finder erfolgreich aus der Find My-App entfernt haben, drücken Sie die Head Ski Finder-Taste fünfmal schnell und halten Sie sie beim fünften Mal gedrückt, bis Sie einen langen Piepton hören. Der Head Ski Finder ist nun bereit für die Kopplung mit einem neuen Apple-Gerät.

4. Apple Find My App

Der Skis & Snowboard Finder funktioniert mit der Apple Find My App. Alle Funktionen des Geräts werden über die App gesteuert.

4.1 Ortung in Echtzeit

Der Standort des Skis & Snowboard Finders wird auf der Karte der Apple Find My App in Echtzeit angezeigt.

Um mit der Karte zu interagieren, tippen Sie sie einfach an. Sie können dann durch die Karte blättern und sie vergrößern oder verkleinern.

Der Ski- & Snowboard-Finder wird mit dem Emoji angezeigt, das Sie für ihn ausgewählt haben. Um den genauen Standort anzuzeigen, tippen Sie auf das Emoji und die genaue Adresse wird angezeigt.

4.2 Ton abspielen

Der Ski- & Snowboard-Finder verfügt über einen eingebauten Piepser, damit Sie ihn ertönen lassen können, um ihn leichter zu finden.

Tippen Sie einfach auf die Option Ton abspielen, um den Ton abzuspielen. Der Finder piept dann 13 Mal.

4.3 Wegbeschreibung

Tippen Sie auf die Option Wegbeschreibung in der App, um den genauen Standort des verlorenen Gegenstands zu erfahren.

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie Apple Maps auf Ihrem Gerät installiert haben.

4.4 Benachrichtigungen

Scrollen Sie auf dem Hauptbildschirm nach unten, um auf die Option Benachrichtigungen zuzugreifen. Aktivieren Sie diese, um eine Benachrichtigung zu erhalten, wenn Sie Ihren Skis & Snowboard Finder zurücklassen.

4.5 Modus "Verloren"

Scrollen Sie auf dem Hauptbildschirm nach unten, um auf die Funktion "Lost Mode" zuzugreifen. Sie haben die Möglichkeit, diese Funktion zu aktivieren, wenn Sie Ihren Gegenstand verloren haben.

Über diese Funktion erhalten Sie automatisch eine Benachrichtigung, wenn Ihr verlorener Gegenstand von anderen Geräten im Find My-Netzwerk erkannt wird. Indem Sie Ihre E-Mail-Adresse oder Ihre Telefonnummer angeben, ermöglichen Sie es anderen Find My-Benutzern, Ihren verlorenen Gegenstand zu finden und Sie zu kontaktieren, um ihn Ihnen zu schicken.

Sie können diese Funktion einfach deaktivieren, wenn Sie nicht möchten, dass jemand Ihr verlorenes Objekt findet.

5. Sicherheits-, Wartungs- und Nutzungsempfehlungen

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle mitgelieferten Unterlagen und Anweisungen. Verwenden Sie nur Zubehör, das mit dem Produkt kompatibel ist. Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit einem trockenen Tuch. Stellen Sie sicher, dass das Produkt während der Reinigung vom Stromnetz getrennt oder ausgeschaltet ist. Halten Sie die Anschlüsse und Stecker des Produkts sauber und frei von Staub und Schmutz, um eine ordnungsgemäße Verbindung zu gewährleisten. Vermeiden Sie Beschädigungen am Produkt. Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf Teile des Produkts aus. Vermeiden Sie Stöße und Stürze, die das Produkt beschädigen könnten. Wenn das Produkt über ein Kabel verfügt, biegen oder ziehen Sie es nicht mit übermäßiger Kraft, um eine Beschädigung zu vermeiden. Setzen Sie das Produkt keiner höheren Luftfeuchtigkeit aus, als für das Produkt vorgesehen ist. Wenn das Produkt flüssigkeitsbeständig ist, spülen Sie es mit klarem Wasser ab und trocknen Sie es, nachdem es in Flüssigkeiten eingetaucht oder in Flüssigkeiten verwendet wurde. Bewahren Sie das Produkt immer an einem trockenen Ort auf, fern von Feuchtigkeit. Halten Sie das Produkt von brennbaren Materialien fern und setzen Sie es keinem Feuer, keiner Wärmequelle und keinen extremen Temperaturen aus. Wenn Sie das Produkt nicht verwenden, ziehen Sie den Stecker und bewahren Sie es an einem sauberen, trockenen Ort auf, fern von Feuchtigkeit und Schmutz. Wenn Wasser in das Produkt eindringt, trennen Sie es sofort von der Stromquelle oder dem Gerät, an das es angeschlossen ist. Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie sichtbare Mängel feststellen. Öffnen, zerlegen oder reparieren Sie das Produkt nicht selbst.

Diese Maßnahmen führen zum Erlöschen der Garantie. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Recyceln Sie das Produkt gemäß den örtlichen Umweltvorschriften und -bestimmungen. Wenn das Produkt eine Batterie enthält, halten Sie den Ladezustand zwischen 20 % und 80 % seiner Kapazität, um die Lebensdauer der Batterie zu erhalten.



6. Rechtlicher Hinweis

Atlantis Internacional, S.L. erklärt, dass dieses Produkt den wesentlichen Anforderungen und allen anderen anwendbaren Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen und Merkmale basieren auf Tests von Atlantis Internacional S.L. Der Benutzer ist verantwortlich für die Prüfung und Überprüfung des Produkts beim Kauf. Atlantis Internacional S.L. lehnt jede Haftung für Schäden an Personen, Sachen oder Vermögen sowie für Schäden an Ihrem Gerät ab, die durch unsachgemäße Nutzung, Missbrauch oder unsachgemäße Installation des Produkts verursacht werden. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts, Unfälle, äußere Einflüsse, Abnutzung durch normalen Gebrauch (einschließlich Batterien) oder den Lauf der Zeit verursacht werden, noch Schäden, die durch Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten entstehen. Alle Garantiebedingungen finden Sie unter ksixmobile.com/warranty. Die CE-Konformitätszertifikate sind unter ksixmobile.com/CE verfügbar.



7. Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Alle Geräte, die dieses Symbol tragen, sind gemäß der Richtlinie 2012/19/EU als Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) klassifiziert und müssen separat an einer geeigneten Sammelstelle entsorgt werden. Entsorgen Sie sie nicht mit dem Hausmüll. Wenn das Gerät Batterien verwendet, müssen diese entfernt und an einer speziellen Sammelstelle abgegeben werden. Wenn die Batterien nicht entfernbar sind, versuchen Sie nicht, sie herauszunehmen; dies muss von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden. Die getrennte Entsorgung und das Recycling tragen zur Schonung der natürlichen Ressourcen bei und verhindern schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die durch eine unsachgemäße Entsorgung entstehen könnten. Der Endpreis dieses Produkts beinhaltet die Kosten für das Umweltmanagement zur ordnungsgemäßen Behandlung der anfallenden Abfälle. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Abfallentsorgungsbehörden.



ITALIANO - MANUALE UTENTE

Cercatore di sci e snowboard - HDTR02

1. Caratteristiche

1.1 Specifiche tecniche

Grado di protezione: IP65 (a prova di getto d'acqua)

Batteria: CR2032

Altoparlante: Sì

Raggio d'azione: 10 m (ambiente aperto)

Compatibilità: iOS 14.5 / iPadOS 14.5 / MacOS 12.5 e versioni successive

Gamma di frequenza wireless: 2402-2480 GHz

Potenza massima trasmessa nelle gamme di frequenza: 4 dbm

App compatibile: Apple Trova il mio

Dimensioni: 5 x 5 x 1 cm

Peso: 10 g

1.2 Nella confezione


1 x Finder

1 x batteria integrata CR2032

1 custodia SkiFinder

- 1 x cacciavite
- 8 x viti
- 1 x manuale d'uso

1.3 Dettagli del prodotto

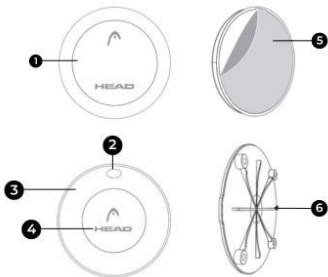

- 1. Coperchio superiore
- 2. Foro per l'anello portachiavi
- 3. Cercatore

- 4. Pulsante di accensione
- 5. Adesivo
- 6. Coperchio inferiore

2. Accoppiamento e impostazione

a) Premere una volta il pulsante Head Ski Finder per accenderlo. Dovrebbe emettere un segnale acustico lungo per indicare che l'alimentazione è attiva. Per spegnerlo, tenere premuto lo stesso pulsante per 3 secondi. Si sentiranno 2 bip.

b) Posizionare il dispositivo Apple accanto all'Head Ski Finder e attivare il BT sul dispositivo.

c) Accedere all'applicazione Find My. Non dovrebbe essere necessario scaricarla, poiché l'app è inclusa in tutti i dispositivi Apple.

d) Una volta acceduto all'app, toccare l'opzione Oggetti.

e) Quindi, toccare l'opzione Altri oggetti supportati. Una volta fatto ciò, il dispositivo inizierà a cercare il finder.

f) Toccare Connetti. Una volta connesso, scegliere un nome per l'oggetto che si desidera rintracciare. Ad esempio: "Snowboard" o "Sci".

d) Una volta scelto il nome dell'oggetto, toccare Continua. L'app offre anche la possibilità di scegliere un'emoji per rappresentare l'oggetto sulla mappa.

Nota importante: se il finder non viene associato a un dispositivo entro 10 minuti, entrerà in modalità ibernazione per risparmiare la batteria. Per riavviarlo, togliere e rimettere la batteria per 5 volte.

2.1 Installazione

a) Inserire il finder nella custodia e avvitare le 4 viti.

b) Rimuovere la protezione adesiva dal retro del coperchio inferiore e attaccare il cercatore agli sci o allo snowboard.

2.2 Come funziona il cercatore

Il cercatore è dotato di un pulsante di accensione e spegnimento che è necessario attivare per il suo corretto funzionamento.

ACCENSIONE Premere il pulsante (segnale acustico lungo)

| | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SPEGNIMENTO | Tenere premuto il pulsante per 3 secondi (2 bip) |
| RESET | Premere il pulsante 5 volte e tenerlo premuto finché non si sente un bip lungo. Prima di resettare il finder, rimuoverlo dall'elenco Find My. |

3. Informazioni sulla batteria

Questo cercatore è dotato di una batteria CR2032 incorporata. La batteria ha un'autonomia di circa 1 anno. La durata della batteria varia a seconda dell'uso del dispositivo e delle condizioni atmosferiche in cui viene utilizzato o conservato. Una volta esaurita, sostituire la batteria con un'altra CR2032.

3.1 Sostituzione della batteria

a) Smontare il prodotto in due parti attraverso lo spazio tra il coperchio superiore e quello inferiore.

b) Rimuovere la batteria.

c) Inserire la batteria CR2032 nel dispositivo con il lato positivo (+) rivolto verso l'alto.

d) Collegare il coperchio superiore e quello inferiore e premere con forza.

3.2 Come resettare il dispositivo Head Ski Finder

Scorrere la schermata principale di Trova la mia app e in fondo si trova il pulsante "Elimina oggetto", toccarlo e seguire le istruzioni.

Dopo aver rimosso con successo l'Head Ski Finder dall'app Find My, premere rapidamente il pulsante Head Ski Finder per 5 volte e tenerlo premuto la quinta volta fino a quando non si sente un lungo segnale acustico. L'Head Ski Finder è ora pronto per essere associato a un nuovo dispositivo Apple.

4. Applicazione Apple Trova il mio

Lo Skis & Snowboard Finder funziona con l'app Apple Find My. Tutte le funzioni del dispositivo sono controllate dall'app.

4.1 Posizione in tempo reale

La posizione dello Skis & Snowboard Finder appare in tempo reale sulla mappa dell'app Apple Find My.

Per interagire con la mappa, è sufficiente toccarla. Sarà possibile scorrere la mappa, espanderla o ridurne le dimensioni.

Lo Skis & Snowboard Finder verrà visualizzato mostrando l'emoji che avete scelto per esso. Per visualizzare la posizione esatta, toccare l'emoji e verrà visualizzato l'indirizzo esatto.

4.2 Riproduzione del suono

Skis & Snowboard Finder è dotato di un segnale acustico incorporato che consente di emettere un suono e di trovare più facilmente l'oggetto.

Per farlo suonare, è sufficiente toccare l'opzione Riproduci suono. Il cercatore emetterà 13 segnali acustici.

4.3 Indicazioni stradali

Toccando l'opzione Indicazioni nell'app, si otterrà la posizione esatta dell'oggetto smarrito.

Per utilizzare questa funzione, è necessario avere installato Apple Maps sul proprio dispositivo.

4.4 Notifiche

Scorrere la schermata principale verso il basso per accedere all'opzione Notifiche. Abilitarla per ricevere una notifica quando si abbandona lo Skis & Snowboard Finder.

4.5 Modalità smarrita

Scorrere la schermata principale verso il basso per accedere alla funzione

Modalità smarrita. È possibile attivarla quando si è perso l'oggetto. Questa funzione consente di ricevere automaticamente una notifica quando l'oggetto smarrito viene rilevato da altri dispositivi della rete Find My. In questo modo, includendo il vostro indirizzo e-mail o il vostro numero di telefono, permetterete agli altri utenti di Find My di trovare l'oggetto smarrito e di contattarvi per inviarvelo. È possibile disattivare facilmente questa funzione se non si desidera che qualcuno trovi l'oggetto smarrito.

5. Raccomandazioni relative alla sicurezza, alla manutenzione e all'uso

Leggere tutta la documentazione e le istruzioni fornite prima di utilizzare il prodotto. Utilizzare solo accessori compatibili con il prodotto. Pulire regolarmente il prodotto con un panno asciutto. Assicurarsi che il prodotto sia scollegato dalla presa di corrente o spento durante la pulizia. Mantenere le porte e i connettori del prodotto puliti e privi di polvere e sporco per garantire un collegamento corretto. Evitare di danneggiare il prodotto. Non esercitare una pressione eccessiva su nessuna parte del prodotto. Evitare urti e cadute che potrebbero danneggiare il prodotto. Se il prodotto è dotato di cavo, non piegarlo né tirarlo con forza eccessiva per evitare di danneggiarlo. Non esporre il prodotto a un livello di umidità superiore a quello per cui è stato progettato. Se il prodotto è resistente ai liquidi, sciacquarlo con acqua fresca e asciugarlo dopo ogni immersione o utilizzo in liquidi. Conservare sempre il prodotto in un luogo asciutto, lontano dall'umidità. Tenere il prodotto lontano da materiali infiammabili e non esporlo al fuoco, a fonti di calore o a temperature estreme. Quando non viene utilizzato, scollegare il prodotto e conservarlo in un luogo pulito e asciutto, lontano da umidità e sporcizia. Se l'acqua penetra nel prodotto, scollegarlo immediatamente da qualsiasi fonte di alimentazione o dispositivo a cui è collegato. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato. Non utilizzare il prodotto se si notano difetti visibili. Non aprire, smontare o tentare di riparare il prodotto da soli. Queste azioni invalidano la garanzia. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Riciclare il prodotto in conformità con le norme e i regolamenti ambientali locali. Se il prodotto include una batteria, mantenere lo stato di carica tra il 20% e l'80% della sua capacità per preservarne la durata.



6. Avviso legale

Atlantis Internacional, S.L. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e a tutte le altre disposizioni applicabili o richieste dalla Direttiva 2014/53/UE. Le funzioni e caratteristiche descritte in questo manuale si basano su test effettuati da Atlantis Internacional S.L. L'utente è responsabile dell'esame e della verifica del prodotto al momento dell'acquisto. Atlantis Internacional S.L. declina ogni responsabilità per danni personali, materiali, economici o danni al dispositivo causati da uso improprio, abuso o installazione non corretta del prodotto. La garanzia non copre i danni causati da un uso improprio del prodotto, incidenti, fattori esterni, usura dovuta all'uso normale (incluse le batterie) o al trascorrere del tempo, né quelli causati dal contatto con acqua o altri tipi di liquidi. Puoi consultare tutte le condizioni su ksixmobile.com/warranty. I certificati di conformità CE sono disponibili su ksixmobile.com/CE.



7. Smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Tutti i dispositivi recanti questo simbolo sono classificati come rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ai sensi della direttiva 2012/19/UE e devono essere smaltiti separatamente presso un punto di raccolta appropriato. Non smaltirli insieme ai rifiuti domestici. Se il dispositivo utilizza batterie, queste devono essere rimosse e depositate presso un punto di raccolta specifico. Se le batterie non sono rimovibili, non tentare di estrarle; questa operazione deve essere eseguita da un professionista qualificato. Lo smaltimento separato e il riciclaggio contribuiscono a conservare le risorse naturali e a prevenire gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente che potrebbero derivare da uno smaltimento non corretto. Il prezzo finale di questo prodotto include il costo della gestione ambientale per il corretto trattamento dei rifiuti generati. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio rivenditore o le autorità locali competenti in materia di gestione dei rifiuti.



PORTUGUÊS - MANUAL DO UTILIZADOR

Localizador de esquis e pranchas de snowboard - HDTR02

1. Características

1.1 Características técnicas

Grau de proteção: IP65 (à prova de jato de água)

Bateria: CR2032

Altifalante: Sim

Alcance operacional: 10 m (ambiente aberto)

Compatibilidade: iOS 14.5 / iPadOS 14.5 / MacOS 12.5 e versões posteriores

Gama de frequências sem fios: 2402-2480 GHz

Potência máxima transmitida nas gamas de frequência: 4 dbm

Aplicação compatível: Apple Find My

Dimensões: 5 x 5 x 1 cm

Peso: 10 g

1.2 Na caixa

1 x Localizador

1 x pilha incorporada CR2032


1x mala SkiFinder

1 x Chave de fendas

8 x parafusos

1 x Manual do utilizador

1.3 Detalhes do produto

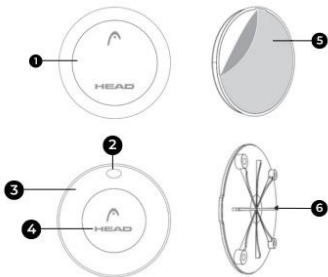

1. Tampa superior

2. Orifício para porta-chaves

3. Localizador

4. Botão de alimentação

5. Adesivo

6. Tampa inferior

2. Emparelhamento e definição

a) Prima uma vez o botão do Head Ski Finder para o ligar. Deve emitir um sinal sonoro longo para indicar que a alimentação está ligada. Para o desligar, mantenha premido o mesmo botão durante 3 segundos. Ouvirá 2 bips.

b) Coloque o seu dispositivo Apple junto ao Head Ski Finder e active o BT no seu dispositivo.

c) Aceda à aplicação Find My. Não deve ser necessário descarregá-la, uma vez que a aplicação está incluída em todos os dispositivos Apple.

d) Quando aceder à aplicação, toque na opção Itens.

e) De seguida, toque na opção Outro item suportado. Quando o fizer, o seu dispositivo começará a procurar o localizador.

f) Toque em Ligar. Uma vez ligado, escolha um nome para o item que pretende localizar. Por exemplo: "Snowboard" ou "Skis".

d) Depois de ter escolhido o nome do objeto, toque em Continuar. A aplicação também lhe dará a opção de escolher um emoji para representar o objeto no mapa.

Nota importante: se o localizador não for emparelhado com um dispositivo no espaço de 10 minutos, entrará em modo de hibernação para poupar bateria. Para o reiniciar, retire a bateria e volte a colocá-la 5 vezes.

2.1 Instalação

a) Colocar o localizador na caixa e aparafusar 4 parafusos.

b) Retirar a proteção adesiva da parte de trás da tampa inferior e colar o localizador nos esquis ou na prancha de snowboard.

2.2 Como funciona o localizador

Este localizador tem um botão de ligar/desligar que terá de ativar para o seu funcionamento correto.

| | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIGAR | Premir o botão (sinal sonoro longo) |
| DESLIGAR | Mantenha o botão premido durante 3 segundos (2 bips) |
| REINICIAR | Prima o botão 5 vezes e mantenha-o premido até ouvir um sinal sonoro longo. Retire o localizador da lista Encontrar antes de o repor. |

3. Acerca da bateria

Este localizador tem uma pilha CR2032 incorporada. Esta bateria tem uma duração de aproximadamente 1 ano. A duração da bateria varia consoante a utilização do dispositivo e as condições atmosféricas em que é utilizado ou armazenado. Uma vez esgotada, substitua a pilha por outra CR2032.

3.1 Substituição da pilha

a) Desmontar o produto em duas partes através da abertura entre a tampa superior e a tampa inferior.

b) Retirar a pilha.

c) Introduza a pilha CR2032 no aparelho com o lado positivo (+) virado para cima.

d) Ligar a tampa superior e a tampa inferior e premir firmemente.

3.2 Como repor as predefinições do seu Head Ski Finder

Desloque-se para baixo no ecrã principal da aplicação Encontrar e, na parte inferior, verá o botão "Eliminar objeto", toque nele e siga as instruções.

Depois de remover com êxito o Head Ski Finder da aplicação Encontrar, prima o botão Head Ski Finder 5 vezes rapidamente e mantenha-o premido na quinta vez até ouvir um longo sinal sonoro. O Head Ski Finder está agora pronto para ser emparelhado com um novo dispositivo Apple.

4. Aplicação Apple Find My

O Skis & Snowboard Finder funciona com a aplicação Apple Find My. Todas as funcionalidades do dispositivo são controladas a partir da aplicação.

4.1 Localização em tempo real

A localização do Skis & Snowboard Finder aparecerá no mapa da aplicação Apple Find My em tempo real.

Para interagir com o mapa, basta tocar nele. Poderá percorrê-lo e expandi-lo ou reduzir o seu tamanho.

O Localizador de esquis e pranchas de snowboard será apresentado com o emoji que escolheu para ele. Para ver a sua localização exacta, toque no emoji e o endereço exato será apresentado.

4.2 Reproduzir som

O Localizador de esquis e pranchas de snowboard tem um sinal sonoro incorporado para que o possa fazer soar e para o encontrar mais facilmente.

Para o fazer soar, basta tocar na opção Reproduzir som. O localizador emitirá um sinal sonoro 13 vezes.

4.3 Direcções

Toque na opção Direcções na aplicação e esta dar-lhe-á a localização exacta do objeto perdido.

Para utilizar esta funcionalidade, tem de ter o Apple Maps instalado no seu dispositivo.

4.4 Notificações

Percorra o ecrã principal para baixo para aceder à opção Notificações. Active-a para receber uma notificação quando deixar o seu Skis & Snowboard Finder para trás.

4.5 Modo perdido

Desloque-se para baixo no ecrã principal para aceder à função Modo perdido. Tem a opção de o ativar quando perder o seu objeto.

Através desta funcionalidade, receberá automaticamente uma notificação quando o seu objeto perdido for detectado por outros dispositivos da rede Encontrar. Desta forma, ao incluir o seu endereço de correio ou o seu número de telefone, permitirá que outros utilizadores da app Encontrar encontrem o seu objeto perdido e o contactem para o enviar.

Pode desativar facilmente esta funcionalidade se não quiser que ninguém encontre o seu objeto perdido.

5. Recomendações de segurança, manutenção e utilização

Leia toda a documentação e instruções fornecidas antes de utilizar o produto. Utilize apenas acessórios compatíveis com o produto. Limpe o produto regularmente com um pano seco. Certifique-se de que o produto está desligado da tomada ou desligado durante a limpeza. Mantenha as portas e conectores do produto limpos e livres de poeira e sujidade para garantir uma conexão adequada. Evite danificar o produto. Não aplique pressão excessiva em nenhuma parte do produto. Evite impactos e quedas que possam danificar o produto. Se o produto tiver um cabo, não o dobre nem puxe com força excessiva para evitar danificá-lo. Não exponha o produto a um nível de humidade superior ao previsto. Se o produto for resistente a líquidos, enxágue-o com água corrente e seque-o após qualquer imersão ou uso em líquidos. Sempre guarde o produto em local seco, longe da humidade. Mantenha o produto longe de materiais inflamáveis e não o exponha ao fogo, fontes de calor ou temperaturas extremas. Quando não estiver em uso, desligue o produto da tomada e guarde-o em um local limpo e seco, longe da humidade e da sujidade. Se entrar água no produto, desligue-o imediatamente de qualquer fonte de alimentação ou dispositivo ao qual esteja conectado. Não utilize o produto para qualquer finalidade que não seja aquela para a qual foi projetado. Não utilize o produto se notar algum defeito visível. Não abra, desmonte ou tente reparar o produto por conta própria. Essas ações invalidam a garantia. Mantenha o produto fora do alcance das crianças. Recicle o produto de acordo com as regras e regulamentos ambientais locais. Se o produto incluir uma bateria, mantenha o estado de carga entre 20% e 80% da sua capacidade para preservar a vida útil da bateria.



6. Aviso legal

Atlantis Internacional, S.L. declara que este produto cumpre com os requisitos essenciais e quaisquer outras

disposições aplicáveis ou exigíveis pela Diretiva 2014/53/UE. As funções e características descritas neste manual baseiam-se em testes realizados pela Atlantis Internacional S.L. O utilizador é responsável por examinar e verificar o produto ao adquiri-lo. Atlantis Internacional S.L. não se responsabiliza por quaisquer danos pessoais, materiais, económicos, assim como por qualquer dano no seu dispositivo, devido a uso incorreto, abuso ou instalação inadequada do produto. A garantia não cobre danos causados por uso inadequado do produto, acidentes, fatores externos, desgaste resultante do uso normal (incluindo as baterias) ou da passagem do tempo, nem danos causados por contacto com água ou qualquer outro tipo de líquido. Pode consultar todas as condições em ksixmobile.com/warranty. Os certificados de conformidade CE estão disponíveis em ksixmobile.com/CE.



7. Eliminação de equipamentos elétricos e eletrónicos

Todos os dispositivos com este símbolo são classificados como Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) ao abrigo da Diretiva 2012/19/UE e devem ser eliminados separadamente num ponto de recolha adequado. Não os elimine com o lixo doméstico. Se o dispositivo utilizar pilhas, estas devem ser removidas e depositadas num ponto de recolha específico. Se as pilhas não forem removíveis, não tente extraí-las; isso deve ser feito por um profissional qualificado. A eliminação e reciclagem separadas ajudam a conservar os recursos naturais e a prevenir os efeitos nocivos para a saúde humana e o ambiente que podem resultar de uma eliminação incorreta. O preço final deste produto inclui o custo da gestão ambiental para o tratamento adequado dos resíduos gerados. Para mais informações, contacte o seu fornecedor ou as autoridades locais de gestão de resíduos.



ČEŠTINA - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Vyhledávač lyží a snowboardů – HDTR02

1. Charakteristika

1.1 Technické specifikace

Stupeň ochrany: IP65 (odolný proti vodním paprskům)

Baterie: CR2032

Reproduktor: Ano

Dosah: 10 m (otevřeném prostředí)

Kompatibilita: iOS 14.5 / iPadOS 14.5 / MacOS 12.5 a novější verze

Bezdrátový frekvenční rozsah: 2402–2480 GHz

Maximální vysílaný výkon v frekvenčních rozsazích: 4 dbm

Kompatibilní aplikace: Apple Find My

Rozměry: 5 x 5 x 1 cm

Hmotnost: 10 g

1.2 Obsah balení

1 x vyhledávač

1 x vestavěná baterie CR2032


1x pouzdro SkiFinder

1 x šroubovák

8 x šrouby

1 x uživatelská příručka

1.3 Podrobnosti o produktu

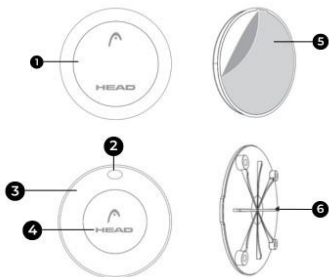

1. Horní kryt
2. Otvor pro klíčenku
3. Hledáček
4. Tlačítko napájení
5. Lepidlo
6. Spodní kryt

2. Párování a nastavení

a) Stiskněte jednou tlačítko Head Ski Finder, aby se zařízení zapnulo. Dlouhým pípnutím signalizuje, že je zapnuté. Chcete-li jej vypnout, podržte stejné tlačítko po dobu 3 sekund. Uslyšíte 2 pípnutí.

b) Umístěte zařízení Apple přímo vedle Head Ski Finder a aktivujte BT na svém zařízení.

c) Otevřete aplikaci Find My. Neměli byste ji muset stahovat, protože je součástí všech zařízení Apple.

d) Po otevření aplikace klepněte na možnost "Položky".

e) Poté klepněte na možnost Other Supported Item (Další podporované položky). Jakmile tak učiníte, vaše zařízení začne hledat vyhledávač.

f) Klepněte na Connect (Připojit). Po připojení vyberte název položky, kterou chcete sledovat. Například: "Snowboard" nebo "Skis" (Lyže).

d) Jakmile vyberete název položky, klepněte na Pokračovat. Aplikace vám také nabídne možnost vybrat emoji, které bude položku na mapě reprezentovat.

Důležitá poznámka: Pokud není vyhledávač spárován se zařízením do 10 minut, přejde do režimu spánku, aby šetřil baterii. Chcete-li jej znovu spustit, vyjměte baterii a vložte ji zpět 5krát.

2.1 Instalace

a) Vložte vyhledávač do pouzdra a zašroubujte 4 šrouby.

b) Odstraňte ochrannou fólii z zadní strany spodního krytu a nalepte vyhledávač na lyže nebo snowboard.

2.2 Jak vyhledávač funguje

Tento vyhledávač má tlačítko zapnutí/vypnutí, které musíte aktivovat, aby správně fungoval.

| | |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZAPNUTÍ | Stiskněte tlačítko (dlouhý pípnutí) |
| VYPNUTÍ | Podržte tlačítko po dobu 3 sekund (2 pípnutí) |
| RESET | Stiskněte tlačítko 5krát a podržte ho, dokud neuslyšíte dlouhý pípnutí. Před resetováním odstraňte vyhledávač ze seznamu Najít. |

3. Informace o baterii

Tento vyhledávač má vestavěnou baterii CR2032. Tato baterie má životnost přibližně 1 rok. Životnost baterie se liší v závislosti na používání zařízení a atmosférických podmínkách, ve kterých je zařízení používáno nebo skladováno. Jakmile se baterie vybita, vyměňte ji za jinou baterii

CR2032.

3.1 Výměna baterie

- a) Rozložte produkt na dvě části pomocí mezery mezi horním a spodním krytem.
- b) Vyjměte baterii.
- c) Vložte baterii CR2032 do zařízení kladnou (+) stranou nahoru.
- d) Spojte horní a spodní kryt a pevně je stiskněte.

3.2 Jak obnovit tovární nastavení zařízení Head Ski Finder

Přejděte dolů na hlavní obrazovce aplikace Find My a v dolní části uvidíte tlačítko "Delete object" (Odstranit objekt). Klepněte na něj a postupujte podle pokynů.

Po úspěšném odstranění Head Ski Finder z aplikace Find My stiskněte tlačítko Head Ski Finder 5krát rychle za sebou a při pátém stisknutí podržte tlačítko, dokud neuslyšíte dlouhý pípnutí. Head Ski Finder je nyní připraven k párování s novým zařízením Apple.

4. Aplikace Apple Find My

Skis & Snowboard Finder funguje s aplikací Apple Find My. Všechny funkce zařízení se ovládají z aplikace.

4.1 Poloha v reálném čase

Poloha zařízení Skis & Snowboard Finder se zobrazí v aplikaci Apple Find My v reálném čase.

Chcete-li s mapou pracovat, stačí na ni klepnout. Můžete ji posouvat, zvětšovat nebo zmenšovat.

Skis & Snowboard Finder se zobrazí s emodži, které jste pro něj vybrali. Chcete-li zobrazit jeho přesnou polohu, klepněte na emodži a zobrazí se přesná adresa.

4.2 Přehrát zvuk

Skis & Snowboard Finder je vybaven vestavěným pípákem, takže jej můžete zapnout a snáze najít.

Chcete-li spustit zvuk, stačí klepnout na možnost Přehrát zvuk. Vyhledávač vydá 13 pípnutí.

4.3 Pokyny

Klepněte na možnost Pokyny v aplikaci a zobrazí se vám přesná poloha ztracené položky.

Abyste mohli tuto funkci používat, musíte mít ve svém zařízení nainstalovanou aplikaci Apple Maps.

4.4 Oznámení

Přejděte na hlavní obrazovce dolů a přejděte na možnost Oznámení. Povolte ji, abyste dostávali oznámení, když někde zapomenete svůj vyhledávač lyží a snowboardů.

4.5 Režim ztráty

Posuňte hlavní obrazovku dolů, abyste získali přístup k funkci Režim ztraceno. Máte možnost ji aktivovat, když ztratíte svůj předmět.

Díky této funkci automaticky obdržíte oznámení, když vaše ztracená věc bude detekována jinými zařízeními v síti Find My. Tímto způsobem, pokud uvedete svou e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, umožníte ostatním uživatelům Find My najít vaši ztracenou věc a kontaktovat vás, aby vám ji zaslali.

Tuto funkci můžete snadno deaktivovat, pokud nechcete, aby někdo našel váš ztracený předmět.

5. Doporučení týkající se bezpečnosti, údržby a používání

Před použitím produktu si přečtěte veškerou dodanou dokumentaci a

pokyny. Používejte pouze příslušenství, které je s produktem kompatibilní. Produkt pravidelně čistěte suchým hadříkem. Během čištění se ujistěte, že je produkt odpojen od napájení nebo vypnutý. Udržujte porty a konektory produktu čisté a bez prachu a nečistot, aby bylo zajištěno správné připojení. Zabraňte poškození produktu. Na žádnou část produktu nevyvíjejte nadměrný tlak. Vyvarujte se nárazům a pádům, které by mohly produkt poškodit. Pokud má produkt kabel, neohýbejte jej ani na něj nevyvíjejte nadměrnou sílu, aby nedošlo k jeho poškození. Nevystavujte produkt vyšší vlhkosti, než pro kterou je určen. Pokud je produkt odolný proti tekutinám, po ponoření do tekutin nebo použití v tekutinách jej opláchněte čistou vodou a osušte. Produkt vždy skladujte na suchém místě, mimo dosah vlhkosti. Uchovávejte výrobek mimo dosah hořlavých materiálů a nevystavujte jej ohni, zdrojům tepla nebo extrémním teplotám. Pokud výrobek nepoužíváte, odpojte jej od napájení a uložte na čistém a suchém místě, mimo dosah vlhkosti a nečistot. Pokud do výrobku vnikne voda, okamžitě jej odpojte od všech zdrojů napájení nebo zařízení, ke kterým je připojen. Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než pro které byl navržen. Produkt nepoužívejte, pokud zjistíte jakékoli viditelné vady. Produkt neotvírejte, nerozebírejte ani se nepokoušejte opravit sami. Tyto činnosti vedou ke ztrátě záruky. Produkt uchovávejte mimo dosah dětí. Produkt recyklujte v souladu s místními environmentálními předpisy a nařízeními. Pokud produkt obsahuje baterii, udržujte stav nabití mezi 20 % a 80 % její kapacity, aby se zachovala životnost baterie.



6. Právní upozornění

Společnost Atlantis Internacional, S.L. prohlašuje, že tento produkt splňuje základní požadavky a veškerá další platná nebo závazná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Funkce a vlastnosti popsané v této příručce jsou založeny na testech provedených společností Atlantis Internacional, S.L. Je odpovědností uživatele zkontrolovat a ověřit produkt při nákupu. Společnost Atlantis Internacional S.L. se zřiká veškeré odpovědnosti za jakékoli osobní, materiální nebo finanční škody nebo jakékoli poškození vašeho zařízení, které vznikne v důsledku nesprávného použití, zneužití nebo nesprávné instalace produktu. Záruční podmínky jsou k dispozici na adrese ksixmobile.com/warranty. Certifikáty shody CE jsou k dispozici na adrese ksixmobile.com/CE.



7. Likvidace elektrických a elektronických zařízení

Všechna zařízení označená tímto symbolem jsou klasifikována jako odpadní elektrická a elektronická zařízení (WEEE) podle směrnice 2012/19/EU a musí být likvidována odděleně v příslušném sběrném místě. Nevyhazujte je do domácího odpadu. Pokud zařízení používá baterie, musí být vyjmuty a odevzdány ve specifickém sběrném místě. Pokud baterie nelze vyjmout, nepokoušejte se je vyjmout; to musí provést kvalifikovaný odborník. Oddělená likvidace a recyklace pomáhají šetřit přírodní zdroje a zabraňují škodlivým účinkům na lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly vzniknout v důsledku nesprávné likvidace. Konečná cena tohoto produktu zahrnuje náklady na environmentální management pro správné nakládání s vyprodukovaným odpadem. Další informace získáte u svého prodejce nebo u místních orgánů pro nakládání s odpady.



DANSK – BRUGERVEJLEDNING

Ski- og snowboardfinder – HDTR02

1. Egenskaber

1.1 Tekniske specifikationer

Beskyttelsesklasse: IP65 (vandstrålesikker)

Batteri: CR2032

Højtaler: Ja

Rækkevidde: 10 m (åbent miljø)

Kompatibilitet: iOS 14.5 / iPadOS 14.5 / MacOS 12.5 og nyere versioner

Trådløst frekvensområde: 2402-2480 GHz

Maksimal sendestyrke i frekvensområder: 4 dbm

Kompatibel app: Apple Find My

Dimensioner: 5 x 5 x 1 cm

Vægt: 10 g

1.2 Indhold

1 x Finder

1 x CR2032 indbygget batteri


1x SkiFinder-etui

1 x skruetrækker

8 x skruer

1 x Brugervejledning

1.3 Produktdetaljer

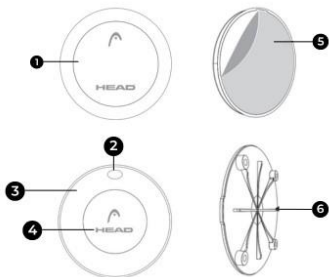

1. Topdæksel

2. Nøgleringshul

3. Finder

4. Tænd/sluk-knap

5. Klæbemiddel

6. Bunddæksel

2. Parring og indstilling

a) Tryk én gang på Head Ski Finder-knappen for at tænde den. Den afgiver en lang biplyd for at angive, at den er tændt. For at slukke den skal du holde den samme knap nede i 3 sekunder. Du vil høre 2 biplyde.

b) Placer din Apple-enhed lige ved siden af Head Ski Finder og aktiver BT på din enhed.

c) Åbn Find My-appen. Du behøver ikke downloade den, da appen er inkluderet i alle Apple-enheder.

d) Når du har åbnet appen, skal du trykke på indstillingen Items.

e) Tryk derefter på indstillingen Andre understøttede genstande. Når du har gjort det, begynder din enhed at søge efter finderen.

f) Tryk på Connect. Når der er oprettet forbindelse, skal du vælge et navn til det emne, du vil spore. For eksempel: "Snowboard" eller "Skis".

d) Når du har valgt navnet på genstanden, skal du trykke på Fortsæt. Appen giver dig også mulighed for at vælge en emoji, der skal repræsentere genstanden på kortet.

Vigtig bemærkning: Hvis finderen ikke er parret med en enhed inden for 10 minutter, går den i dvaletilstand for at spare på batteriet. For at genstarte den skal du tage batteriet ud og sætte det i igen 5 gange.

2.1 Installation

a) Placer finderens i etuiet og skru de 4 skruer i.

b) Fjern klæbebeskytteren fra bagsiden af bunddækslet, og klæb finderens fast på skiene eller snowboardet.

2.2 Sådan fungerer finderens

Denne finder har en tænd/sluk-knap, som du skal aktivere for at den fungerer korrekt.

| | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TÆND | Tryk på knappen (lang biplyd) |
| SLUK | Hold knappen nede i 3 sekunder (2 bip) |
| NULSTILL | Tryk på knappen 5 gange, og hold den nede, indtil du hører en lang biplyd. Fjern finderen fra listen Find min, før du nulstiller den. |

3. Om batteriet

Denne finder har et indbygget CR2032-batteri. Dette batteri har en levetid på ca. 1 år. Batteriets levetid varierer afhængigt af brugen af enheden og de atmosfæriske forhold, hvor den bruges eller opbevares. Når batteriet er opbrugt, skal det udskiftes med et andet CR2032-batteri.

3.1 Udskiftning af batteri

a) Adskil produktet i to dele gennem mellemrummet mellem det øverste og det nederste dæksel.

b) Fjern batteriet.

c) Indsæt CR2032-batteriet i enheden med den positive (+) side vendt opad.

d) Sæt det øverste og det nederste dæksel sammen, og tryk dem godt fast.

3.2 Sådan nulstiller du din Head Ski Finder til fabriksindstillingerne

Rul ned på hovedskærmen i Find My-appen, og nederst vil du se knappen "Slet objekt". Tryk på den og følg instruktionerne.

Når du har fjernet Head Ski Finder fra Find My-appen, skal du trykke hurtigt på Head Ski Finder-knappen 5 gange og holde den nede den femte gang, indtil du hører en lang biplyd. Head Ski Finder er nu klar til at blive parret med en ny Apple-enhed.

4. Apple Find My-appen

Skis & Snowboard Finder fungerer sammen med Apple Find My-appen. Alle enhedens funktioner styres fra appen.

4.1 Realtidsplacering

Skis & Snowboard Finders placering vises i realtid på kortet i Apple Find My-appen.

For at interagere med kortet skal du blot trykke på det. Du kan rulle gennem det og forstørre eller formindske det.

Skis & Snowboard Finder vises med den emoji, du har valgt til den. For at se den nøjagtige placering skal du trykke på emoji'en, hvorefter den nøjagtige adresse vises.

4.2 Afspil lyd

Skis & Snowboard Finder har en indbygget biplyd, så du kan få den til at lyde og finde den lettere.

For at få den til at lyde skal du blot trykke på indstillingen Afspil lyd. Finderen vil bippe 13 gange.

4.3 Vejvisning

Tryk på indstillingen Vejbeskrivelse i appen, og du får den nøjagtige placering af det mistede emne.

For at kunne bruge denne funktion skal du have Apple Maps installeret på din enhed.

4.4 Notifikationer

Rul ned på hovedskærmen for at få adgang til indstillingen Notifikationer. Aktiver den for at modtage en notifikation, når du efterlader din Skis & Snowboard Finder.

4.5 Mistet-tilstand

Rul ned på hovedskærmen for at få adgang til funktionen Mistet. Du har

mulighed for at aktivere den, når du har mistet din genstand.

Via denne funktion får du automatisk en meddelelse, når din mistede genstand opdages af andre enheder i Find My-netværket. På denne måde kan du ved at angive din e-mailadresse eller dit telefonnummer gøre det muligt for andre Find My-brugere at finde din mistede genstand og kontakte dig for at sende den til dig.

Du kan nemt deaktivere denne funktion, hvis du ikke ønsker, at andre skal finde din mistede genstand.

5. Anbefalinger vedrørende sikkerhed, vedligeholdelse og brug

Læs al medfølgende dokumentation og alle instruktioner, inden du bruger produktet. Brug kun tilbehør, der er kompatibelt med produktet. Rengør produktet regelmæssigt med en tør klud. Sørg for, at produktet er frakoblet eller slukket under rengøringen. Hold produktets porte og stik rene og fri for støv og snavs for at sikre korrekt tilslutning. Undgå at beskadige produktet. Udfør ikke for stort tryk på nogen del af produktet. Undgå stød og fald, der kan beskadige produktet. Hvis produktet har et kabel, må du ikke bøje eller trække i det med for stor kraft for at undgå at beskadige det. Udsæt ikke produktet for en højere luftfugtighed, end det er designet til. Hvis produktet er væskebestandigt, skal du skylle det med ferskvand og tørre det efter nedsænkning eller brug i væsker. Opbevar altid produktet på et tørt sted, væk fra fugt. Hold produktet væk fra brandfarlige materialer, og udsæt det ikke for ild, varmekilder eller ekstreme temperaturer. Når produktet ikke er i brug, skal du trække stikket ud og opbevare det på et rent, tørt sted, væk fra fugt og snavs. Hvis der kommer vand ind i produktet, skal du straks afbryde det fra enhver strømkilde eller enhed, det er tilsluttet. Brug ikke produktet til andre formål end det, det er designet til. Brug ikke produktet, hvis du bemærker synlige defekter. Åbn, adskil eller forsøg ikke at reparere produktet selv. Disse handlinger ugyldiggør garantien. Opbevar produktet utilgængeligt for børn. Genanvend produktet i overensstemmelse med lokale miljøregler og -bestemmelser. Hvis produktet indeholder et batteri, skal opladningen holdes mellem 20 % og 80 % af dets kapacitet for at bevare batteriets levetid.



6. Juridisk meddelelse

Atlantis Internacional, S.L. erklærer, at dette produkt overholder de væsentlige krav og alle andre gældende eller obligatoriske bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. De funktioner og egenskaber, der er beskrevet i denne manual, er baseret på tests udført af Atlantis Internacional, S.L. Det er brugerens ansvar at inspicere og kontrollere produktet ved købet. Atlantis Internacional S.L. fraskriver sig ethvert ansvar for personlige, materielle eller økonomiske skader eller skader på din enhed, der skyldes forkert brug, misbrug eller forkert installation af produktet. Garantibetingelserne findes på ksixmobile.com/warranty. CE-overensstemmelsescertifikater kan findes på ksixmobile.com/CE.



7. Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr

Alle enheder, der er mærket med dette symbol, er klassificeret som affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) i henhold til direktiv 2012/19/EU og skal bortskaffes separat på et passende indsamlingssted. De må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Hvis enheden bruger batterier, skal disse fjernes og afleveres på et særligt indsamlingssted. Hvis batterierne ikke kan fjernes, må du ikke forsøge at udtage dem; dette skal udføres af en kvalificeret fagmand. Separat bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at bevare naturressourcerne og forhindre de skadelige virkninger på menneskers sundhed og miljøet, som kan opstå ved forkert bortskaffelse. Den endelige pris på dette produkt inkluderer omkostningerne til miljøstyring for korrekt behandling af genereret affald. For mere information, kontakt din forhandler eller de lokale affaldsmyndigheder.



HRVATSKI – KORISNIČKI PRIRUČNIK

Pronalazač skija i snowboardova – HDTR02

1. Karakteristike

1.1 Tehničke specifikacije

Razina zaštite: IP65 (otporno na mlaz vode)

Baterija: CR2032

Zvučnik: Da

Radni domet: 10 m (na otvorenom)

Kompatibilnost: iOS 14.5 / iPadOS 14.5 / MacOS 12.5 i novije verzije

Bežični frekvencijski raspon: 2402-2480 GHz

Maksimalna snaga prijenosa u frekvencijskim rasponima: 4 dbm

Kompatibilna aplikacija: Apple Find My

Dimenzije: 5 x 5 x 1 cm

Težina: 10 g

1.2 U kutiji

1 x tražilica

1 x ugrađena CR2032 baterija


1x SkiFinder futrola

1 x odvijač

8 x vijaka

1 x Korisnički priručnik

1.3 Detalji proizvoda

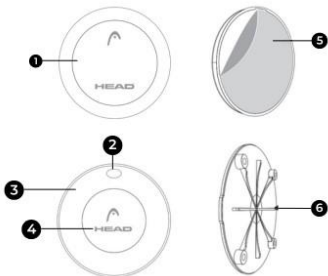

1. Gornji poklopac

2. Rupa za privjesak za ključeve

3. Pronašalj

4. Tipka za uključivanje

5. Ljepilo

6. Donji poklopac

2. Upari i podesi

a) Pritisnite gumb Head Ski Finder jednom da biste ga uključili. Trebao bi duže zapištati kako bi označio da je uređaj uključen. Da biste ga isključili, pritisnite i držite isti gumb 3 sekunde. Čut ćete 2 piska.

b) Postavite svoj Apple uređaj odmah uz Head Ski Finder i aktivirajte Bluetooth na svom uređaju.

c) Otvorite aplikaciju Find My. Ne biste je trebali preuzimati jer je uključena na svim Apple uređajima.

d) Kada pristupite aplikaciji, dodirnite opciju Stvari.

e) Zatim dodirnite opciju "Ostali podržani predmeti". Nakon toga će vaš uređaj početi tražiti pronalazač.

f) Dodirnite Poveži. Nakon povezivanja odaberite naziv predmeta koji želite pratiti. Na primjer: "Snowboard" ili "Skije".

d) Nakon što ste odabrali naziv predmeta, dodirnite Nastavi. Aplikacija će vam također omogućiti da odaberete emotikon koji će predstavljati predmet na karti.

Važna napomena: Ako pronalazač ne bude uparen s uređajem unutar 10 minuta, prijeći će u hibernacijski način rada radi uštede baterije. Da biste ga ponovno pokrenuli, izvadite bateriju i vratite je natrag 5 puta.

2.1 Instalacija

a) Stavite pronalazač u kućište i pričvrstite 4 vijka.

b) Uklonite ljepljivi zaštitnik s stražnje strane donjeg poklopca i zalijepite pronalazač na skije ili snowboard.

2.2 Kako pronalazač radi

Ovaj pronalazač ima tipku za uključivanje/isključivanje koju morate aktivirati za ispravno funkcioniranje.

| | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UKLUČIVANJE | Pritisnite gumb (dugi bip) |
| ISKLUČIVANJE | Držite tipku 3 sekunde (2 piska) |
| RESETIRANJE | Pritisnite gumb 5 puta i držite dok ne čujete dug zvuk. Uklonite uređaj sa popisa Find My prije resetiranja. |

3. O bateriji

Ovaj tražitelj ima ugrađenu CR2032 bateriju. Ova baterija omogućuje vijek trajanja od približno 1 godine. Trajanje baterije varirat će ovisno o načinu upotrebe uređaja i atmosferskim uvjetima u kojima se koristi ili skladišti. Kada se baterija isprazni, zamijenite je drugom CR2032.

3.1 Zamjena baterije

a) Raširite proizvod na dva dijela kroz razmak između gornjeg i donjeg poklopca.

b) Izvadite bateriju.

c) Umetnite CR2032 bateriju u uređaj s pozitivnom (+) stranom okrenutom prema gore.

d) Spojite gornji i donji poklopac te čvrsto pritisnite.

3.2 Kako izvršiti tvorničko resetiranje uređaja Head Ski Finder

Pomaknite se prema dolje glavnim zaslonom aplikacije Find My i na dnu ćete vidjeti gumb "Izbriši predmet", dodirnite ga i slijedite upute.

Nakon što ste uspješno uklonili Head Ski Finder iz aplikacije Find My, brzo pritisnite gumb Head Ski Finder 5 puta i pritisnite ga i držite pri petom pritisku dok ne čujete dug zvuk piska. Head Ski Finder sada je spreman za uparivanje s novim Apple uređajem.

4. Apple aplikacija Find My

Pronalazač skija i snowboardova radi s aplikacijom Apple Find My. Sve značajke uređaja kontroliraju se putem aplikacije.

4.1 Lokacija u stvarnom vremenu

Lokacija uređaja Skis & Snowboard Finder pojavit će se na karti aplikacije Apple Find My u stvarnom vremenu.

Za interakciju s kartom jednostavno je dodirnite. Moći ćete pomicati kartu, proširiti je ili smanjiti njezinu veličinu.

Prikazivat će se Skis & Snowboard Finder s emojiem koji ste za njega odabrali. Za pregled točne lokacije, dodirnite emoji i prikazat će se točna adresa.

4.2 Reprodukcijski zvuk

Pronašaoš za skije i snowboard ima ugrađeni zvučni signal, tako da ga možete natjerati da svira i lakše ga pronaći.

Da biste ga natjerali da svira, jednostavno dodirnite opciju "Pusti zvuk". Pronalazač će pisknuti 13 puta.

4.3 Upute

Dodirnite opciju Smjernice u aplikaciji i dobit ćete točnu lokaciju izgubljenog predmeta.

Da biste koristili ovu značajku, na uređaju morate imati instalirane Apple karte.

4.4 Obavijesti

Pomaknite glavni zaslon prema dolje kako biste pristupili opciji Obavijesti. Aktivirajte je kako biste primili obavijest kada ostavite svoj pronalazač za skije i snowboard.

4.5 Način izgubljenosti

Pomaknite glavni zaslon prema dolje kako biste pristupili značajci Izgubljeni način. Imate mogućnost omogućiti je kada izgubite svoj predmet.

Putem ove značajke automatski ćete primiti obavijest kada drugi uređaji u mreži Pronađi moj uređaj otkriju vaš izgubljeni predmet. Na taj način, uključivanjem adrese e-pošte ili broja telefona, omogućit ćete drugim korisnicima usluge Pronađi moj uređaj da pronađu vaš izgubljeni predmet i kontaktiraju vas kako bi vam ga poslali.

Ovu značajku možete jednostavno onemogućiti ako ne želite da itko pronađe vaš izgubljeni predmet.

5. Sigurnost, održavanje i preporuke za uporabu

Pročitajte svu priloženu dokumentaciju i upute prije uporabe proizvoda. Koristite samo dodatke koji su kompatibilni s proizvodom. Redovito čistite proizvod suhom krpom. Prije čišćenja provjerite je li proizvod isključen iz struje ili isključen. Održavajte priključke i konektore proizvoda čistima i bez prašine i prljavštine kako biste osigurali pravilno povezivanje. Izbjegavajte oštećivanje proizvoda. Nemojte primjenjivati prekomjeren pritisak na bilo koji dio proizvoda. Izbjegavajte udarce i padove koji bi mogli oštetiti proizvod. Ako proizvod ima kabel, ne savijajte ga i ne povlačite s pretjeranom silom kako biste izbjegli oštećenje. Ne izlažite proizvod višoj razini vlažnosti od one za koju je namijenjen. Ako je proizvod otporan na tekućinu, isperite ga slatkim vodom i osušite nakon bilo kakvog uranjanja ili uporabe u tekućinama. Uvijek čuvajte proizvod na suhom mjestu, zaštićen od vlage. Držite proizvod podalje od zapaljivih materijala i ne izlažite ga vatri, izvorima topline ili ekstremnim temperaturama. Kada se ne koristi, isključite proizvod iz struje i pohranite ga na čistom, suhom mjestu, zaštićenom od vlage i prljavštine. Ako voda uđe u proizvod, odmah ga isključite iz bilo kojeg izvora napajanja ili uređaja na koji je priključen. Ne koristite proizvod u druge svrhe osim one za koju je namijenjen. Ne koristite proizvod ako primijetite bilo kakve vidljive nedostatke. Ne otvarajte, rastavljajte ili pokušavajte sami popraviti proizvod. Te radnje poništavaju jamstvo. Držite proizvod izvan dohvata djece. Reciklirajte proizvod u skladu s lokalnim propisima o zaštiti okoliša. Ako proizvod uključuje bateriju, održavajte stanje napunjenosti između 20 % i 80 % svoje kapacitete kako biste produžili vijek trajanja baterije.



6. Pravna obavijest

Atlantis Internacional, S.L. izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa suštinskim zahtjevima i svim drugim primjenjivim ili obveznim odredbama Direktive 2014/53/EU. Funkcije i značajke opisane u ovom priručniku temelje se na testovima koje je provela tvrtka Atlantis Internacional, S.L. Odgovornost korisnika je pregledati i provjeriti proizvod prilikom kupnje. Tvrtka Atlantis Internacional S.L. odriče se svake odgovornosti za bilo kakvu osobnu, materijalnu ili financijsku štetu, ili bilo kakvu štetu na vašem uređaju, koja proizlazi iz nepravilne upotrebe, zlouporabe ili neispravne instalacije proizvoda. Uvjeti jamstva dostupni su na ksixmobile.com/warranty. Certifikati o sukladnosti CE dostupni su na ksixmobile.com/CE.



7. Odlaganje električne i elektroničke opreme

Svi uređaji koji nose ovaj simbol klasificiraju se kao otpad električne i elektroničke opreme (WEEE) prema Direktivi 2012/19/EU i moraju se odvojeno odlagati na odgovarajućem mjestu za prikupljanje. Nemojte ih odlagati s kućnim otpadom. Ako uređaj koristi baterije, one se moraju ukloniti i odložiti na posebno mjesto za prikupljanje. Ako baterije nisu uklonjive, ne pokušavajte ih izvaditi; to mora učiniti kvalificirani stručnjak. Odvojeno odlaganje i recikliranje pomažu u očuvanju prirodnih resursa i sprječavanju štetnih učinaka na ljudsko zdravlje i okoliš koji bi mogli proizaći iz nepravilnog odlaganja. Konačna cijena ovog proizvoda uključuje trošak upravljanja okolišem za pravilno zbrinjavanje nastalog otpada. Za više informacija obratite se svom prodavaču ili lokalnim tijelima nadležnim za gospodarenje otpadom.



LATVIEŠU - LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Slēpju un sniega dēļu meklētājs - HDTR02

1. Raksturīgās īpašības

1.1 Tehniskie raksturlielumi

Aizsardzības pakāpe: IP65 (izturīgs pret ūdens strūklu)

Baterija: CR2032

Skalrunis: Jā

Darbības rādiuss: 10 m (atklātā vidē)

Saderība: iOS 14.5 / iPadOS 14.5 / MacOS 12.5 un jaunākas versijas

Bezvadu frekvenču diapazons: 2402–2480 GHz

Maksimālā jauda frekvenču diapazonos: 4 dbm

Saderīga lietotne: Apple Find My

Izmēri: 5 x 5 x 1 cm

Svars: 10 g

1.2 Komplektācijā

1 x lokalizators

1 x integrēta CR2032 baterija





1 x SkiFinder apvalks

1 x skrūvgriezis

8 x skrūves

1 x lietotāja rokasgrāmata

1.3 Produkta informācija

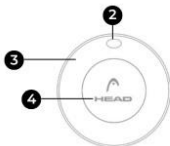

1. Augšējais vāks

2. Atslēgas piekariņa caurums

3. Atrašanās vietas

noteikšanas ierīce

4. Ieslēgšanas pogu

5. Līme

6. Apakšējais vāks

2. Pāri savienošana un iestatīšana

a) Nospiediet vienu reizi Head Ski Finder pogu, lai to ieslēgtu. Ierīcei jāizdod garš signāls, kas norāda, ka tā ir ieslēgta. Lai to izslēgtu, turiet nospiestu to pašu pogu 3 sekundes. Jūs dzirdēsiet 2 signālus.

b) Novietojiet savu Apple ierīci blakus Head Ski Finder un ieslēdziet BT savā ierīcē.

c) Atveriet lietotni Find My. Tā nav jālejuplādē, jo tā ir iekļauta visās Apple ierīcēs.

d) Kad esat atvēris lietotni, nospiediet opciju Elementi.

e) Tad nospiediet opciju Citi saderīgi elementi. Tādējādi jūsu ierīce sāks meklēt meklētāju.

f) Nospiediet Connect (Savienot). Kad savienojums ir izveidots, izvēlieties nosaukumu objektam, kuru vēlaties izsekot. Piemēram, "Snowboard" vai "Esquís" (Sniega dēlis vai slēpes).

d) Kad esat izvēlējis objekta nosaukumu, nospiediet Continue (Turpināt). Lietotne piedāvās arī izvēlēties emodži, kas attēlos objektu kartē.

Svarīga piezīme: Ja meklētājs 10 minūšu laikā nesavienojas ar ierīci, tas pāriet miega režīmā, lai taupītu bateriju. Lai to atkal iedarbinātu, izņemiet bateriju un ievietojiet to atpakaļ 5 reizes.

2.1 Uzstādīšana

a) Novietojiet lokatoru korpusā un pieskrūvējiet 4 skrūves.

b) Noņemiet līmlenti no apakšējā vāka aizmugures un pielīmējiet lokatoru pie slēpēm vai snowborda.

2.2 Lokatoru darbība

Šim lokatoram ir ieslēgšanas/izslēgšanas poga, kas jāaktivizē, lai tas darbotos pareizi.

IESLĒGŠANA

Nospiediet pogu (garš signāls)

IZSLĒGŠANA

Turiet pogu nospiestu 3 sekundes (2 signāli)

ATJAUNOŠANA

Nospiediet pogu 5 reizes un turiet to nospiestu, līdz dzirdat garu signālu. Pirms atkārtotas ieslēgšanas izdzēsiet meklētāju no saraksta Meklēt manu.

3. Par bateriju

Šajā lokatorā ir iebūvēta CR2032 baterija. Šīs baterijas darbības ilgums ir aptuveni 1 gads. Baterijas darbības ilgums atšķiras atkarībā no ierīces lietošanas intensitātes un atmosfēras apstākļiem, kādos ierīce tiek lietota vai uzglabāta. Kad baterija ir izlādējusies, nomainiet to pret citu CR2032 bateriju.

3.1 Baterijas nomainīšana

a) Izjauciet ierīci divās daļās, izmantojot atvērumu starp augšējo un apakšējo vāku.

b) Izņemiet bateriju.

c) Ievietojiet CR2032 bateriju ierīcē ar pozitīvo (+) polu uz augšu.

d) Savienojiet augšējo un apakšējo vāku un stingri nospiediet.

3.2 Head Ski Finder rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana

Pārvietojieties uz leju Find My app galvenajā ekrānā, un apakšā redzēsiet pogu "Dzēst objektu", pieskarieties tai un izpildiet norādījumus.

Pēc tam, kad Head Ski Finder ir veiksmīgi dzēsts no Find My app, 5 reizes ātri nospiediet pogu Head Ski Finder un piektajā reizē turiet to nospiestu, līdz dzirdat garu signālu. Head Ski Finder ir gatavs savienošanai ar jaunu Apple ierīci.

4. Apple Find My lietotne

Slēpju un sniega dēļu meklētājs darbojas ar Apple Find My lietotni. Visas ierīces funkcijas tiek vadītas no lietotnes.

4.1 Reāllaika atrašanās vietas noteikšana

Skis & Snowboard Finder atrašanās vieta tiks parādīta Apple Find My lietotnes kartē reāllaikā.

Lai mijiedarbotos ar karti, vienkārši pieskarieties tai. Jūs varat pārvietoties pa karti un to palielināt vai samazināt.

Slēpju un sniega dēļu meklētājs parādīsies ar jūsu izvēlēto emodži. Lai redzētu precīzu atrašanās vietu, pieskarieties emodži, un tiks parādīta precīza adrese.

4.2 Skaņas atskaņošana

Slēpju un sniega dēļu meklētājs ir aprīkots ar skaņas signālu, lai jūs varētu to ieslēgt un vieglāk atrast.

Lai ieslēgtu skaņu, vienkārši pieskarieties opcijai Atskaņot skaņu. Meklētājs izdos 13 signālus.

4.3 Norādes

Pieskarieties opcijai Norādes lietotnē, un jums tiks parādīta precīza zaudētā priekšmeta atrašanās vieta.

Lai izmantotu šo funkciju, jūsu ierīcē ir jābūt instalētai Apple Maps.

4.4 Paziņojumi

Pavelciet galveno ekrānu uz leju, lai piekļūtu opcijai Paziņojumi. Aktivizējiet to, lai saņemtu paziņojumu, ja aizmirsīsiet savu Skis & Snowboard Finder.

4.5 Zaudēšanas režīms

Pavelciet galveno ekrānu uz leju, lai piekļūtu funkcijai Zaudēšanas režīms. Jums ir iespēja to aktivizēt, ja esat pazaudējis savu priekšmetu.

Izmantojot šo funkciju, jūs automātiski saņemsiet paziņojumu, kad jūsu pazaudētais priekšmets tiks atrasts ar citu Find My tīkla ierīču palīdzību. Tādējādi, norādot savu e-pasta adresi vai tālruna numuru, jūs ļausiet citiem Find My lietotājiem atrast jūsu pazaudēto priekšmetu un sazināties ar jums, lai to nosūtītu.

Ja nevēlaties, lai kāds atrastu jūsu pazaudēto priekšmetu, šo funkciju var viegli atspējot.

5. Drošības, apkopes un lietošanas ieteikumi

Pirms produkta lietošanas izlasiet visu pievienoto dokumentāciju un instrukcijas. Lietojiet tikai ar produktu saderīgus piederumus. Produktu regulāri tīriet ar sausu drānu. Pirms tīrīšanas pārlicinieties, ka produkts ir atvienots no strāvas vai izslēgts. Lai nodrošinātu pareizu savienojumu, produktu portus un savienotājus uzturiet tīrus un bez putekļiem un netīrumiem. Izvairieties no produkta bojājumiem. Neuzlieciet pārmērīgu spiedienu uz jebkuru produkta daļu. Izvairieties no triecieniem un kritieniem, kas var sabojāt produktu. Ja produktam ir kabelis, nelieciet to liekt vai velciet ar pārmērīgu spēku, lai to nesabojātu. Neizvietojiet produktu vietā, kur mitruma līmenis pārsniedz tā paredzēto. Ja produkts ir izturīgs pret šķidrumiem, pēc iegremdēšanas vai lietošanas šķidrumos to noskalojiet ar svaigu ūdeni un nosusiniet. Produktu vienmēr glabājiet sausā vietā, tālu no mitruma. Nenovietojiet produktu uz uzliesmojošiem materiāliem un nepakļaujiet to uguns, siltuma avotu vai ekstremālu temperatūru ietekmei. Kad produkts netiek lietots, atvienojiet to no strāvas un uzglabājiet tīrā, sausā vietā, tālu no mitruma un netīrumiem. Ja produktā iekļūst ūdens, nekavējoties atvienojiet to no strāvas avota vai ierīces, pie kuras tas ir pieslēgts. Nelietojiet produktu citiem mērķiem, kā tiem, kam tas ir paredzēts. Nelietojiet produktu, ja pamanāt kādus redzamus defektus. Neatveriet, neizjauciet un nemēģiniet remontēt produktu paši. Šādas darbības anulē garantiju. Glabājiet produktu bērniem nepieejamā vietā. Pārstrādājiet produktu saskaņā ar vietējiem vides noteikumiem un regulējumiem. Ja produktā ir baterija, uzturiet tās uzlādes

līmeni starp 20 % un 80 % no tās jaudas, lai saglabātu baterijas darbības ilgumu.



4. Juridiskais paziņojums

Atlantis Internacional, S.L. apliecina, ka šis produkts atbilst būtiskajām prasībām un visiem citiem piemērojamiem vai obligātiem noteikumiem, kas izklāstīti Direktīvā 2014/53/ES. Šajā rokasgrāmatā aprakstītās funkcijas un īpašības ir balstītas uz Atlantis Internacional S.L. veiktajiem testiem. Lietotājs ir atbildīgs par produkta pārbaudi un pārbaudi pēc tā iegādes. Atlantis Internacional S.L. neuzņemas atbildību par jebkādiem personiskiem, materiāliem vai ekonomiskiem zaudējumiem, kā arī jebkādiem bojājumiem jūsu ierīcē, kas radušies produkta nepareizas lietošanas, ļaunprātīgas izmantošanas vai nepareizas uzstādīšanas dēļ. Zārka se nevtahuje na poškození způsobené nesprávným používáním výrobku, nehodami, vnějšími faktory, opotřebením v důsledku běžného používání (včetně baterií) nebo plynutím času, ani na poškození způsobené kontaktem s vodou nebo jinými kapalinami. Všechny podmínky záruky naleznete na ksixmobile.com/warranty. Certifikáty shody CE jsou k dispozici na ksixmobile.com/CE.



5. Elektrisko un elektronisko iekārtu utilizācija

Visas ierīces, uz kurām ir šis simbols, saskaņā ar Direktīvu 2012/19/ES ir klasificētas kā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (WEEE) un tās ir jāutilizē atsevišķi atbilstošā savākšanas punktā. Neizmetiet tās kopā ar sadzīves atkritumiem. Ja ierīcē tiek izmantotas baterijas, tās ir jāizņem un jānodod īpašā savākšanas punktā. Ja baterijas nav izņemamas, nemēģiniet tās izņemt; to drīkst darīt tikai kvalificēts speciālists. Atsevišķa iznīcināšana un pārstrāde palīdz saglabāt dabas resursus un novērst kaitīgo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, kas var rasties nepareizas iznīcināšanas rezultātā. Šī produkta galīgā cena ietver izmaksas par vides pārvaldību, lai nodrošinātu pareizu radīto atkritumu apstrādi. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, sazinieties ar savu pārdevēju vai vietējām atkritumu apsaimniekošanas iestādēm.



TÜRK - KULLANIM KILAVUZU

Kayak ve Snowboard Bulucu – HDTR02

1. Özellikler

1.1 Teknik özellikler

Koruma derecesi: IP65 (su püskürtmeye dayanıklı)

Pil: CR2032

Hoparlör: Evet

Çalışma menzili: 10 m (Açık ortam)

Uyumluluk: iOS 14.5 / iPadOS 14.5 / MacOS 12.5 ve sonraki sürümler

Kablosuz frekans aralığı: 2402-2480 GHz

Frekans aralıklarında maksimum iletim gücü: 4 dbm

Uyumlu uygulama: Apple Find My

Boyutlar: 5 x 5 x 1 cm

Ağırlık: 10 g

1.2 Kutuda bulunanlar

1 x Bulucu

1 x CR2032 dahili pil


1x SkiFinder kılıfı

1 x Tornavida

8 x Vida

1 x Kullanım kılavuzu

1.3 Ürün detayları

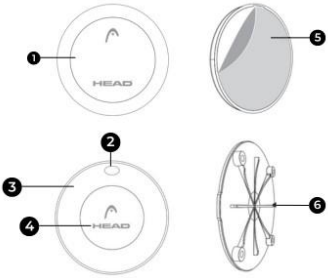

1. Üst kapak
2. Anahtarlık deliği
3. Bulucu
4. Güç düğmesi
5. Yapıştırıcı
6. Alt kapak

2. Eşleştirme ve ayarlama

a) Head Ski Finder düğmesine bir kez basarak cihazı açın. Güç açık olduğunu belirtmek için uzun bir bip sesi duyulmalıdır. Kapatmak için aynı düğmeyi 3 saniye basılı tutun. 2 bip sesi duyacaksınız.

b) Apple cihazınızı Head Ski Finder'ın hemen yanına yerleştirin ve cihazınızda BT'yi etkinleştirin.

c) Find My uygulamasına erişin. Uygulama tüm Apple cihazlarında bulunur, bu nedenle indirmenize gerek yoktur.

d) Uygulamaya eriştikten sonra, Öğeler seçeneğine dokunun.

e) Ardından, Diğer Desteklenen Öğeler seçeneğine dokunun. Bunu yaptığınızda, cihazınız bulucuyu aramaya başlayacaktır.

f) Bağlan'a dokunun. Bağlandıktan sonra, takip etmek istediğiniz öğe için bir isim seçin. Örneğin: "Snowboard" veya "Kayak".

d) Öğenin adını seçtikten sonra Devam'a dokunun. Uygulama ayrıca haritada öğeyi temsil edecek bir emoji seçme seçeneği de sunacaktır.

Önemli not: Bulucu 10 dakika içinde bir cihazla eşleştirilmezse, pil tasarrufu için uyku moduna girer. Yeniden başlatmak için pili çıkarın ve 5 kez tekrar takın.

2.1 Kurulum

a) Bulucuyu kılıfın içine yerleştirin ve 4 vidayı sıkın.

b) Alt kapağın arkasındaki yapışkan koruyucuyu çıkarın ve bulucuyu kayaklara veya snowboarda yapıştırın.

2.2 Bulucu nasıl çalışır?

Bu bulucuda, doğru çalışması için etkinleştirmeniz gereken bir açma/kapama düğmesi vardır.

| | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GÜÇ AÇIK | Düğmeye basın (uzun bip sesi) |
| GÜÇ KAPATMA | Düğmeyi 3 saniye basılı tutun (2 bip sesi) |
| SIFIRLA | Düğmeye 5 kez basın ve uzun bir bip sesi duyana kadar basılı tutun. Sıfırlamadan önce bulucuyu Bulma listesinden kaldırın. |

3. Pil hakkında

Bu bulucu, dahili bir CR2032 pil ile çalışır. Bu pilin ömrü yaklaşık 1 yıldır. Pil ömrü, cihazın kullanım şekline ve kullanıldığı veya saklandığı atmosferik koşullara bağlı olarak değişir. Pil bittiğinde, başka bir CR2032 pil ile değiştirin.

3.1 Pili deęiřtirme

- Üst kapak ile alt kapak arasındaki boşluktan ürünü iki parçaya ayırın.
- Pili çıkarın.
- CR2032 pili, pozitif (+) tarafı yukarı bakacak şekilde cihaza yerleřtirin.
- Üst kapaęı ve alt kapaęı birleřtirin ve sıkıca bastırın.

3.2 Head Ski Finder'ınızı fabrika ayarlarına sıfırlama

Find My uygulamasının ana ekranında ařaęı kaydırın, alt kısımda "Nesneyi sil" düęmesini göreceksiniz, bu düęmeye dokunun ve talimatları izleyin.

Head Ski Finder'ı Find My uygulamasından başarıyla kaldırdıktan sonra, Head Ski Finder düęmesine 5 kez hızlıca basın ve beřinci kez uzun bir bip sesi duyana kadar basılı tutun. Head Ski Finder artık yeni bir Apple cihazıyla eřleřtirilmeye hazırdır.

4. Apple Find My uygulaması

Kayak ve Snowboard Bulucu, Apple Find My uygulamasıyla çalıřır. Cihazın tüm özellikleri uygulamadan kontrol edilir.

4.1 Gerçek zamanlı konum

Skis & Snowboard Finder'ın konumu, Apple Find My uygulamasının haritasında gerçek zamanlı olarak görünecektir.

Harita ile etkileřim kurmak için haritaya dokunmanız yeterlidir. Haritayı kaydırabilir, büyütebilir veya küçültebilirsiniz.

Skis & Snowboard Finder, sizin seçtięiniz emoji ile gösterilecektir. Tam konumunu görmek için emojiye dokunun, tam adresi görüntülenecektir.

4.2 Ses çalma

Kayak ve Snowboard Bulucu, daha kolay bulabilmeniz için ses çıkarabilen dahili bir bip sesine sahiptir.

Ses çıkarmak için Ses Çal seçeneęine dokunmanız yeterlidir. Bulucu 13 kez bip sesi çıkaracaktır.

4.3 Yol tarifi

Uygulamadaki Yol Tarifi seçeneęine dokunduęunuzda, kayıp eřyanın tam konumu size gösterilecektir.

Bu özellięi kullanmak için cihazınızda Apple Maps yüklü olmalıdır.

4.4 Bildirimler

Ana ekranı ařaęı kaydırarak Bildirimler seçeneęine eriřin. Kayak ve Snowboard Bulucunuzu geride bıraktıęınızda bildirim almak için bu seçeneęi etkinleřtirin.

4.5 Kayıp modu

Ana ekranı ařaęı kaydırarak Kayıp Modu özellięine eriřin. Eřyanızı kaybettięinizde bu özellięi etkinleřtirme seçeneęiniz vardır.

Bu özellik sayesinde, kaybolan eřyanız Find My aęındaki dięer cihazlar tarafından algılandıęında otomatik olarak bir bildirim alırsınız. Bu şekilde, e-posta adresinizi veya telefon numaranızı ekleyerek, dięer Find My kullanıcılarının kaybolan eřyanızı bulmasını ve size göndermek için sizinle iletiřime geçmesini sağlayabilirsiniz.

Kayıp eřyanızı kimsenin bulmasını istemiyorsanız, bu özellięi kolayca devre dıřı bırakabilirsiniz.

5. Güvenlik, bakım ve kullanım önerileri

Ürünü kullanmadan önce saęlanan tüm belgeleri ve talimatları okuyun. Yalnızca ürünle uyumlu aksesuarları kullanın. Ürünü düzenli olarak kuru bir bezle temizleyin. Temizlik sırasında ürünün fiřinin çekildięinden veya kapatıldıęından emin olun. Düzgün baęlantı saęlamak için ürünün baęlantı noktalarını ve konektörlerini temiz tutun ve toz ve kirden arındırın. Ürüne zarar vermektan kaçının. Ürünün herhangi bir parçasına ařın baskı

uygulamayın. Ürüne zarar verebilecek darbelere ve düşmelere dikkat edin. Üründe kablo varsa, zarar görmemesi için aşırı güçle bükmeyin veya çekmeyin. Ürünü, tasarlandığı nem seviyesinden daha yüksek bir nem seviyesine maruz bırakmayın. Ürün sıvıya dayanıklıysa, sıvıya batırıldıktan veya sıvı içinde kullanıldıktan sonra temiz suyla durulayın ve kurulayın. Ürünü her zaman nemden uzak, kuru bir yerde saklayın. Ürünü yanıcı maddelerden uzak tutun ve ateşe, ısı kaynaklarına veya aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın. Kullanmadığınız zamanlarda, ürünün fişini çekin ve nem ve kirden uzak, temiz ve kuru bir yerde saklayın. Ürüne su girerse, ürünü bağlı olduğu herhangi bir güç kaynağından veya cihazdan hemen ayırın. Ürünü, tasarlandığı amaç dışında başka bir amaçla kullanmayın. Görünür bir kusur fark ederseniz ürünü kullanmayın. Ürünü kendiniz açmayın, sökmeyin veya onarmaya çalışmayın. Bu eylemler garantiyi geçersiz kılar. Ürünü çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Ürünü yerel çevre kuralları ve yönetmeliklerine uygun olarak geri dönüştürün. Ürün bir pil içeriyorsa, pil ömrünü korumak için şarj durumunu kapasitesinin %20 ile %80 arasında tutun.



6. Yasal Uyarı

Atlantis Internacional, S.L., bu ürünün 2014/53/EU Direktifi'nin temel gerekliliklerine ve diğer geçerli veya zorunlu hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Bu kılavuzda açıklanan işlevler ve özellikler, Atlantis Internacional, S.L. tarafından yapılan testlere dayanmaktadır. Ürünü satın aldıktan sonra incelemek ve doğrulamak kullanıcının sorumluluğundadır. Atlantis Internacional S.L., ürünün yanlış kullanımı, kötüye kullanımı veya yanlış kurulumu nedeniyle ortaya çıkan kişisel, maddi veya mali zararlar veya cihazınıza verilen zararlar konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Garanti koşulları ksixmobile.com/warranty adresinde mevcuttur. CE uygunluk sertifikalarına ksixmobile.com/CE adresinden erişilebilir.



7. Elektrikli ve Elektronik Ekipmanların İmhası

Bu sembolü taşıyan tüm cihazlar, 2012/19/EU Direktifi uyarınca Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman (WEEE) olarak sınıflandırılır ve uygun bir toplama noktasında ayrı olarak imha edilmelidir. Bunları evsel atıklarla birlikte atmayın.

Cihaz piller kullanıyorsa, piller çıkarılmalı ve belirli bir toplama noktasına teslim edilmelidir. Piller çıkarılmıyorsa, bunları çıkarmaya çalışmayın; bu işlem kalifiye bir profesyonel tarafından yapılmalıdır. Ayrı atık bertarafı ve geri dönüşüm, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur ve yanlış bertarafın insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabileceği zararlı etkileri önler. Bu ürünün nihai fiyatı, üretilen atıkların uygun şekilde işlenmesi için çevre yönetimi maliyetini içerir. Daha fazla bilgi için lütfen satıcınıza veya yerel atık yönetimi yetkililerine başvurun.



ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Εύρεση σκι & snowboard – HDTR02

1. Χαρακτηριστικά

1.1 Τεχνικές προδιαγραφές

Βαθμός προστασίας: IP65 (ανθεκτικό σε εκτόξευση νερού)

Μπαταρία: CR2032

Ηχείο: Ναι

Εμβέλεια λειτουργίας: 10 m (ανοιχτό περιβάλλον)

Συμβατότητα: iOS 14.5 / iPadOS 14.5 / MacOS 12.5 και νεότερες εκδόσεις

Εύρος ασύρματης συχνότητας: 2402-2480 GHz

Μέγιστη ισχύς μετάδοσης σε εύρη συχνοτήτων: 4 dbm

Συμβατή εφαρμογή: Apple Find My

Διαστάσεις: 5 x 5 x 1 cm

Βάρος: 10 g


1.2 Στο κουτί

1 x Finder

1 x ενσωματωμένη μπαταρία CR2032

- 1x Θήκη SkiFinder
- 1 x Κατσαβίδι
- 8 x Βίδες
- 1 x Εγχειρίδιο χρήστη

1.3 Λεπτομέρειες προϊόντος

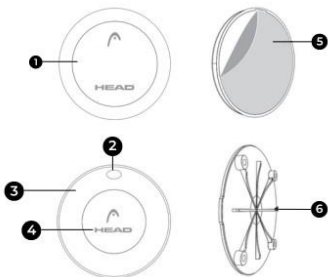

1. Επάνω κάλυμμα
2. Οπή για μπρελόκ
3. Εντοπιστής

4. Κουμπί λειτουργίας
5. Αυτοκόλλητο
6. Κάτω κάλυμμα

2. Σύζευξη και ρύθμιση

α) Πατήστε μία φορά το κουμπί του Head Ski Finder για να το ενεργοποιήσετε. Θα ακουστεί ένας μακρύς ήχος για να υποδείξει ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Για να την απενεργοποιήσετε, κρατήστε πατημένο το ίδιο κουμπί για 3 δευτερόλεπτα. Θα ακούσετε 2 ήχους.

β) Τοποθετήστε τη συσκευή Apple ακριβώς δίπλα στο Head Ski Finder και ενεργοποιήστε το BT στη συσκευή σας.

γ) Ανοίξτε την εφαρμογή Find My. Δεν χρειάζεται να την κατεβάσετε, καθώς η εφαρμογή περιλαμβάνεται σε όλες τις συσκευές Apple.

δ) Μόλις αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή, πατήστε στην επιλογή Items (Αντικείμενα).

ε) Στη συνέχεια, πατήστε στην επιλογή Other Supported Item (Άλλα υποστηριζόμενα αντικείμενα). Μόλις το κάνετε αυτό, η συσκευή σας θα αρχίσει να αναζητά το finder.

στ) Πατήστε στο Connect. Μόλις συνδεθείτε, επιλέξτε ένα όνομα για το αντικείμενο που θέλετε να εντοπίσετε. Για παράδειγμα: «Snowboard» ή «Skis».

δ) Αφού επιλέξετε το όνομα του αντικειμένου, πατήστε «Συνέχεια». Η εφαρμογή θα σας δώσει επίσης την επιλογή να επιλέξετε ένα emoji για να αντιπροσωπεύει το αντικείμενο στον χάρτη.

Σημαντική σημείωση: Εάν ο ανιχνευτής δεν συνδεθεί με μια συσκευή εντός 10 λεπτών, θα τεθεί σε κατάσταση αδρανοποίησης για να εξοικονομήσει μπαταρία. Για να τον επανεκκινήσετε, αφαιρέστε την μπαταρία και τοποθετήστε την ξανά 5 φορές.

2.1 Εγκατάσταση

α) Τοποθετήστε τον ανιχνευτή στη θήκη και βιδώστε τις 4 βίδες.

β) Αφαιρέστε το προστατευτικό αυτοκόλλητο από το πίσω μέρος του κάτω καλύμματος και κολλήστε τον ανιχνευτή στα σκι ή στο snowboard.

2.2 Πώς λειτουργεί ο ανιχνευτής

Αυτός ο ανιχνευτής διαθέτει ένα κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης που θα πρέπει να ενεργοποιήσετε

για τη σωστή λειτουργία του.

| | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ | Πατήστε το κουμπί (μακρύ ηχητικό σήμα) Κρατήστε πατημένο το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα (2 ηχητικά σήματα) |
| ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ | Πατήστε το κουμπί 5 φορές και κρατήστε το πατημένο μέχρι να ακούσετε ένα μακρύ ηχητικό σήμα. Αφαιρέστε το ανιχνευτή από τη λίστα "Εύρεση" πριν από την επαναφορά. |

3. Σχετικά με την μπαταρία

Αυτός ο ανιχνευτής διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία CR2032. Η μπαταρία αυτή έχει διάρκεια ζωής περίπου 1 έτους. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ποικίλλει ανάλογα με τη χρήση της συσκευής και τις ατμοσφαιρικές συνθήκες στις οποίες χρησιμοποιείται ή αποθηκεύεται. Όταν εξαντληθεί, αντικαταστήστε την μπαταρία με άλλη CR2032.

3.1 Αντικατάσταση μπαταρίας

α) Αποσυναρμολογήστε το προϊόν σε δύο μέρη μέσω του κενού μεταξύ του άνω καλύμματος και του κάτω καλύμματος.

β) Αφαιρέστε την μπαταρία.

γ) Τοποθετήστε την μπαταρία CR2032 στη συσκευή με την θετική (+) πλευρά προς τα πάνω.

δ) Συνδέστε το άνω κάλυμμα και το κάτω κάλυμμα και πιέστε σφιχτά.

3.2 Πώς να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις του Head Ski Finder

Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην κύρια οθόνη της εφαρμογής Find My και στο κάτω μέρος θα δείτε το κουμπί «Διαγραφή αντικειμένου», πατήστε το και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Αφού αφαιρέσετε με επιτυχία το Head Ski Finder από την εφαρμογή Find My, πατήστε το κουμπί Head Ski Finder 5 φορές γρήγορα και κρατήστε το πατημένο την πέμπτη φορά μέχρι να ακούσετε ένα μακρύ ηχητικό σήμα. Το Head Ski Finder είναι τώρα έτοιμο για σύζευξη με μια νέα συσκευή Apple.

4. Εφαρμογή Apple Find My

Το Skis & Snowboard Finder λειτουργεί με την εφαρμογή Apple Find My. Όλες οι λειτουργίες της συσκευής ελέγχονται από την εφαρμογή.

4.1 Θέση σε πραγματικό χρόνο

Η τοποθεσία του Skis & Snowboard Finder θα εμφανιστεί στον χάρτη της εφαρμογής Apple Find My σε πραγματικό χρόνο.

Για να αλληλεπιδράσετε με τον χάρτη, απλώς πατήστε πάνω του. Θα μπορείτε να τον μετακινηθείτε και να τον μεγεθύνετε ή να τον μικρύνετε.

Το Skis & Snowboard Finder θα εμφανιστεί με το emoji που έχετε επιλέξει για αυτό. Για να δείτε την ακριβή του θέση, πατήστε στο emoji και θα εμφανιστεί η ακριβής διεύθυνση.

4.2 Αναπαραγωγή ήχου

Το Skis & Snowboard Finder διαθέτει ενσωματωμένο ηχητικό σήμα, ώστε να μπορείτε να το ακουστείτε και να το βρείτε πιο εύκολα.

Για να το κάνετε να ηχήσει, απλά πατήστε στην επιλογή Αναπαραγωγή ήχου. Το εργαλείο αναζήτησης θα ηχήσει 13 φορές.

4.3 Οδηγίες

Πατήστε στην επιλογή Οδηγίες στην εφαρμογή και θα σας δώσει την ακριβή θέση του χαμένου αντικειμένου.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει το Apple Maps στη συσκευή σας.

4.4 Ειδοποιήσεις

Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην κύρια οθόνη για να αποκτήσετε

πρόσβαση στην επιλογή Ειδοποιήσεις. Ενεργοποιήστε την για να λαμβάνετε ειδοποίηση όταν αφήνετε πίσω σας το Skis & Snowboard Finder.

4.5 Λειτουργία απώλειας

Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην κύρια οθόνη για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία Λειτουργία απώλειας. Έχετε την επιλογή να την ενεργοποιήσετε όταν έχετε χάσει το αντικείμενό σας.

Μέσω αυτής της λειτουργίας, θα λαμβάνετε αυτόματα μια ειδοποίηση όταν το χαμένο αντικείμενό σας εντοπιστεί από άλλες συσκευές στο δίκτυο Find My. Με αυτόν τον τρόπο, συμπεριλαμβάνοντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον αριθμό τηλεφώνου σας, θα επιτρέψετε σε άλλους χρήστες του Find My να βρουν το χαμένο αντικείμενό σας και να επικοινωνήσουν μαζί σας για να σας το στείλουν.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε εύκολα αυτή τη λειτουργία αν δεν θέλετε να βρει κανείς το χαμένο αντικείμενό σας.

5. Συστάσεις για την ασφάλεια, τη συντήρηση και τη χρήση

Διαβάστε όλα τα παρεχόμενα έγγραφα και τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα που είναι συμβατά με το προϊόν. Καθαρίζετε τακτικά το προϊόν με ένα στεγνό πανί. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι αποσυνδεδεμένο ή απενεργοποιημένο κατά τον καθαρισμό. Διατηρείτε τις θύρες και τους συνδετήρες του προϊόντος καθαρούς και απαλλαγμένους από σκόνη και ακαθαρσίες, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή σύνδεση. Αποφύγετε να προκαλέσετε ζημιά στο προϊόν. Μην ασκείτε υπερβολική πίεση σε οποιοδήποτε μέρος του προϊόντος. Αποφύγετε κρούσεις και πτώσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν. Εάν το προϊόν διαθέτει καλώδιο, μην το λυγίζετε ή τραβάτε με υπερβολική δύναμη, για να αποφύγετε τη φθορά του. Μην εκθέτετε το προϊόν σε υψηλότερο επίπεδο υγρασίας από αυτό για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Εάν το προϊόν είναι ανθεκτικό στα υγρά, ξεπλύνετε το με καθαρό νερό και στεγνώστε το μετά από κάθε βύθιση ή χρήση σε υγρά. Αποθηκεύετε πάντα το προϊόν σε ξηρό μέρος, μακριά από υγρασία. Κρατήστε το προϊόν μακριά από εύφλεκτα υλικά και μην το εκθέτετε σε φωτιά, πηγές θερμότητας ή ακραίες θερμοκρασίες. Όταν δεν το χρησιμοποιείτε, αποσυνδέστε το προϊόν και αποθηκεύστε το σε καθαρό, ξηρό μέρος, μακριά από υγρασία και βρωμιά. Εάν εισέλθει νερό στο προϊόν, αποσυνδέστε το αμέσως από οποιαδήποτε πηγή τροφοδοσίας ή συσκευή στην οποία είναι συνδεδεμένο. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν για τον οποίο έχει σχεδιαστεί. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν παρατηρήσετε ορατά ελαττώματα. Μην ανοίγετε, αποσυναρμολογείτε ή επιχειρείτε να επισκεύαστε το προϊόν μόνοι σας. Αυτές οι ενέργειες ακυρώνουν την εγγύηση. Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά. Ανακυκλώστε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανόνες και κανονισμούς. Εάν το προϊόν περιλαμβάνει μπαταρία, διατηρήστε την κατάσταση φόρτισης μεταξύ 20% και 80% της χωρητικότητάς της για να διατηρήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.



6. Νομική σημείωση

Η Atlantis Internacional, S.L. δηλώνει ότι το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και οποιεσδήποτε άλλες ισχύουσες ή υποχρεωτικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Οι λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο βασίζονται σε δοκιμές που διεξήχθησαν από την Atlantis Internacional, S.L. Είναι ευθύνη του χρήστη να επιθεωρήσει και να επαληθεύσει το προϊόν κατά την αγορά. Η Atlantis Internacional S.L. αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε προσωπική, υλική ή οικονομική ζημιά, ή οποιαδήποτε βλάβη στη συσκευή σας, που προκύπτει από ακατάλληλη χρήση, κατάχρηση ή λανθασμένη εγκατάσταση του προϊόντος. Οι όροι της εγγύησης είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση ksixmobile.com/warranty. Τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης CE είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση ksixmobile.com/CE.



7. Απόρριψη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Όλες οι συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο ταξινομούνται ως απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/ΕΕ και πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά σε κατάλληλο σημείο συλλογής. Μην τα απορρίπτετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Εάν η συσκευή χρησιμοποιεί μπαταρίες, αυτές πρέπει να αφαιρεθούν και να κατατεθούν σε ειδικό σημείο συλλογής. Εάν οι μπαταρίες δεν είναι αφαιρούμενες, μην επιχειρήσετε να τις αφαιρέσετε. Αυτό πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο επαγγελματία. Η ξεχωριστή απόρριψη και ανακύκλωση συμβάλλουν στη διατήρηση των φυσικών πόρων και στην πρόληψη των επιβλαβών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον που θα μπορούσαν να προκύψουν από την ακατάλληλη απόρριψη. Η τελική τιμή αυτού του προϊόντος περιλαμβάνει το κόστος περιβαλλοντικής διαχείρισης για την ορθή επεξεργασία των παραγόμενων αποβλήτων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή τις τοπικές αρχές διαχείρισης αποβλήτων.



ROMÂNĂ – MANUAL DE UTILIZARE

Căutare schiuri și snowboard – HDTR02

1. Caracteristici

1.1 Specificații tehnice

Grad de protecție: IP65 (rezistent la jeturi de apă)

Baterie: CR2032

Difuzor: Da

Rază de acțiune: 10 m (mediu deschis)

Compatibilitate: iOS 14.5 / iPadOS 14.5 / MacOS 12.5 și versiuni ulterioare

Gama de frecvențe wireless: 2402-2480 GHz

Putere maximă transmisă în intervalele de frecvență: 4 dbm

Aplicație compatibilă: Apple Find My

Dimensiuni: 5 x 5 x 1 cm

Greutate: 10 g

1.2 În cutie

1 x Finder

1 x baterie CR2032 încorporată


1x Carcasă SkiFinder

1 x Șurubelniță

8 x Șuruburi

1 x Manual de utilizare

1.3 Detalii produs

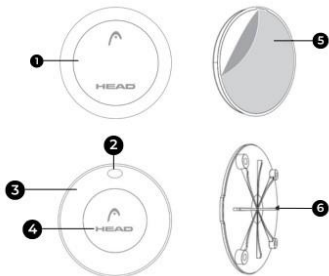

1. Capac superior

2. Orificiu pentru breloc

3. Căutător

4. Buton de pornire

5. Adeziv

6. Capac inferior

2. Asociere și configurare

a) Apăsăți o dată butonul Head Ski Finder pentru a-l porni. Acesta ar trebui să emită un semnal sonor lung pentru a indica că este pornit. Pentru a-l opri, țineți apăsat același buton timp de 3 secunde. Veți auzi 2 semnale sonore.

b) Așezați dispozitivul Apple chiar lângă Head Ski Finder și activați BT pe dispozitivul dvs.

c) Accesați aplicația Find My. Nu ar trebui să fie necesar să o descărcați, deoarece aplicația este inclusă în toate dispozitivele Apple.

d) Odată ce ați accesat aplicația, atingeți opțiunea "Items" (Elemente).

e) Apoi, atingeți opțiunea Other Supported Item (Alte articole acceptate). Odată ce faceți acest lucru, dispozitivul dvs. va începe să caute dispozitivul de localizare.

f) Atingeți "Conectare". Odată conectat, alegeți un nume pentru obiectul pe care doriți să îl urmăriți. De exemplu: "Snowboard" sau "Schiuri".

d) După ce ați ales numele obiectului, atingeți "Continue" (Continuați). Aplicația vă va oferi și opțiunea de a alege un emoji care să reprezinte obiectul pe hartă.

Notă importantă: Dacă dispozitivul de localizare nu este asociat cu un dispozitiv în termen de 10 minute, acesta va intra în modul de hibernare pentru a economisi bateria. Pentru a-l reporni, scoateți bateria și reintroduceți-o de 5 ori.

2.1 Instalare

a) Așezați dispozitivul de localizare în carcasă și înșurubați cele 4 șuruburi.

b) Îndepărtați protecția adezivă de pe partea din spate a capacului inferior și lipiți dispozitivul de căutare pe schiuri sau snowboard.

2.2 Cum funcționează dispozitivul de localizare

Acest dispozitiv de localizare are un buton de pornire/oprire pe care trebuie să îl activați pentru ca acesta să funcționeze corect.

| | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PORNIRE | Apăsăți butonul (semnal sonor lung) |
| OPRIRE | Țineți apăsat butonul timp de 3 secunde (2 bipuri) |
| RESET | Apăsăți butonul de 5 ori și țineți-l apăsat până auziți un bip lung. Eliminați dispozitivul de căutare din lista Find My înainte de a-l reseta. |

3. Despre baterie

Acest dispozitiv de localizare are o baterie CR2032 încorporată. Această baterie are o durată de viață de aproximativ 1 an. Durata de viață a bateriei variază în funcție de utilizarea dispozitivului și de condițiile atmosferice în care este utilizat sau depozitat. Odată epuizată, înlocuiți bateria cu o altă baterie CR2032.

3.1 Înlocuirea bateriei

a) Dezasamblați produsul în două părți prin spațiul dintre capacul superior și capacul inferior.

b) Scoateți bateria.

c) Introduceți bateria CR2032 în dispozitiv cu partea pozitivă (+) orientată în sus.

d) Conectați capacul superior și capacul inferior și apăsați ferm.

3.2 Cum să resetați Head Ski Finder la setările din fabrică

Derulați în jos ecranul principal al aplicației Find My și, în partea de jos, veți vedea butonul "Șterge obiectul", atingeți-l și urmați instrucțiunile.

După ce ați eliminat cu succes Head Ski Finder din aplicația Find My, apăsați rapid de 5 ori butonul Head Ski Finder și țineți-l apăsat a cincea oară până când auziți un bip lung. Head Ski Finder este acum gata pentru a fi asociat cu un nou dispozitiv Apple.

4. Aplicația Apple Find My

Skis & Snowboard Finder funcționează cu aplicația Apple Find My. Toate funcțiile dispozitivului sunt controlate din aplicație.

4.1 Locație în timp real

Locația Skis & Snowboard Finder va apărea în timp real pe harta aplicației Apple Find My.

Pentru a interacționa cu harta, pur și simplu atingeți-o. Veți putea derula pe ea și o puteți mări sau micșora.

Skis & Snowboard Finder va fi afișat cu emoji-ul pe care l-ați ales pentru acesta. Pentru a vedea locația exactă, atingeți emoji-ul și va fi afișată adresa exactă.

4.2 Redare sunet

Skis & Snowboard Finder are un semnal sonor încorporat, astfel încât să îl puteți face să emită un sunet și să îl găsiți mai ușor.

Pentru a-l face să emită un sunet, atingeți opțiunea Redare sunet. Căutătorul va emite 13 bipuri.

4.3 Indicații

Atingeți opțiunea Indicații din aplicație și aceasta vă va indica locația exactă a obiectului pierdut.

Pentru a utiliza această funcție, trebuie să aveți Apple Maps instalat pe dispozitivul dvs.

4.4 Notificări

Derulați ecranul principal în jos pentru a accesa opțiunea Notificări. Activați-o pentru a primi o notificare când vă lăsați în urmă dispozitivul Skis & Snowboard Finder.

4.5 Mod pierdut

Derulați ecranul principal în jos pentru a accesa funcția Mod pierdut. Aveți opțiunea de a o activa atunci când ați pierdut obiectul.

Prin intermediul acestei funcții, veți primi automat o notificare când obiectul pierdut este detectat de alte dispozitive din rețeaua Find My. Astfel, prin includerea adresei de e-mail sau a numărului de telefon, veți permite altor utilizatori Find My să găsească obiectul pierdut și să vă contacteze pentru a vi-l trimite.

Puteți dezactiva cu ușurință această funcție dacă nu doriți ca cineva să vă

găsească obiectul pierdut.

5. Recomandări privind siguranța, întreținerea și utilizarea

Citiți toate documentațiile și instrucțiunile furnizate înainte de a utiliza produsul. Utilizați numai accesorii compatibile cu produsul. Curățați produsul în mod regulat cu o cârpă uscată. Asigurați-vă că produsul este deconectat sau oprit în timpul curățării. Mențineți porturile și conectorii produsului curați și fără praf și murdărie pentru a asigura o conexiune corespunzătoare. Evitați deteriorarea produsului. Nu aplicați o presiune excesivă asupra niciunei părți a produsului. Evitați loviturile și căderile care ar putea deteriora produsul. Dacă produsul are un cablu, nu îl îndoiți și nu îl trageți cu forță excesivă pentru a evita deteriorarea acestuia. Nu expuneți produsul la un nivel de umiditate mai ridicat decât cel pentru care a fost proiectat. Dacă produsul este rezistent la lichide, clătiți-l cu apă proaspătă și uscați-l după orice imersie sau utilizare în lichide. Depozitați întotdeauna produsul într-un loc uscat, ferit de umiditate. Țineți produsul departe de materiale inflamabile și nu îl expuneți la foc, surse de căldură sau temperaturi extreme. Când nu îl utilizați, deconectați produsul și depozitați-l într-un loc curat și uscat, ferit de umiditate și murdărie. Dacă apa pătrunde în produs, deconectați-l imediat de la orice sursă de alimentare sau dispozitiv la care este conectat. Nu utilizați produsul în alt scop decât cel pentru care a fost proiectat. Nu utilizați produsul dacă observați defecte vizibile. Nu deschideți, nu dezamblați și nu încercați să reparați produsul singur. Aceste acțiuni invalidează garanția. Păstrați produsul la îndemâna copiilor. Reciclați produsul în conformitate cu normele și reglementările locale de mediu. Dacă produsul include o baterie, mențineți starea de încărcare între 20% și 80% din capacitatea sa pentru a prelungi durata de viață a bateriei.



6. Notificare legală

Atlantis Internacional, S.L. declară că acest produs respectă cerințele esențiale și orice alte dispoziții aplicabile sau obligatorii ale Directivei 2014/53/UE. Funcțiile și caracteristicile descrise în acest manual se bazează pe testele efectuate de Atlantis Internacional, S.L. Este responsabilitatea utilizatorului să inspecteze și să verifice produsul la momentul achiziției. Atlantis Internacional S.L. declină orice răspundere pentru orice daune personale, materiale sau financiare sau orice daune aduse dispozitivului dvs., rezultate din utilizarea necorespunzătoare, abuzul sau instalarea incorectă a produsului. Condițiile de garanție sunt disponibile la ksixmobile.com/warranty. Certificatele de conformitate CE pot fi accesate la ksixmobile.com/CE.



7. Eliminarea echipamentelor electrice și electronice

Toate dispozitivele care poartă acest simbol sunt clasificate ca deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE) în conformitate cu Directiva 2012/19/UE și trebuie eliminate separat la un punct de colectare adecvat. Nu le aruncați împreună cu deșeurile menajere. Dacă dispozitivul utilizează baterii, acestea trebuie scoase și depuse la un punct de colectare specific. Dacă bateriile nu pot fi scoase, nu încercați să le extrageți; acest lucru trebuie făcut de un profesionist calificat. Eliminarea separată și reciclarea contribuie la conservarea resurselor naturale și la prevenirea efectelor nocive asupra sănătății umane și a mediului care ar putea rezulta din eliminarea incorectă. Prețul final al acestui produs include costul gestionării mediului pentru tratarea corespunzătoare a deșeurilor generate. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați furnizorul sau autoritățile locale de gestionare a deșeurilor.



POLSKI - INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wyszukiwarka nart i desek snowboardowych – HDTR02

1. Charakterystyka

1.1 Dane techniczne

Stopień ochrony: IP65 (odporny na strumień wody)

Bateria: CR2032

Głośnik: Tak

Zasięg działania: 10 m (w otwartym środowisku)

Kompatybilność: iOS 14.5 / iPadOS 14.5 / MacOS 12.5 i nowsze wersje

Zakres częstotliwości bezprzewodowej: 2402–2480 GHz

Maksymalna moc nadawcza w zakresach częstotliwości: 4 dbm

Kompatybilna aplikacja: Apple Find My

Wymiary: 5 x 5 x 1 cm

Waga: 10 g

1.2 W zestawie

1 x lokalizator

1 x wbudowana bateria CR2032


1x Etui SkiFinder

1 x śrubokręt

8 x śruby

1 x instrukcja obsługi

1.3 Szczegóły produktu

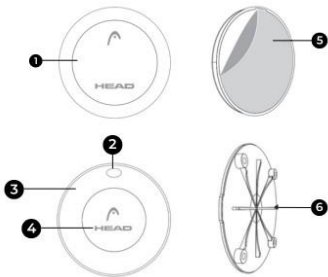

1. Górna pokrywa

2. Otwór na brelok

3. Wyszukiwarka

4. Przycisk zasilania

5. Klej

6. Dolna pokrywa

2. Parowanie i ustawianie

a) Naciśnij raz przycisk Head Ski Finder, aby włączyć urządzenie. Powinien rozlegnąć się długi sygnał dźwiękowy wskazujący, że urządzenie jest włączone. Aby wyłączyć urządzenie, przytrzymaj ten sam przycisk przez 3 sekundy. Usłyszysz 2 sygnały dźwiękowe.

b) Umieść urządzenie Apple tuż obok urządzenia Head Ski Finder i włącz funkcję BT w urządzeniu.

c) Otwórz aplikację Find My. Nie ma potrzeby jej pobierania, ponieważ jest ona zainstalowana we wszystkich urządzeniach Apple.

- d) Po uruchomieniu aplikacji wybierz opcję "Przedmioty".
- e) Następnie dotknij opcji Inne obsługiwane przedmioty. Po wykonaniu tej czynności urządzenie rozpocznie wyszukiwanie lokalizatora.
- f) Naciśnij "Połącz". Po połączeniu wybierz nazwę przedmiotu, który chcesz śledzić. Na przykład: "Snowboard" lub "Narty".

d) Po wybraniu nazwy przedmiotu dotknij opcji Kontynuuj. Aplikacja umożliwi również wybranie emoji, które będzie reprezentować przedmiot na mapie.

Ważna uwaga: Jeśli lokalizator nie zostanie sparowany z urządzeniem w ciągu 10 minut, przejdzie w tryb hibernacji, aby oszczędzać baterię. Aby ponownie go uruchomić, wyjmij baterię i włóż ją ponownie 5 razy.

2.1 Instalacja

- a) Umieść lokalizator w etui i dokręć 4 śruby.
- b) Zdejmij naklejkę ochronną z tylnej części dolnej pokrywy i przyklej lokalizator do nart lub deski snowboardowej.

2.2 Jak działa lokalizator

Ten lokalizator ma przycisk włączania/wyłączania, który należy aktywować, aby działał prawidłowo.

| | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WŁĄCZANIE | Naciśnij przycisk (długi sygnał dźwiękowy) |
| WYŁĄCZANIE | Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy (2 sygnały dźwiękowe) |
| RESET | Naciśnij przycisk 5 razy i przytrzymaj, aż usłyszysz długi sygnał dźwiękowy. Przed resetowaniem usuń lokalizator z listy Znajdź mój. |

3. Informacje o baterii

Ten lokalizator posiada wbudowaną baterię CR2032. Żywotność tej baterii wynosi około 1 roku. Żywotność baterii zależy od sposobu użytkowania urządzenia oraz warunków atmosferycznych, w których jest ono używane lub przechowywane. Po wyczerpaniu baterii należy ją wymienić na inną baterię CR2032.

3.1 Wymiana baterii

- a) Rozłóż produkt na dwie części, wykorzystując szczelinę między górną a dolną pokrywą.
- b) Wyjmij baterię.
- c) Włóż baterię CR2032 do urządzenia, stroną dodatnią (+) skierowaną do góry.
- d) Połącz górną i dolną pokrywę i mocno dociśnij.

3.2 Jak przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia Head Ski Finder

Przewiń w dół ekran główny aplikacji Find My, a na dole zobaczysz przycisk "Usuń obiekt". Naciśnij go i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Po pomyślnym usunięciu urządzenia Head Ski Finder z aplikacji Find My naciśnij 5 razy szybko przycisk Head Ski Finder i przytrzymaj go po piątym naciśnięciu, aż usłyszysz długi sygnał dźwiękowy. Urządzenie Head Ski Finder jest teraz gotowe do sparowania z nowym urządzeniem Apple.

4. Aplikacja Apple Find My

Wyszukiwarka nart i snowboardów współpracuje z aplikacją Apple Find My. Wszystkie funkcje urządzenia są kontrolowane z poziomu aplikacji.

4.1 Lokalizacja w czasie rzeczywistym

Lokalizacja urządzenia Skis & Snowboard Finder będzie wyświetlana w czasie rzeczywistym na mapie aplikacji Apple Find My.

Aby korzystać z mapy, wystarczy ją dotknąć. Można ją przewijać, powiększać lub zmniejszać.

Skis & Snowboard Finder zostanie wyświetlony wraz z wybranym przez Ciebie emoji. Aby wyświetlić dokładną lokalizację, dotknij emoji, a

wyświetli się dokładny adres.

4.2 Odtwarzanie dźwięku

Wyszukiwarka nart i snowboardów posiada wbudowany sygnał dźwiękowy, dzięki czemu można go włączyć i łatwiej znaleźć urządzenie.

Aby wyemitować dźwięk, wystarczy kliknąć opcję Odtwórz dźwięk. Wyszukiwarka wyemituje 13 sygnałów dźwiękowych.

4.3 Wskazówki

Naciśnij opcję "Wskazówki" w aplikacji, a wyświetli się dokładna lokalizacja zgubionego przedmiotu.

Aby skorzystać z tej funkcji, musisz mieć zainstalowaną aplikację Apple Maps na swoim urządzeniu.

4.4 Powiadomienia

Przewiń główny ekran w dół, aby uzyskać dostęp do opcji Powiadomienia. Włącz ją, aby otrzymywać powiadomienia, gdy zostawisz swój lokalizator nart i snowboardu.

4.5 Tryb zgubienia

Przewiń główny ekran w dół, aby uzyskać dostęp do funkcji Tryb zgubienia. Możesz ją włączyć, gdy zgubisz przedmiot.

Dzięki tej funkcji automatycznie otrzymasz powiadomienie, gdy zgubiony przedmiot zostanie wykryty przez inne urządzenia w sieci Find My. W ten sposób, podając swój adres e-mail lub numer telefonu, umożliwisz innym użytkownikom Find My znalezienie zgubionego przedmiotu i skontaktowanie się z Tobą w celu jego odesłania.

Jeśli nie chcesz, aby ktokolwiek znalazł zgubiony przedmiot, możesz łatwo wyłączyć tę funkcję.

5. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, konserwacji i użytkowania

Przed użyciem produktu przeczytaj całą dostarczoną dokumentację i instrukcje. Używaj wyłącznie akcesoriów zgodnych z produktem. Regularnie czyść produkt suchą szmatką. Podczas czyszczenia upewnij się, że produkt jest odłączony od zasilania lub wyłączony. Utrzymuj porty i złącza produktu w czystości, wolne od kurzu i brudu, aby zapewnić prawidłowe połączenie. Unikaj uszkodzenia produktu. Nie wywieraj nadmiernego nacisku na żadną część produktu. Unikaj uderzeń i upadków, które mogą uszkodzić produkt. Jeśli produkt ma kabel, nie zginaj go ani nie ciągnij z nadmierną siłą, aby go nie uszkodzić. Nie wystawiaj produktu na działanie wilgoci w stopniu wyższym niż przewidziano w projekcie. Jeśli produkt jest odporny na działanie płynów, po zanurzeniu lub użyciu w płynach należy go przepłukać świeżą wodą i wysuszyć. Produkt należy zawsze przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci. Trzymaj produkt z dala od materiałów łatwopalnych i nie wystawiaj go na działanie ognia, źródeł ciepła ani ekstremalnych temperatur. Gdy produkt nie jest używany, odłącz go od zasilania i przechowuj w czystym, suchym miejscu, z dala od wilgoci i brudu. Jeśli do produktu dostanie się woda, natychmiast odłącz go od wszelkich źródeł zasilania lub urządzeń, do których jest podłączony. Nie używaj produktu do celów innych niż te, do których został zaprojektowany. Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek widoczne uszkodzenia. Nie otwieraj, nie rozbieraj ani nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Takie działania powodują utratę gwarancji. Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci. Produkt należy poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska. Jeśli produkt zawiera baterię, utrzymuj jej poziom naładowania między 20% a 80% pojemności, aby zachować jej żywotność.



6. Informacja prawna

Atlantis Internacional, S.L. oświadcza, że niniejszy produkt spełnia zasadnicze wymagania oraz wszelkie inne obowiązujące lub obowiązkowe przepisy dyrektywy 2014/53/UE. Funkcje i cechy opisane w niniejszej instrukcji oparte są na testach przeprowadzonych przez Atlantis Internacional S.L. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie i weryfikację produktu po zakupie. Atlantis Internacional S.L. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za

jakiegokolwiek szkody osobowe, materialne lub finansowe, a także za jakiegokolwiek uszkodzenia urządzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, nadużyciem lub nieprawidłową instalacją produktu. Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem produktu, wypadkami, czynnikami zewnętrznymi, zużyciem wynikającym z normalnego użytkowania (w tym baterii) lub upływem czasu, ani uszkodzeń spowodowanych kontaktem z wodą lub innym rodzajem płynu. Wszystkie warunki gwarancji można znaleźć na stronie ksixmobile.com/warranty. Certyfikaty zgodności CE są dostępne na stronie ksixmobile.com/CE.



7. Utylizacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Wszystkie urządzenia opatrzone tym symbolem są zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE, zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE) i muszą być utylizowane oddzielnie w odpowiednim punkcie zbiórki. Nie należy ich wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Jeśli urządzenie jest zasilane bateriami, należy je wyjąć i oddać do specjalnego punktu zbiórki. Jeśli baterie nie są wyjmowane, nie należy próbować ich wyjmować; musi to zrobić wykwalifikowany specjalista. Oddzielna utylizacja i recykling pomagają chronić zasoby naturalne i zapobiegają szkodliwym skutkom dla zdrowia ludzkiego i środowiska, które mogą wynikać z nieprawidłowej utylizacji. Cena końcowa tego produktu obejmuje koszt gospodarowania odpadami związany z jego właściwym przetwarzaniem. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze sprzedawcą lub lokalnymi organami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami.