



ENGLISH – USER MANUAL

Bike Reflector Finder – HDTR03

1. Characteristics

1.1 Technical specifications

Protection rating: IP66 (water-jet-proof)

Battery: CR2032

Speaker: Yes

Operating range: 10 m

Compatibility: iOS 14.5 / iPadOS 14.5 / MacOS 12.5 and later versions

Wireless frequency range: 2402-2480 GHz

Maximum transmitted power in frequency ranges: 4 dbm

App: Apple Find My

Dimensions: \varnothing 3.18 x 7.8 cm

Weight: 40 g

1.2 In the box

1 x Finder with reflection


1 x CR2032 battery (inside the device)

1 x Bike holder

1 x Screw

1 x User manual

1.3 Product details

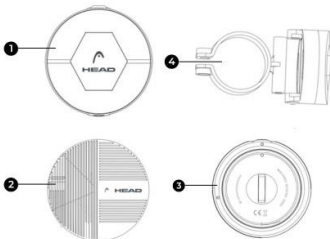

1. Bike reflector top cover

2. Beeper finder

3. Rear of the finder

4. Clamp and holder

2. Pairing and setting

a. Pull the plastic strip to activate the finder. You will hear a beep. Place your Apple device right next to it and activate the BT on your device.

b. Access the Find My app. You should not need to download it, since the app is included in all Apple devices.

c. Once you access the app, tap on the Items option.

d. Then, tap on the Other Supported Item option. Once you do so your device will start looking for the finder.

e. Tap on Connect. Once connected, choose a name for the item you want to track. For instance: "Bike Finder".

f. Once you have chosen the item's name, tap on Continue. The app will also give you the option to choose an emoji to represent the item on the map.

Important note: If the finder is not paired with a device within 10 minutes, it will enter hibernation mode to save battery. To restart it again, take the battery out and put it back in again 5 times.

2.1 Installation

- a) Take the reflector with the reflective side facing up. Gently strike it on a table or flat surface and pull the bottom cover away from the reflector.
- b) Place the finder inside and close it again.
- c) Align the hole in the back of the reflector where the screw will enter with the cylinder that will house the screw in the clamp that will be fitted to the bike.
- d) Place one of the included silicone strips on the inside of the clamp for a better grip, if necessary.
- e) Adjust the angle of the reflector and screw in the anti-theft screw.

3. About the battery

This finder has a build-in CR2032 battery. This battery offers a battery life of approximately 1 year. Battery life will vary depending on the use of the device and the atmospheric conditions in which it is used or stored. Once depleted, replace the battery with another CR2032.

3.1 Battery replacement

- a) Disassemble the finder in 2 parts by pressing on the sides of the back of the finder. You can use the slot in the middle to help you.
- b) Remove the battery.
- c) Insert the CR2032 battery into the finder with the positive (+) side facing up.
- d) Reassemble the top and bottom of the finder.

3.2 How to factory reset your Bike Finder

Scroll down the main screen on Find My app and at the bottom you will see the "Delete object" button, tap on it and follow the instructions.

After successfully removing the Bike Finder from the Find My app, take the battery out and put it back in again 5 times. The Bike Finder is now ready to pair with a new Apple device.

4. Apple Find My app

The Bike Finder works with the Apple Find My app. All features of the device are controlled from the app.

4.1 Real-time location

The Bike Finder location will appear in the Apple Find My app map in real time.

To interact with the map, simply tap on it. You will be able to scroll through it and expand it or reduce its size.

The Bike Finder will be displayed showing the emoji that you have chosen for it. To view its exact location, tap on the emoji and the exact address will be displayed.

4.2 Play sound

The Bike Finder features a built-in beeper so that you can make it sound and find it more easily.

To make it sound, simply tap on the Play Sound option.

4.3 Directions

Tap on the Directions option in the app and it will give you the exact location of the lost item.

To use this feature, you must have Apple Maps installed on your device.

4.4 Notifications

Scroll the main screen down in order to access the Notifications option. Enable it to receive a notification when you leave your Finder behind.

4.5 Lost mode

Scroll the main screen down in order to access the Lost Mode feature. You have the option to enable it when you have lost your item.

Via this feature, you will automatically get a notification when your lost item is detected by other devices in the Find My network. This way, by including your mail address or your phone number, you will enable other Find My users to find your lost item and contact you to send it to you.

You can disable this feature easily if you don't want anyone to find your lost item.

5. Safety, maintenance and usage recommendations

Read all the provided documentation and instructions before using the product. Only use accessories that are compatible with the product. Clean the product regularly with a dry cloth. Make sure the product is unplugged or switched off during cleaning. Keep the ports and connectors of the product clean and free from dust and dirt to ensure proper connection. Avoid damaging the product. Do not apply excessive pressure to any part of the product. Avoid impacts and falls that could damage the product. If the product has a cable, do not bend or pull it with excessive force to avoid damaging it. Do not expose the product to a higher level of humidity than it is designed for. If the product is liquid-resistant, rinse it with fresh water and dry it after any immersion or use in liquids. Always store the product in a dry place, away from moisture. Keep the product away from flammable materials, and do not expose it to fire, heat sources, or extreme temperatures. When not in use, unplug the product and store it in a clean, dry place, away from moisture and dirt. If water enters the product, disconnect it immediately from any power source or device to which it is connected. Do not use the product for any purpose other than that for which it was designed. Do not use the product if you notice any visible defects. Do not open, disassemble or attempt to repair the product yourself. These actions invalidate the warranty. Keep the product out of the reach of children. Recycle the product in accordance with local environmental rules and regulations. If the product includes a battery, maintain the state of charge between 20% and 80% of its capacity to preserve the battery life.



6. Legal Notice

Atlantis Internacional, S.L. declares that this product complies with the essential requirements and any other applicable or mandatory provisions of Directive 2014/53/EU. The functions and features described in this manual are based on tests conducted by Atlantis Internacional S.L. The user is responsible for inspecting and verifying the product upon purchase. Atlantis Internacional S.L. disclaims all liability for any personal, material, or financial damage, as well as any harm to your device due to improper use, abuse, or incorrect installation of the product. The warranty does not cover damage caused by improper use of the product, accidents, external factors, wear resulting from normal use (including batteries) or the passage of time, nor damage caused by contact with water or any other type of liquid. You can find all the warranty conditions at ksixmobile.com/warranty. The CE conformity certificates are available at ksixmobile.com/CE.



7. Disposal of electrical and electronic equipment

All devices bearing this symbol are Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE, as per Directive 2012/19/EU) and must be disposed of separately at an appropriate collection point. Do not dispose of it with household waste.

If the device uses batteries, they must be removed and deposited at a specific collection point. If the batteries are non-removable, do not attempt to extract them; this must be done by a qualified professional. Separate disposal and recycling help conserve natural resources and prevent harmful effects on human health and the environment that could result from incorrect disposal. The final price of this product includes the cost of environmental management for the proper treatment of the generated waste. For more information, contact your vendor or local waste management authorities.



ESPAÑOL - MANUAL DE USUARIO

Localizador reflector para bicicletas - HDTR03

1. Características

1.1 Características técnicas

Grado de protección: IP66 (a prueba de chorros de agua)

Batería: CR2032

Altavoz: Sí

Alcance de funcionamiento: 10 m

Compatibilidad: iOS 14.5 / iPadOS 14.5 / MacOS 12.5 y versiones posteriores

Gama de frecuencias inalámbricas: 2402-2480 GHz

Potencia máxima transmitida en rangos de frecuencia 4 dbm

App: Apple Find My

Dimensiones: ø3,18 x 7,8 cm

Peso: 40 g

1.2 En la caja

1 x Localizador con reflector


1 x Batería CR2032 (dentro del dispositivo)

1 x Soporte para bicicleta

1 x Tornillo

1 x Manual de usuario

1.3 Detalles del producto

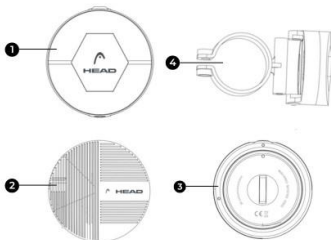

1. Cubierta superior del reflector de la bicicleta

2. Localizador

3. Parte trasera del buscador

4. Abrazadera y soporte

2. Emparejamiento y ajuste

a. Tira de la tira de plástico para activar el localizador. Oirás un pitido. Coloca tu dispositivo Apple justo al lado y activa el BT en tu dispositivo.

b. Accede a la app Find My. No deberías necesitar descargarla, ya que la app está incluida en todos los dispositivos Apple.

c. Una vez accedas a la app, pulsa sobre la opción Objetos.

d. A continuación, pulse sobre la opción Otros objetos compatibles. Una vez lo hagas tu dispositivo empezará a buscar el localizador.

e. Pulse sobre Conectar. Una vez conectado, elija un nombre para el objeto que desea rastrear. Por ejemplo "Localizador de bicicleta".

f. Una vez que hayas elegido el nombre del objeto, pulsa en Continuar. La aplicación también le dará la opción de elegir un emoji para representar el elemento en el mapa.

Nota importante: Si el buscador no se empareja con un dispositivo en 10 minutos, entrará en modo de hibernación para ahorrar batería. Para reiniciarlo de nuevo, saca la batería y vuelve a ponerla 5 veces.

2.1 Instalación

a) Coge el reflector con la cara reflectante hacia arriba. Golpéalo suavemente sobre una mesa o superficie plana y separa la tapa inferior del reflector.

b) Coloca el localizador en el interior y ciérralo de nuevo.

c) Alinea el orificio de la parte posterior del reflector por donde entrará el tornillo con el cilindro que alojará el tornillo en la abrazadera que se colocará en la bicicleta.

d) Coloca una de las tiras de silicona incluidas en el interior de la abrazadera para un mejor agarre, si fuera necesario.

e) Ajusta el ángulo del reflector y atornilla el tornillo antirrobo.

3. Acerca de la batería

Este buscador lleva incorporada una batería CR2032. Esta batería ofrece una duración aproximada de 1 año. La duración de la batería variará en función del uso que se haga del dispositivo y de las condiciones atmosféricas en las que se utilice o almacene. Una vez agotada, sustituye la batería por otra CR2032.

3.1 Sustitución de la batería

- a) Desmonta el localizador en 2 partes presionando en los laterales de la parte trasera del localizador. Puedes ayudarte de la ranura que hay en el centro.
- b) Retira la batería.
- c) Inserta la batería CR2032 en el buscador con el lado positivo (+) hacia arriba.
- d) Vuelve a montar la parte superior e inferior del visor.

3.2 Cómo resetear de fábrica el localizador de bicicletas

Desplázate hacia abajo en la pantalla principal de Find My app y en la parte inferior verás el botón "Eliminar objeto", tócalo y sigue las instrucciones.

Una vez que hayas eliminado correctamente el localizador de bicicletas de la aplicación Find My, extrae la batería y vuelve a colocarla 5 veces. El Bike Finder ya está listo para emparejarse con un nuevo dispositivo Apple.

4. Aplicación Apple Find My

Bike Finder funciona con la aplicación Apple Find My. Todas las funciones del dispositivo se controlan desde la aplicación.

4.1 Localización en tiempo real

La ubicación de Bike Finder aparecerá en el mapa de la aplicación Apple Find My en tiempo real.

Para interactuar con el mapa, simplemente pulse sobre él. Podrás desplazarte por él y ampliarlo o reducir su tamaño.

El localizador aparecerá mostrando el emoji que hayas elegido para él. Para ver su ubicación exacta, pulsa sobre el emoji y se mostrará la dirección exacta.

4.2 Reproducir sonido

El localizador de bicicletas incorpora una señal acústica para que puedas hacerla sonar y encontrarla más fácilmente.

Para hacerlo sonar, simplemente pulse sobre la opción Reproducir sonido.

4.3 Direcciones

Pulsa en la opción Direcciones de la aplicación y te dará la ubicación exacta del objeto perdido.

Para utilizar esta funcionalidad, debes tener Apple Maps instalado en tu dispositivo.

4.4 Notificaciones

Desliza la pantalla principal hacia abajo para acceder a la opción Notificaciones. Actívala para recibir una notificación cuando te dejes el localizador.

4.5 Modo Perdido

Desplaza la pantalla principal hacia abajo para acceder a la opción Modo Perdido. Tienes la opción de activarla cuando hayas perdido tu objeto.

A través de esta funcionalidad, recibirás automáticamente una notificación cuando tu objeto perdido sea detectado por otros dispositivos de la red Find My. De este modo, al incluir tu dirección de correo o tu número de teléfono, permitirás que otros usuarios de Find My encuentren tu objeto perdido y se pongan en contacto contigo para enviártelo.

Puedes desactivar esta función fácilmente si no quieres que nadie encuentre tu objeto perdido.

5. Recomendaciones de seguridad, mantenimiento y uso

Lee toda la documentación e instrucciones proporcionadas antes de utilizar el producto. Utilice únicamente accesorios compatibles con el producto. Limpia regularmente el producto con un paño seco. El producto

debe estar desconectado o apagado cuando se limpie. Mantén los puertos y conectores del producto limpios de polvo, suciedades, etc., para asegurar una correcta conexión. Evita roturas en el producto. No apliques una presión excesiva en ninguna de las partes del producto. Evita impactos y caídas que puedan dañar el producto. Si el producto tiene un cable, no lo dobles y no lo estires con exceso de fuerza para no dañarlo. No expongas el producto a un nivel de humedad superior para el que fue diseñado. Si el producto es resistente a líquidos, después de cualquier inmersión o uso en líquidos, enjuaga el producto con agua dulce y sécalo. Mantén el producto siempre en un lugar seco y lejos de la humedad. Mantén el producto siempre alejado de materiales inflamables y no lo expongas al fuego, fuentes de calor ni a temperaturas extremas. Cuando no utilices el producto, desconéctalo, guárdalo en un lugar limpio y seco, lejos de la humedad y de la suciedad. Si entra agua en el producto, desconéctalo inmediatamente de cualquier fuente de energía o dispositivo a la que esté conectado. No utilices el producto para un fin distinto al que fue diseñado. No utilices el producto si aprecias defectos visibles. No abras o desmontes el producto ni lo intentes reparar por tu cuenta. Estas acciones invalidan la garantía. Mantén el producto fuera del alcance de los niños. Recicla el producto de acuerdo con las normas y regulaciones ambientales locales. Si el producto incluye una batería, mantén el estado de carga entre un 20% y un 80% de su capacidad para preservar su vida útil.



6. Nota legal

Atlantis Internacional, S.L. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualquier otra disposición aplicable o exigible de la Directiva 2014/53/UE. Las funciones y características descritas en este manual se basan en pruebas realizadas por Atlantis Internacional S.L. El usuario es responsable de examinar y verificar el producto al adquirirlo. Atlantis Internacional S.L. declina toda responsabilidad por cualquier daño personal, material, económico, así como cualquier daño en su dispositivo, debido a un mal uso, abuso o instalación inapropiada del producto. La garantía no cubre daños ocasionados por un uso inadecuado del producto, accidentes, factores externos, desgaste derivado del uso normal (incluidas las baterías) o del paso del tiempo, ni aquellos producidos por contacto con agua o con cualquier otro tipo de líquido. Puedes consultar todas las condiciones en ksixmobile.com/warranty. Los certificados de conformidad CE están disponibles en ksixmobile.com/CE.



7. Desecho de aparatos eléctricos y electrónicos

Todos los dispositivos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) y deben ser desechados por separado en un punto de recogida de residuos adecuado. No lo deposites con la basura doméstica. Si el equipo funciona con baterías, estas deben extraerse y depositarse en un punto de recogida selectiva de este tipo de residuos. Si las baterías no son extraíbles, no las intentes extraer, ya que lo debe hacer un profesional cualificado. Desechar y reciclar por separado ayuda a conservar los recursos naturales y previenen las consecuencias dañinas para la salud humana y el entorno que podrían surgir a causa de un desecho incorrecto. El precio final de este producto incluye el coste de la gestión ambiental necesaria para el correcto tratamiento de los residuos generados. Para obtener más información, puedes ponerte en contacto con el vendedor o con las autoridades locales encargadas de la gestión de residuos.



FRANÇAIS – MANUEL D'UTILISATION

Détecteur de réflecteurs pour vélos - HDTR03

1. Caractéristiques

1.1 Caractéristiques techniques

Indice de protection : IP66 (résistant aux jets d'eau)

Pile : CR2032

Haut-parleur : Oui

Portée de fonctionnement : 10 m

Compatibilité : iOS 14.5 / iPadOS 14.5 / MacOS 12.5 et versions ultérieures

Gamme de fréquences sans fil : 2402-2480 GHz

Puissance maximale transmise dans les gammes de fréquences : 4 dbm

App : Apple Find My

Dimensions : ø3.18 x 7.8 cm

Poids : 40 g

1.2 Dans la boîte

1 x Finder avec reflet


1 x Pile CR2032 (à l'intérieur de l'appareil)

1 x Porte-vélo

1 x Vis

1 x Manuel d'utilisation

1.3 Détails du produit

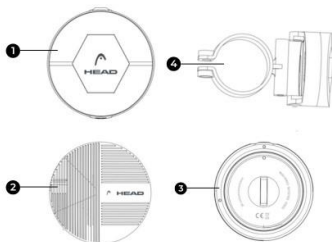

1. Couvercle supérieur du

réflecteur de vélo

2. Détecteur de signaux

sonores

3. Arrière du viseur

4. Pince et support

2. Appairage et réglage

a. Tirez sur la bande en plastique pour activer le détecteur. Vous entendrez un bip. Placez votre appareil Apple juste à côté et activez la fonction BT sur votre appareil.

b. Accédez à l'application Find My. Vous ne devriez pas avoir besoin de la télécharger, car l'application est incluse dans tous les appareils Apple.

c. Une fois que vous avez accédé à l'application, appuyez sur l'option Éléments.

d. Tapez ensuite sur l'option Autre élément pris en charge. Votre appareil commencera alors à rechercher l'outil de recherche.

e. Tapez sur Connecter. Une fois connecté, choisissez un nom pour l'élément que vous souhaitez suivre. Par exemple : "Bike Finder".

f. Une fois que vous avez choisi le nom de l'objet, appuyez sur Continuer. L'application vous donne également la possibilité de choisir un emoji pour représenter l'objet sur la carte.

Remarque importante : si le finder n'est pas couplé à un appareil dans les 10 minutes, il passe en mode hibernation pour économiser la batterie. Pour le redémarrer, retirez la batterie et remettez-la en place 5 fois.

2.1 Installation

a) Prenez le réflecteur avec la face réfléchissante vers le haut. Frappez-le doucement sur une table ou une surface plane et retirez le couvercle inférieur du réflecteur.

b) Placez le chercheur à l'intérieur et refermez-le.

c) Alignez le trou à l'arrière du réflecteur où la vis entrera avec le cylindre qui accueillera la vis dans le collier qui sera monté sur le vélo.

d) Placez l'une des bandes de silicone incluses à l'intérieur du collier pour une meilleure adhérence, si nécessaire.

e) Ajustez l'angle du réflecteur et vissez la vis antivol.

3. A propos de la batterie

Ce viseur est équipé d'une pile CR2032 intégrée. Cette pile a une durée de vie d'environ 1 an. La durée de vie de la pile varie en fonction de l'utilisation de l'appareil et des conditions atmosphériques dans lesquelles il est utilisé ou stocké. Une fois épuisée, remplacez la pile par une autre CR2032.

3.1 Remplacement de la pile

- Démontez le viseur en deux parties en appuyant sur les côtés de l'arrière du viseur. Vous pouvez vous aider de la fente située au milieu.
- Retirez la pile.
- Insérez la pile CR2032 dans le viseur avec le côté positif (+) vers le haut.
- Remontez le haut et le bas du viseur.

3.2 Comment réinitialiser votre Bike Finder ?

Faites défiler l'écran principal de Find My app et en bas vous verrez le bouton "Supprimer l'objet", tapez dessus et suivez les instructions.

Après avoir retiré le Bike Finder de l'application Find My, retirez la batterie et remettez-la en place 5 fois. Le Bike Finder est maintenant prêt à être couplé avec un nouvel appareil Apple.

4. L'application Apple Find My

Le Bike Finder fonctionne avec l'application Apple Find My. Toutes les fonctions de l'appareil sont contrôlées à partir de l'application.

4.1 Localisation en temps réel

L'emplacement du Bike Finder apparaît en temps réel sur la carte de l'application Apple Find My.

Pour interagir avec la carte, il suffit de la toucher. Vous pourrez la faire défiler et l'agrandir ou la réduire.

Le Bike Finder s'affichera avec l'emoji que vous avez choisi. Pour connaître son emplacement exact, appuyez sur l'emoji et l'adresse exacte s'affichera.

4.2 Jouer le son

Le Bike Finder est doté d'un signal sonore intégré qui vous permet de le faire sonner et de le retrouver plus facilement.

Pour le faire sonner, il suffit de taper sur l'option Jouer un son.

4.3 Itinéraire

Tapez sur l'option Itinéraire dans l'application et vous obtiendrez l'emplacement exact de l'objet perdu.

Pour utiliser cette fonction, Apple Maps doit être installé sur votre appareil.

4.4 Notifications

Faites défiler l'écran principal vers le bas pour accéder à l'option Notifications. Activez-la pour recevoir une notification lorsque vous laissez votre Finder derrière vous.

4.5 Mode Perdu

Faites défiler l'écran principal vers le bas pour accéder à la fonction Mode Perdu. Vous avez la possibilité de l'activer lorsque vous avez perdu votre objet.

Grâce à cette fonction, vous recevrez automatiquement une notification lorsque votre objet perdu est détecté par d'autres appareils du réseau Find My. Ainsi, en indiquant votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone, vous permettrez aux autres utilisateurs de Find My de retrouver votre objet perdu et de vous contacter pour vous l'envoyer.

Vous pouvez facilement désactiver cette fonction si vous ne souhaitez pas que quelqu'un retrouve votre objet perdu.

5. Recommandations relatives à la sécurité, à l'entretien et à l'utilisation

Lisez toute la documentation et les instructions fournies avant d'utiliser le produit. Utilisez uniquement des accessoires compatibles avec le produit. Nettoyez régulièrement le produit avec un chiffon sec. Assurez-vous que le produit est débranché ou éteint pendant le nettoyage. Gardez les ports et connecteurs propres et exempts de poussière et de saleté afin de

garantir une connexion correcte. Évitez d'endommager le produit. N'exercez pas de pression excessive sur ses composants et évitez les chocs ou les chutes. Si le produit est équipé d'un câble, ne le pliez pas et ne tirez pas dessus de manière excessive. N'exposez pas le produit à un niveau d'humidité supérieur à celui prévu. S'il est résistant aux liquides, rincez-le à l'eau claire et séchez-le après toute immersion ou contact avec des liquides. Rangez toujours le produit dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et des matériaux inflammables. Ne l'exposez pas au feu, à des sources de chaleur ou à des températures extrêmes. Lorsque vous ne l'utilisez pas, débranchez-le et rangez-le dans un endroit propre et sec. Si de l'eau pénètre dans l'appareil, déconnectez-le immédiatement de toute source d'alimentation. N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. N'utilisez pas le produit si vous observez des défauts visibles. N'ouvrez pas, ne démontez pas et n'essayez pas de le réparer vous-même. Ces actions rendent la garantie caduque. Gardez le produit hors de portée des enfants. Recyclez-le conformément aux réglementations locales. Si le produit contient une batterie, maintenez son niveau de charge entre 20 % et 80 % afin de préserver sa durée de vie.



6. Mentions légales

Atlantis Internacional, S.L. déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et à toute autre disposition applicable ou requise par la Directive 2014/53/UE. Les fonctions et caractéristiques décrites dans ce manuel sont basées sur des tests effectués par Atlantis Internacional S.L. L'utilisateur est responsable d'examiner et de vérifier le produit lors de son achat. Atlantis Internacional S.L. décline toute responsabilité pour tout dommage personnel, matériel ou économique, ainsi que pour tout dommage à votre appareil en raison d'une mauvaise utilisation, d'un abus ou d'une installation incorrecte du produit. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une utilisation incorrecte du produit, des accidents, des facteurs externes, l'usure due à une utilisation normale (y compris les batteries) ou au passage du temps, ni les dommages causés par un contact avec de l'eau ou tout autre type de liquide. Vous pouvez consulter toutes les conditions sur ksixmobile.com/warranty. Les certificats de conformité CE sont disponibles sur ksixmobile.com/CE.



7. Élimination des équipements électriques et électroniques

Tous les appareils portant ce symbole sont classés comme déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) en vertu de la directive 2012/19/UE et doivent être éliminés séparément dans un point de collecte approprié. Ne les jetez pas avec les déchets ménagers. Si l'appareil utilise des piles, celles-ci doivent être retirées et déposées dans un point de collecte spécifique. Si les piles ne sont pas amovibles, n'essayez pas de les extraire ; cette opération doit être effectuée par un professionnel qualifié. Le tri sélectif et le recyclage contribuent à préserver les ressources naturelles et à prévenir les effets nocifs sur la santé humaine et l'environnement qui pourraient résulter d'une élimination incorrecte. Le prix final de ce produit comprend le coût de la gestion environnementale pour le traitement approprié des déchets générés. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur ou les autorités locales chargées de la gestion des déchets.



DEUTSCH - BENUTZERHANDBUCH
Fahrrad-Reflektor-Finder - HDTR03

1. Eigenschaften

1.1 Technische Daten

Schutzart: IP66 (strahlwassergeschützt)

Batterie: CR2032

Lautsprecher: Ja

Betriebsreichweite: 10 m

Kompatibilität: iOS 14.5 / iPadOS 14.5 / MacOS 12.5 und neuere

Versionen

Drahtloser Frequenzbereich: 2402-2480 GHz

Maximale Sendeleistung in den Frequenzbereichen: 4 dbm

App: Apple Find My

Abmessungen: ø3,18 x 7,8 cm

Gewicht: 40 g

1.2 Im Karton

1 x Finder mit Reflexion


1 x CR2032-Batterie (im Inneren des Geräts)

1 x Fahrradhalterung

1 x Schraube

1 x Benutzerhandbuch

1.3 Einzelheiten zum Produkt

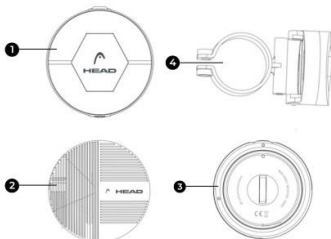

1. Obere Abdeckung des Fahrradreflektors

2. Piepser-Finder

3. Rückseite des Suchers

4. Klemme und Halterung

2. Kopplung und Einstellung

a. Ziehen Sie den Kunststoffstreifen, um den Finder zu aktivieren. Sie hören einen Signalton. Legen Sie Ihr Apple-Gerät direkt daneben und aktivieren Sie das BT auf Ihrem Gerät.

b. Rufen Sie die Find My-App auf. Sie müssen sie nicht herunterladen, da die App auf allen Apple-Geräten enthalten ist.

c. Sobald Sie auf die App zugreifen, tippen Sie auf die Option Elemente.

d. Tippen Sie dann auf die Option Andere unterstützte Objekte. Daraufhin beginnt Ihr Gerät mit der Suche nach dem Finder.

e. Tippen Sie auf Verbinden. Sobald die Verbindung hergestellt ist, wählen Sie einen Namen für das Objekt, das Sie verfolgen möchten. Zum Beispiel: "Fahrrad-Finder".

f. Sobald Sie den Namen des Objekts ausgewählt haben, tippen Sie auf Weiter. Die App bietet Ihnen auch die Möglichkeit, ein Emoji auszuwählen, um den Gegenstand auf der Karte darzustellen.

Wichtiger Hinweis: Wenn der Finder nicht innerhalb von 10 Minuten mit einem Gerät gekoppelt wird, wechselt er in den Ruhezustand, um Batterie zu sparen. Um ihn wieder zu starten, nehmen Sie die Batterie heraus und setzen Sie sie 5 Mal wieder ein.

2.1 Anbringen

a) Nehmen Sie den Reflektor so, dass die reflektierende Seite nach oben zeigt. Schlagen Sie ihn sanft auf einen Tisch oder eine flache Oberfläche und ziehen Sie die untere Abdeckung vom Reflektor ab.

b) Legen Sie den Sucher hinein und schließen Sie ihn wieder.

c) Richten Sie das Loch auf der Rückseite des Reflektors, in das die Schraube eingeführt wird, auf den Zylinder aus, der die Schraube in der am Fahrrad anzubringenden Schelle aufnehmen wird.

d) Bringen Sie ggf. einen der mitgelieferten Silikonstreifen auf der Innenseite der Schelle an, um einen besseren Halt zu gewährleisten.

e) Stellen Sie den Winkel des Reflektors ein und schrauben Sie die

Diebstahlsicherungsschraube ein.

3. Über die Batterie

Dieser Sucher hat eine eingebaute CR2032-Batterie. Diese Batterie hat eine Lebensdauer von etwa 1 Jahr. Die Lebensdauer der Batterie hängt von der Verwendung des Geräts und den atmosphärischen Bedingungen ab, unter denen es verwendet oder gelagert wird. Wenn die Batterie leer ist, ersetzen Sie sie durch eine andere CR2032-Batterie.

3.1 Austausch der Batterie

a) Zerlegen Sie den Finder in 2 Teile, indem Sie auf die Seiten der Rückseite des Finders drücken. Sie können den Schlitz in der Mitte als Hilfe verwenden.

b) Entfernen Sie die Batterie.

c) Legen Sie die CR2032-Batterie mit der positiven (+) Seite nach oben in den Sucher ein.

d) Setzen Sie den Finder oben und unten wieder zusammen.

3.2 So setzen Sie Ihren Bike Finder auf die Werkseinstellungen zurück

Scrollen Sie auf dem Hauptbildschirm von Find My App nach unten. Unten finden Sie die Schaltfläche "Objekt löschen", tippen Sie darauf und folgen Sie den Anweisungen.

Nachdem Sie den Bike Finder erfolgreich aus der Find My App entfernt haben, nehmen Sie die Batterie heraus und setzen Sie sie 5 Mal wieder ein. Der Bike Finder ist nun bereit, mit einem neuen Apple-Gerät gekoppelt zu werden.

4. Apple Find My-App

Der Bike Finder funktioniert mit der Apple Find My App. Alle Funktionen des Geräts werden über die App gesteuert.

4.1 Standort in Echtzeit

Der Standort des Bike Finders wird auf der Karte der Apple Find My App in Echtzeit angezeigt.

Um mit der Karte zu interagieren, tippen Sie einfach auf die Karte. Sie können dann durch die Karte blättern und sie vergrößern oder verkleinern. Der Bike Finder wird mit dem Emoji angezeigt, das Sie für ihn ausgewählt haben. Wenn Sie den genauen Standort anzeigen möchten, tippen Sie auf das Emoji und die genaue Adresse wird angezeigt.

4.2 Ton abspielen

Der Bike Finder verfügt über einen eingebauten Signalton, damit Sie ihn ertönen lassen können, um ihn leichter zu finden.

Tippen Sie einfach auf die Option Ton abspielen, um den Ton abzuspielen.

4.3 Wegbeschreibung

Tippen Sie auf die Option Wegbeschreibung in der App, um den genauen Standort des verlorenen Gegenstands zu erfahren.

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie Apple Maps auf Ihrem Gerät installiert haben.

4.4 Benachrichtigungen

Scrollen Sie auf dem Hauptbildschirm nach unten, um auf die Option Benachrichtigungen zuzugreifen. Aktivieren Sie diese, um eine Benachrichtigung zu erhalten, wenn Sie Ihren Finder zurücklassen.

4.5 Modus "Verloren"

Scrollen Sie auf dem Hauptbildschirm nach unten, um auf die Funktion "Verlorener Modus" zuzugreifen. Sie haben die Möglichkeit, diese Funktion zu aktivieren, wenn Sie Ihren Gegenstand verloren haben.

Mit dieser Funktion erhalten Sie automatisch eine Benachrichtigung, wenn Ihr verlorener Gegenstand von anderen Geräten im Find My-Netzwerk erkannt wird. Indem Sie Ihre E-Mail-Adresse oder Ihre Telefonnummer angeben, ermöglichen Sie es anderen Find My-Benutzern, Ihren verlorenen Gegenstand zu finden und Sie zu kontaktieren, um ihn Ihnen zu schicken.

Sie können diese Funktion einfach deaktivieren, wenn Sie nicht möchten, dass jemand Ihr verlorenes Objekt findet.

5. Sicherheits-, Wartungs- und Nutzungsempfehlungen

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle mitgelieferten Unterlagen und Anweisungen. Verwenden Sie nur Zubehör, das mit dem Produkt kompatibel ist. Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit einem trockenen Tuch. Stellen Sie sicher, dass das Produkt während der Reinigung vom Stromnetz getrennt oder ausgeschaltet ist. Halten Sie die Anschlüsse und Stecker des Produkts sauber und frei von Staub und Schmutz, um eine ordnungsgemäße Verbindung zu gewährleisten. Vermeiden Sie Beschädigungen am Produkt. Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf Teile des Produkts aus. Vermeiden Sie Stöße und Stürze, die das Produkt beschädigen könnten. Wenn das Produkt über ein Kabel verfügt, biegen oder ziehen Sie es nicht mit übermäßiger Kraft, um eine Beschädigung zu vermeiden. Setzen Sie das Produkt keiner höheren Luftfeuchtigkeit aus, als für das Produkt vorgesehen ist. Wenn das Produkt flüssigkeitsbeständig ist, spülen Sie es mit klarem Wasser ab und trocknen Sie es, nachdem es in Flüssigkeiten eingetaucht oder in Flüssigkeiten verwendet wurde. Bewahren Sie das Produkt immer an einem trockenen Ort auf, fern von Feuchtigkeit. Halten Sie das Produkt von brennbaren Materialien fern und setzen Sie es keinem Feuer, keiner Wärmequelle und keinen extremen Temperaturen aus. Wenn Sie das Produkt nicht verwenden, ziehen Sie den Stecker und bewahren Sie es an einem sauberen, trockenen Ort auf, fern von Feuchtigkeit und Schmutz. Wenn Wasser in das Produkt eindringt, trennen Sie es sofort von der Stromquelle oder dem Gerät, an das es angeschlossen ist. Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie sichtbare Mängel feststellen. Öffnen, zerlegen oder reparieren Sie das Produkt nicht selbst. Diese Maßnahmen führen zum Erlöschen der Garantie. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Recyceln Sie das Produkt gemäß den örtlichen Umweltvorschriften und -bestimmungen. Wenn das Produkt eine Batterie enthält, halten Sie den Ladezustand zwischen 20 % und 80 % seiner Kapazität, um die Lebensdauer der Batterie zu erhalten.



6. Rechtlicher Hinweis

Atlantis Internacional, S.L. erklärt, dass dieses Produkt den wesentlichen Anforderungen und allen anderen anwendbaren Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen und Merkmale basieren auf Tests von Atlantis Internacional S.L. Der Benutzer ist verantwortlich für die Prüfung und Überprüfung des Produkts beim Kauf. Atlantis Internacional S.L. lehnt jede Haftung für Schäden an Personen, Sachen oder Vermögen sowie für Schäden an Ihrem Gerät ab, die durch unsachgemäße Nutzung, Missbrauch oder unsachgemäße Installation des Produkts verursacht werden. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts, Unfälle, äußere Einflüsse, Abnutzung durch normalen Gebrauch (einschließlich Batterien) oder den Lauf der Zeit verursacht werden, noch Schäden, die durch Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten entstehen. Alle Garantiebedingungen finden Sie unter ksixmobile.com/warranty. Die CE-Konformitätszertifikate sind unter ksixmobile.com/CE verfügbar.



7. Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Alle Geräte, die dieses Symbol tragen, sind gemäß der Richtlinie 2012/19/EU als Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) klassifiziert und müssen separat an einer geeigneten Sammelstelle entsorgt werden. Entsorgen Sie sie nicht mit dem Hausmüll. Wenn das Gerät Batterien verwendet, müssen diese entfernt und an einer speziellen Sammelstelle abgegeben werden. Wenn die Batterien nicht entfernbar sind, versuchen Sie nicht, sie herauszunehmen; dies muss von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden. Die getrennte Entsorgung und das Recycling tragen zur Schonung der natürlichen Ressourcen bei und verhindern schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die durch eine unsachgemäße Entsorgung entstehen könnten. Der Endpreis dieses Produkts beinhaltet die Kosten für das Umweltmanagement zur ordnungsgemäßen Behandlung der anfallenden Abfälle. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Abfallentsorgungsbehörden.



ITALIANO - MANUALE UTENTE

Cercatore di catarifrangenti per biciclette - HDTR03

1. Caratteristiche

1.1 Specifiche tecniche

Grado di protezione: IP66 (a prova di getto d'acqua)

Batteria: CR2032

Altoparlante: Sì

Portata operativa: 10 m

Compatibilità: iOS 14.5 / iPadOS 14.5 / MacOS 12.5 e versioni successive

Gamma di frequenza wireless: 2402-2480 GHz

Potenza massima trasmessa nelle gamme di frequenza: 4 dbm

App: Apple Trova il mio

Dimensioni: ø3,18 x 7,8 cm

Peso: 40 g

1.2 Nella confezione

1 x Finder con riflesso


1 x batteria CR2032 (all'interno del dispositivo)

1 x Supporto per bicicletta

1 x vite

1 x Manuale d'uso

1.3 Dettagli del prodotto

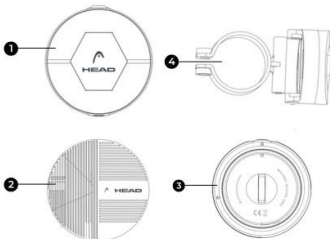

1. Copertura superiore del catarifrangente per bicicletta
2. Cercatore di segnali acustici
3. Parte posteriore del cercatore

4. Morsetto e supporto

2. Accoppiamento e impostazione

- a. Tirare la striscia di plastica per attivare il cercatore. Si udirà un segnale acustico. Posizionare il dispositivo Apple accanto ad esso e attivare il BT sul dispositivo.
- b. Accedere all'applicazione Find My. Non dovrebbe essere necessario scaricarla, poiché l'app è inclusa in tutti i dispositivi Apple.
- c. Una volta acceduto all'app, toccare l'opzione Elementi.
- d. Quindi, toccate l'opzione Altri oggetti supportati. In questo modo il dispositivo inizierà a cercare il finder.
- e. Toccare Connetti. Una volta connesso, scegliere un nome per l'elemento che si desidera rintracciare. Ad esempio: "Bike Finder".
- f. Una volta scelto il nome dell'oggetto, toccare Continua. L'applicazione offre anche la possibilità di scegliere un'emoji per rappresentare l'oggetto sulla mappa.

Nota importante: se il finder non viene associato a un dispositivo entro 10 minuti, entrerà in modalità ibernazione per risparmiare la batteria. Per

riavviarlo, togliere e rimettere la batteria per 5 volte.

2.1 Installazione

- a) Prendere il riflettore con il lato riflettente rivolto verso l'alto. Appoggiarlo delicatamente su un tavolo o una superficie piana ed estrarre il coperchio inferiore dal riflettore.
- b) Posizionare il cercatore all'interno e richiuderlo.
- c) Allineare il foro sul retro del riflettore in cui entrerà la vite con il cilindro che ospiterà la vite nel morsetto che verrà montato sulla bicicletta.
- d) Se necessario, posizionare una delle strisce di silicone in dotazione all'interno del morsetto per migliorare la presa.
- e) Regolare l'angolo del riflettore e avvitare la vite antifurto.

3. Informazioni sulla batteria

Questo cercatore è dotato di una batteria CR2032 incorporata. La batteria ha un'autonomia di circa 1 anno. La durata della batteria varia a seconda dell'uso del dispositivo e delle condizioni atmosferiche in cui viene utilizzato o conservato. Una volta esaurita, sostituire la batteria con un'altra CR2032.

3.1 Sostituzione della batteria

- a) Smontare il cercatore in 2 parti premendo sui lati del retro del cercatore. Per aiutarsi è possibile utilizzare la fessura al centro.
- b) Rimuovere la batteria.
- c) Inserire la batteria CR2032 nel cercatore con il lato positivo (+) rivolto verso l'alto.
- d) Rimontare la parte superiore e inferiore del cercatore.

3.2 Come reimpostare il Bike Finder in fabbrica

Scorrere la schermata principale di Find My app e in fondo si trova il pulsante "Elimina oggetto", toccarlo e seguire le istruzioni.

Dopo aver rimosso il Bike Finder dall'app Find My, estrarre la batteria e reinserirla per 5 volte. Il Bike Finder è ora pronto per essere associato a un nuovo dispositivo Apple.

4. Applicazione Apple Find My

Il Bike Finder funziona con l'app Apple Find My. Tutte le funzioni del dispositivo sono controllate dall'app.

4.1 Posizione in tempo reale

La posizione del Bike Finder appare in tempo reale sulla mappa dell'app Apple Find My.

Per interagire con la mappa, è sufficiente toccarla. Sarà possibile scorrere la mappa, espanderla o ridurne le dimensioni.

Il Bike Finder verrà visualizzato con l'emoji scelta. Per visualizzare la posizione esatta, toccare l'emoji e verrà visualizzato l'indirizzo esatto.

4.2 Riproduzione del suono

Il Bike Finder è dotato di un segnale acustico incorporato che consente di emettere un suono e di trovarlo più facilmente.

Per farlo suonare, è sufficiente toccare l'opzione Riproduci suono.

4.3 Indicazioni stradali

Toccando l'opzione Indicazioni nell'app, si otterrà la posizione esatta dell'oggetto smarrito.

Per utilizzare questa funzione, è necessario avere installato Apple Maps sul dispositivo.

4.4 Notifiche

Scorrere la schermata principale verso il basso per accedere all'opzione Notifiche. Attivarla per ricevere una notifica quando si abbandona il Finder.

4.5 Modalità smarrita

Scorrere la schermata principale verso il basso per accedere alla funzione Modalità smarrita. È possibile attivarla quando si è perso un oggetto.

Questa funzione consente di ricevere automaticamente una notifica quando l'oggetto smarrito viene rilevato da altri dispositivi della rete Find My. In questo modo, includendo il vostro indirizzo e-mail o il vostro

numero di telefono, permetterete agli altri utenti di Find My di trovare l'oggetto smarrito e di contattarvi per inviarvelo.

È possibile disattivare facilmente questa funzione se non si desidera che qualcuno trovi l'oggetto smarrito.

5. Raccomandazioni relative alla sicurezza, alla manutenzione e all'uso

Leggere tutta la documentazione e le istruzioni fornite prima di utilizzare il prodotto. Utilizzare solo accessori compatibili con il prodotto. Pulire regolarmente il prodotto con un panno asciutto. Assicurarsi che il prodotto sia scollegato dalla presa di corrente o spento durante la pulizia. Mantenere le porte e i connettori del prodotto puliti e privi di polvere e sporco per garantire un collegamento corretto. Evitare di danneggiare il prodotto. Non esercitare una pressione eccessiva su nessuna parte del prodotto. Evitare urti e cadute che potrebbero danneggiare il prodotto. Se il prodotto è dotato di cavo, non piegarlo né tirarlo con forza eccessiva per evitare di danneggiarlo. Non esporre il prodotto a un livello di umidità superiore a quello per cui è stato progettato. Se il prodotto è resistente ai liquidi, sciacquarlo con acqua fresca e asciugarlo dopo ogni immersione o utilizzo in liquidi. Conservare sempre il prodotto in un luogo asciutto, lontano dall'umidità. Tenere il prodotto lontano da materiali infiammabili e non esporlo al fuoco, a fonti di calore o a temperature estreme. Quando non viene utilizzato, scollegare il prodotto e conservarlo in un luogo pulito e asciutto, lontano da umidità e sporcizia. Se l'acqua penetra nel prodotto, scollegarlo immediatamente da qualsiasi fonte di alimentazione o dispositivo a cui è collegato. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato. Non utilizzare il prodotto se si notano difetti visibili. Non aprire, smontare o tentare di riparare il prodotto da soli. Queste azioni invalidano la garanzia. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Riciclare il prodotto in conformità con le norme e i regolamenti ambientali locali. Se il prodotto include una batteria, mantenere lo stato di carica tra il 20% e l'80% della sua capacità per preservarne la durata.



6. Avviso legale

Atlantis Internacional, S.L. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e a tutte le altre disposizioni applicabili o richieste dalla Direttiva 2014/53/UE. Le funzioni e caratteristiche descritte in questo manuale si basano su test effettuati da Atlantis Internacional S.L. L'utente è responsabile dell'esame e della verifica del prodotto al momento dell'acquisto. Atlantis Internacional S.L. declina ogni responsabilità per danni personali, materiali, economici o danni al dispositivo causati da uso improprio, abuso o installazione non corretta del prodotto. La garanzia non copre i danni causati da un uso improprio del prodotto, incidenti, fattori esterni, usura dovuta all'uso normale (incluse le batterie) o al trascorrere del tempo, né quelli causati dal contatto con acqua o altri tipi di liquidi. Puoi consultare tutte le condizioni su ksixmobile.com/warranty. I certificati di conformità CE sono disponibili su ksixmobile.com/CE.



7. Smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Tutti i dispositivi recanti questo simbolo sono classificati come rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ai sensi della direttiva 2012/19/UE e devono essere smaltiti separatamente presso un punto di raccolta appropriato. Non smaltirli insieme ai rifiuti domestici. Se il dispositivo utilizza batterie, queste devono essere rimosse e depositate presso un punto di raccolta specifico. Se le batterie non sono rimovibili, non tentare di estrarle; questa operazione deve essere eseguita da un professionista qualificato. Lo smaltimento separato e il riciclaggio contribuiscono a conservare le risorse naturali e a prevenire gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente che potrebbero derivare da uno smaltimento non corretto. Il prezzo finale di questo prodotto include il costo della gestione ambientale per il corretto trattamento dei rifiuti generati. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio rivenditore o le autorità locali competenti in materia di gestione dei rifiuti.



PORTUGUÊS - MANUAL DO UTILIZADOR

Localizador de reflectores para bicicletas - HDTR03

1. Características

1.1 Características técnicas

Grau de proteção: IP66 (à prova de jato de água)

Bateria: CR2032

Altifalante: Sim

Alcance de funcionamento: 10 m

Compatibilidade: iOS 14.5 / iPadOS 14.5 / MacOS 12.5 e versões posteriores

Gama de frequências sem fios: 2402-2480 GHz

Potência máxima transmitida nas gamas de frequência: 4 dbm

Aplicação: Apple Find My

Dimensões: ø3,18 x 7,8 cm

Peso: 40 g

1.2 Na caixa

1 x Localizador com reflexo


1 x pilha CR2032 (no interior do dispositivo)

1 x Suporte para bicicleta

1 x Parafuso

1 x Manual do utilizador

1.3 Detalhes do produto

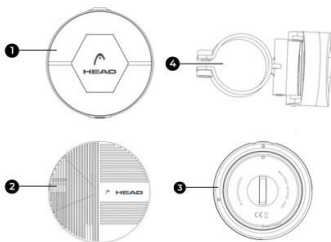

1. Tampa superior do refletor para bicicleta

2. Localizador de bipes

3. Parte de trás do localizador

4. Braçadeira e suporte

2. Emparelhamento e regulação

a. Puxe a tira de plástico para ativar o localizador. Ouvirá um sinal sonoro. Coloque o seu dispositivo Apple mesmo ao lado e active o BT no seu dispositivo.

b. Aceda à aplicação Encontrar. Não deve ser necessário descarregá-la, uma vez que a aplicação está incluída em todos os dispositivos Apple.

c. Depois de aceder à aplicação, toque na opção Itens.

d. De seguida, toque na opção Outro item suportado. Quando o fizer, o seu dispositivo começará a procurar o localizador.

e. Toque em Ligar. Uma vez ligado, escolha um nome para o item que pretende localizar. Por exemplo: "Localizador de bicicletas".

f. Depois de ter escolhido o nome do objeto, toque em Continuar. A aplicação também lhe dará a opção de escolher um emoji para representar o objeto no mapa.

Nota importante: se o localizador não for emparelhado com um

dispositivo no espaço de 10 minutos, entrará em modo de hibernação para poupar bateria. Para o reiniciar, retire a bateria e volte a colocá-la 5 vezes.

2.1 Instalação

- a) Pegue no refletor com o lado refletor virado para cima. Bata suavemente sobre uma mesa ou superfície plana e puxe a tampa inferior para fora do refletor.
- b) Coloque o localizador no interior e feche-o novamente.
- c) Alinhe o orifício na parte de trás do refletor, por onde vai entrar o parafuso, com o cilindro que vai alojar o parafuso na braçadeira que vai ser instalada na bicicleta.
- d) Coloque uma das tiras de silicone incluídas no interior da braçadeira para uma melhor aderência, se necessário.
- e) Ajuste o ângulo do refletor e aperte o parafuso antirroubo.

3. Acerca da bateria

Este localizador tem uma pilha CR2032 incorporada. Esta pilha tem uma duração aproximada de 1 ano. A duração da pilha varia consoante a utilização do dispositivo e as condições atmosféricas em que é utilizado ou armazenado. Uma vez esgotada, substitua a pilha por outra CR2032.

3.1 Substituição da pilha

- a) Desmontar o localizador em 2 partes, premindo os lados da parte de trás do localizador. Pode utilizar a ranhura no meio para o ajudar.
- b) Retire a pilha.
- c) Insira a pilha CR2032 no localizador com o lado positivo (+) virado para cima.
- d) Volte a montar a parte superior e inferior do localizador.

3.2 Como repor as predefinições do seu Bike Finder

Desloque-se para baixo no ecrã principal da aplicação Encontrar a minha bicicleta e, na parte inferior, verá o botão "Eliminar objeto", toque nele e siga as instruções.

Depois de remover com êxito o Bike Finder da aplicação Encontrar, retire a bateria e volte a colocá-la 5 vezes. O Bike Finder está agora pronto para emparelhar com um novo dispositivo Apple.

4. Aplicação Apple Find My

O Bike Finder funciona com a aplicação Apple Find My. Todas as funcionalidades do dispositivo são controladas a partir da aplicação.

4.1 Localização em tempo real

A localização do Bike Finder aparecerá no mapa da aplicação Apple Find My em tempo real.

Para interagir com o mapa, basta tocar nele. Poderá percorrê-lo e expandi-lo ou reduzir o seu tamanho.

O Localizador de bicicletas será apresentado com o emoji que escolheu para ele. Para ver a sua localização exacta, toque no emoji e o endereço exato será apresentado.

4.2 Reproduzir som

O Bike Finder tem um sinal sonoro incorporado para que o possa fazer soar e encontrá-lo mais facilmente.

Para o fazer soar, basta tocar na opção Reproduzir som.

4.3 Direcções

Toque na opção Direcções na aplicação e esta dar-lhe-á a localização exacta do objeto perdido.

Para utilizar esta funcionalidade, tem de ter o Apple Maps instalado no seu dispositivo.

4.4 Notificações

Percorra o ecrã principal para baixo para aceder à opção Notificações. Active-a para receber uma notificação quando deixar o seu Finder para trás.

4.5 Modo perdido

Desloque-se para baixo no ecrã principal para aceder à função Modo perdido. Tem a opção de a ativar quando perder o seu objeto.

Através desta funcionalidade, receberá automaticamente uma notificação quando o seu objeto perdido for detectado por outros dispositivos na rede Find My. Desta forma, ao incluir o seu endereço de correio ou o seu número de telefone, permitirá que outros utilizadores da app Encontrar encontrem o seu objeto perdido e o contactem para o enviar.

Pode desativar facilmente esta funcionalidade se não quiser que ninguém encontre o seu objeto perdido.

5. Recomendações de segurança, manutenção e utilização

Leia toda a documentação e instruções fornecidas antes de utilizar o produto. Utilize apenas acessórios compatíveis com o produto. Limpe o produto regularmente com um pano seco. Certifique-se de que o produto está desligado da tomada ou desligado durante a limpeza. Mantenha as portas e conectores do produto limpos e livres de poeira e sujidade para garantir uma conexão adequada. Evite danificar o produto. Não aplique pressão excessiva em nenhuma parte do produto. Evite impactos e quedas que possam danificar o produto. Se o produto tiver um cabo, não o dobre nem puxe com força excessiva para evitar danificá-lo. Não exponha o produto a um nível de humidade superior ao previsto. Se o produto for resistente a líquidos, enxágue-o com água corrente e seque-o após qualquer imersão ou uso em líquidos. Sempre guarde o produto em local seco, longe da humidade. Mantenha o produto longe de materiais inflamáveis e não o exponha ao fogo, fontes de calor ou temperaturas extremas. Quando não estiver em uso, desligue o produto da tomada e guarde-o em um local limpo e seco, longe da humidade e da sujidade. Se entrar água no produto, desligue-o imediatamente de qualquer fonte de alimentação ou dispositivo ao qual esteja conectado. Não utilize o produto para qualquer finalidade que não seja aquela para a qual foi projetado. Não utilize o produto se notar algum defeito visível. Não abra, desmonte ou tente reparar o produto por conta própria. Essas ações invalidam a garantia. Mantenha o produto fora do alcance das crianças. Recicle o produto de acordo com as regras e regulamentos ambientais locais. Se o produto incluir uma bateria, mantenha o estado de carga entre 20% e 80% da sua capacidade para preservar a vida útil da bateria.



6. Aviso legal

Atlantis Internacional, S.L. declara que este produto cumpre com os requisitos essenciais e quaisquer outras disposições aplicáveis ou exigíveis pela Diretiva 2014/53/UE. As funções e características descritas neste manual baseiam-se em testes realizados pela Atlantis Internacional S.L. O utilizador é responsável por examinar e verificar o produto ao adquiri-lo. Atlantis Internacional S.L. não se responsabiliza por quaisquer danos pessoais, materiais, económicos, assim como por qualquer dano no seu dispositivo, devido a uso incorreto, abuso ou instalação inadequada do produto. A garantia não cobre danos causados por uso inadequado do produto, acidentes, fatores externos, desgaste resultante do uso normal (incluindo as baterias) ou da passagem do tempo, nem danos causados por contacto com água ou qualquer outro tipo de líquido. Pode consultar todas as condições em ksixmobile.com/warranty. Os certificados de conformidade CE estão disponíveis em ksixmobile.com/CE.



7. Eliminação de equipamentos elétricos e eletrónicos

Todos os dispositivos com este símbolo são classificados como Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) ao abrigo da Diretiva 2012/19/UE e devem ser eliminados separadamente num ponto de recolha adequado. Não os elimine com o lixo doméstico. Se o dispositivo utilizar pilhas, estas devem ser removidas e depositadas num ponto de recolha específico. Se as pilhas não forem removíveis, não tente extraí-las; isso deve ser feito por um profissional qualificado. A eliminação e reciclagem separadas ajudam a conservar os recursos naturais e a prevenir os efeitos nocivos para a saúde humana e o ambiente que podem resultar de uma eliminação incorreta. O preço final deste produto inclui o custo da gestão ambiental para o tratamento adequado dos resíduos gerados. Para mais informações, contacte o seu fornecedor ou as autoridades locais de gestão de resíduos.



ČEŠTINA - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Vyhledávač odrazek na kolo – HDTR03

1. Charakteristika

1.1 Technické specifikace

Stupeň ochrany: IP66 (odolný proti vodním paprskům)

Baterie: CR2032

Reproduktor: Ano

Dosah: 10 m

Kompatibilita: iOS 14.5 / iPadOS 14.5 / MacOS 12.5 a novější verze

Bezdrátový frekvenční rozsah: 2402–2480 GHz

Maximální vysílaný výkon v frekvenčních rozsazích: 4 dbm

Aplikace: Apple Find My

Rozměry: ø3,18 x 7,8 cm

Hmotnost: 40 g

1.2 Obsah balení

1 x vyhledávač s odrazem


1 x baterie CR2032 (uvnitř zařízení)

1 x držák na kolo

1 x šroub

1 x uživatelská příručka

1.3 Podrobnosti o produktu

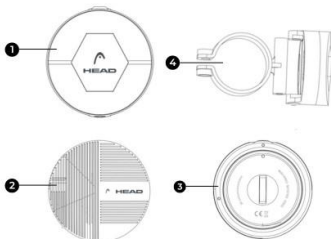

1. Horní kryt odrazky na kolo

2. Pípací hledač

3. Zadní část hledáčku

4. Svorku a držák

2. Párování a nastavení

a. Vytáhněte plastový proužek, aby se vyhledávač aktivoval. Uslyšíte pípnutí. Umístěte zařízení Apple přímo vedle něj a aktivujte BT na svém zařízení.

b. Otevřete aplikaci Najít. Neměli byste ji muset stahovat, protože je součástí všech zařízení Apple.

c. Po otevření aplikace klepněte na možnost Položky.

d. Poté klepněte na možnost Další podporované položky. Jakmile tak učiníte, vaše zařízení začne hledat vyhledávač.

e. Klepněte na Connect (Připojit). Po připojení vyberte název položky, kterou chcete sledovat. Například: "Bike Finder" (Vyhledávač kola).

f. Jakmile vyberete název položky, klepněte na Pokračovat. Aplikace vám také nabídne možnost vybrat si emoji, které bude položku na mapě reprezentovat.

Důležitá poznámka: Pokud není vyhledávač spárován se zařízením do 10 minut, přejde do režimu spánku, aby šetřil baterii. Chcete-li jej znovu spustit, vyjměte baterii a vložte ji zpět. Skrát.

2.1 Instalace

- Vezměte reflektor tak, aby odrazná strana směřovala nahoru. Jemně s ním udeřte o stůl nebo rovnou plochu a stáhněte spodní kryt z reflektoru.
- Umístěte vyhledávač dovnitř a znovu jej uzavřete.
- Vyrovnejte otvor v zadní části reflektoru, do kterého se zasune šroub, s válcem, který bude šroub upevňovat v svorce namontované na kole.
- V případě potřeby umístěte jeden z příložených silikonových proužků na vnitřní stranu svorky pro lepší přilnavost.
- Nastavte úhel reflektoru a zašroubujte šroub proti krádeži.

3. Informace o baterii

Tento hledáček má vestavěnou baterii CR2032. Tato baterie má životnost přibližně 1 rok. Životnost baterie se liší v závislosti na používání zařízení a atmosférických podmínkách, ve kterých je používáno nebo skladováno. Jakmile se baterie vybijí, vyměňte ji za jinou baterii CR2032.

3.1 Výměna baterie

- Rozložte hledáček na 2 části stisknutím po stranách zadní části hledáčku. Můžete k tomu použít drážku uprostřed.
- Vyjměte baterii.
- Vložte baterii CR2032 do hledáčku kladnou stranou (+) nahoru.
- Znovu sestavte horní a spodní část hledáčku.

3.2 Jak obnovit tovární nastavení hledáčku Bike Finder

Přejděte dolů na hlavní obrazovce aplikace Find My a v dolní části uvidíte tlačítko "Delete object" (Odstranit objekt). Klepněte na něj a postupujte podle pokynů.

Po úspěšném odstranění Bike Finderu z aplikace Find My vyjměte baterii a znovu ji vložte 5krát. Bike Finder je nyní připraven k párování s novým zařízením Apple.

4. Aplikace Apple Find My

Bike Finder funguje s aplikací Apple Find My. Všechny funkce zařízení se ovládají z aplikace.

4.1 Poloha v reálném čase

Poloha Bike Finder se zobrazí v aplikaci Apple Find My v reálném čase. Chcete-li s mapou pracovat, stačí na ni klepnout. Můžete ji posouvat, zvětšovat nebo zmenšovat.

Bike Finder se zobrazí s emodži, které jste pro něj vybrali. Chcete-li zobrazit jeho přesnou polohu, klepněte na emodži a zobrazí se přesná adresa.

4.2 Přehrát zvuk

Bike Finder je vybaven vestavěným zvukovým signálem, takže jej můžete přehrát a snáze najít.

Chcete-li spustit zvuk, stačí klepnout na možnost Přehrát zvuk.

4.3 Pokyny

Klepněte na možnost Pokyny v aplikaci a zobrazí se vám přesná poloha ztracené položky.

Abyste mohli tuto funkci používat, musíte mít ve svém zařízení nainstalovanou aplikaci Apple Maps.

4.4 Oznámení

Přejděte na hlavní obrazovku dolů a přejděte na možnost Oznámení. Povolte ji, abyste dostávali oznámení, když necháte Finder někde ležet.

4.5 Režim ztráty

Posuňte hlavní obrazovku dolů, abyste získali přístup k funkci Režim ztraceno. Máte možnost ji aktivovat, když ztratíte svůj předmět.

Díky této funkci automaticky obdržíte oznámení, když váš ztracený předmět detekují jiná zařízení v síti Find My. Tímto způsobem, pomocí funkce " " (Najít můj ztracený předmět), včetně vaší e-mailové adresy nebo telefonního čísla, umožníte ostatním uživatelům Find My najít váš ztracený předmět a kontaktovat vás, aby vám jej zaslali.

Tuto funkci můžete snadno deaktivovat, pokud nechcete, aby někdo našel váš ztracený předmět.

5. Doporučení týkající se bezpečnosti, údržby a používání

Před použitím produktu si přečtěte veškerou dodanou dokumentaci a pokyny. Používejte pouze příslušenství, které je s produktem kompatibilní. Produkt pravidelně čistěte suchým hadříkem. Během čištění se ujistěte, že je produkt odpojen od napájení nebo vypnutý. Udržujte porty a konektory produktu čisté a bez prachu a nečistot, aby bylo zajištěno správné připojení. Zabraňte poškození produktu. Na žádnou část produktu nevyvíjejte nadměrný tlak. Vyvarujte se nárazům a pádům, které by mohly produkt poškodit. Pokud má produkt kabel, neohýbejte jej ani na něj nevyvíjejte nadměrnou sílu, aby nedošlo k jeho poškození. Nevystavujte produkt vyšší vlhkosti, než pro kterou je určen. Pokud je produkt odolný proti tekutinám, po ponoření do tekutin nebo použití v tekutinách jej opláchněte čistou vodou a osušte. Produkt vždy skladujte na suchém místě, mimo dosah vlhkosti. Uchovávejte výrobek mimo dosah hořlavých materiálů a nevystavujte jej ohni, zdrojům tepla nebo extrémním teplotám. Pokud výrobek nepoužíváte, odpojte jej od napájení a uložte na čistém a suchém místě, mimo dosah vlhkosti a nečistot. Pokud do výrobku vnikne voda, okamžitě jej odpojte od všech zdrojů napájení nebo zařízení, ke kterým je připojen. Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než pro které byl navržen. Produkt nepoužívejte, pokud zjistíte jakékoli viditelné vady. Produkt neotvírejte, nerozebírejte ani se nepokoušejte opravit sami. Tyto činnosti vedou ke ztrátě záruky. Produkt uchovávejte mimo dosah dětí. Produkt recyklujte v souladu s místními environmentálními předpisy a nařízeními. Pokud produkt obsahuje baterii, udržujte stav nabití mezi 20 % a 80 % její kapacity, aby se zachovala životnost baterie.



6. Právní upozornění

Společnost Atlantis Internacional, S.L. prohlašuje, že tento produkt splňuje základní požadavky a veškerá další platná nebo závazná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Funkce a vlastnosti popsané v této příručce jsou založeny na testech provedených společností Atlantis Internacional, S.L. Je odpovědností uživatele zkontrolovat a ověřit produkt při nákupu. Společnost Atlantis Internacional S.L. se zříká veškeré odpovědnosti za jakékoli osobní, materiální nebo finanční škody nebo jakékoli poškození vašeho zařízení, které vznikne v důsledku nesprávného použití, zneužití nebo nesprávné instalace produktu. Záruční podmínky jsou k dispozici na adrese ksixmobile.com/warranty. Certifikáty shody CE jsou k dispozici na adrese ksixmobile.com/CE.



7. Likvidace elektrických a elektronických zařízení

Všechna zařízení označená tímto symbolem jsou klasifikována jako odpadní elektrická a elektronická zařízení (WEEE) podle směrnice 2012/19/EU a musí být likvidována odděleně v příslušném sběrném místě. Nevyhazujte je do domácího odpadu. Pokud zařízení používá baterie, musí být vyjmuty a odevzdány ve specifickém sběrném místě. Pokud baterie nelze vyjmout, nepokoušejte se je vyjmout; to musí provést kvalifikovaný odborník. Oddělená likvidace a recyklace pomáhají šetřit přírodní zdroje a zabraňují škodlivým účinkům na lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly vzniknout v důsledku nesprávné likvidace. Konečná cena tohoto produktu zahrnuje náklady na environmentální management pro správné nakládání s vyprodukovaným odpadem. Další informace získáte u svého prodejce nebo u místních orgánů pro nakládání s odpady.



DANSK – BRUGERVEJLEDNING

Cykelrefleksfinder – HDTR03

1. Egenskaber

1.1 Tekniske specifikationer

Beskyttelsesklasse: IP66 (vandstrålesikker)

Batteri: CR2032

Højttaler: Ja

Rækkevidde: 10 m

Kompatibilitet: iOS 14.5 / iPadOS 14.5 / MacOS 12.5 og nyere versioner

Trådløst frekvensområde: 2402-2480 GHz

Maksimal sendestyrke i frekvensområder: 4 dbm

App: Apple Find My

Dimensioner: ø3,18 x 7,8 cm

Vægt: 40 g

1.2 Indhold

1 x Finder med refleksion


1 x CR2032-batteri (inde i enheden)

1 x Cykelholder

1 x Skrue

1 x Brugervejledning

1.3 Produktdetaljer

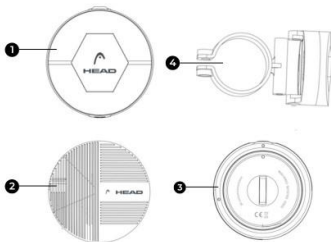

1. Topdæksel til cykelreflektor

2. Biper-finder

3. Bagsiden af finder

4. Klemme og holder

2. Parring og indstilling

a. Træk i plastikstrimlen for at aktivere finderens. Du vil høre en biplyd.

Placer din Apple-enhed lige ved siden af den, og aktiver BT på din enhed.

b. Åbn appen Find My. Du behøver ikke downloade den, da appen er inkluderet i alle Apple-enheder.

c. Når du har åbnet appen, skal du trykke på indstillingen Items (Genstande).

d. Tryk derefter på indstillingen Andre understøttede genstande. Når du har gjort det, begynder din enhed at søge efter finderens.

e. Tryk på Connect. Når der er oprettet forbindelse, skal du vælge et navn til det emne, du vil spore. For eksempel: "Cykelfinder".

f. Når du har valgt navnet på genstanden, skal du trykke på Fortsæt. Appen giver dig også mulighed for at vælge en emoji, der skal repræsentere genstanden på kortet.

Vigtig bemærkning: Hvis finderens ikke er parret med en enhed inden for 10 minutter, går den i dvaletilstand for at spare på batteriet. For at genstarte den skal du tage batteriet ud og sætte det i igen 5 gange.

2.1 Installation

a) Tag reflektoren med den reflekterende side opad. Slå den forsigtigt mod et bord eller en flad overflade, og træk bunddækslet væk fra reflektoren.

b) Placer finderens indeni og luk den igen.

c) Juster hullet bag på reflektoren, hvor skruen skal ind, med den cylinder, der skal rumme skruen i klemmen, der monteres på cyklen.

d) Placer en af de medfølgende silikonestrimler på indersiden af klemmen for at få et bedre greb, hvis det er nødvendigt.

e) Juster reflektorens vinkel, og skru tyverisikringskruen i.

3. Om batteriet

Denne finder har et indbygget CR2032-batteri. Dette batteri har en levetid på ca. 1 år. Batteriets levetid varierer afhængigt af brugen af enheden og de atmosfæriske forhold, hvor den bruges eller opbevares. Når batteriet er opbrugt, skal det udskiftes med et andet CR2032-batteri.

3.1 Udskiftning af batteri

- a) Adskil søgeren i 2 dele ved at trykke på siderne af bagsiden af søgeren. Du kan bruge spalten i midten til at hjælpe dig.
- b) Fjern batteriet.
- c) Sæt CR2032-batteriet i søgeren med den positive (+) side opad.
- d) Saml den øverste og nederste del af finderens igen.

3.2 Sådan nulstiller du din Bike Finder til fabriksindstillingerne

Rul ned på hovedskærmen i Find My-appen, og nederst vil du se knappen "Slet objekt". Tryk på den og følg instruktionerne.

Når du har fjernet Bike Finder fra Find My-appen, skal du tage batteriet ud og sætte det i igen 5 gange. Bike Finder er nu klar til at blive parret med en ny Apple-enhed.

4. Apple Find My-appen

Bike Finder fungerer sammen med Apple Find My-appen. Alle enhedens funktioner styres fra appen.

4.1 Realtidsplacering

Bike Finder-placeringen vises i realtid på kortet i Apple Find My-appen. For at interagere med kortet skal du blot trykke på det. Du kan rulle gennem det og forstørre eller formindske det.

Bike Finder vises med det emoji, du har valgt til det. For at se den nøjagtige placering skal du trykke på emoji'en, hvorefter den nøjagtige adresse vises.

4.2 Afspil lyd

Bike Finder har en indbygget biplyd, så du kan få den til at lyde og finde den lettere.

For at få den til at lyde skal du blot trykke på indstillingen Afspil lyd.

4.3 Vejvisning

Tryk på indstillingen Vejbeskrivelse i appen, og du får den nøjagtige placering af det mistede emne.

For at kunne bruge denne funktion skal du have Apple Maps installeret på din enhed.

4.4 Notifikationer

Rul ned på hovedskærmen for at få adgang til indstillingen Notifikationer. Aktiver den for at modtage en notifikation, når du efterlader din Finder.

4.5 Mistet-tilstand

Rul ned på hovedskærmen for at få adgang til funktionen Mistet. Du har mulighed for at aktivere den, når du har mistet din genstand.

Via denne funktion får du automatisk en meddelelse, når din mistede genstand opdages af andre enheder i Find My-netværket. På denne måde kan du ved at inkludere din e-mailadresse eller dit telefonnummer gøre det muligt for andre Find My-brugere at finde din mistede genstand og kontakte dig for at sende den til dig.

Du kan nemt deaktivere denne funktion, hvis du ikke ønsker, at andre skal finde din mistede genstand.

5. Anbefalinger vedrørende sikkerhed, vedligeholdelse og brug

Læs al medfølgende dokumentation og alle instruktioner, inden du bruger produktet. Brug kun tilbehør, der er kompatibelt med produktet. Rengør produktet regelmæssigt med en tør klud. Sørg for, at produktet er frakoblet eller slukket under rengøringen. Hold produktets porte og stik rene og fri for støv og snavs for at sikre korrekt tilslutning. Undgå at beskadige produktet. Udfør ikke for stort tryk på nogen del af produktet. Undgå stød og fald, der kan beskadige produktet. Hvis produktet har et kabel, må du ikke bøje eller trække i det med for stor kraft for at undgå at beskadige det. Udsæt ikke produktet for en højere luftfugtighed, end det er designet til. Hvis produktet er væskebestandigt, skal du skylle det med ferskvand og tørre det efter nedsænkning eller brug i væsker. Opbevar altid produktet på et tørt sted, væk fra fugt. Hold produktet væk fra brandfarlige materialer, og udsæt det ikke for ild, varmekilder eller ekstreme temperaturer. Når produktet ikke er i brug, skal du trække stikket ud og opbevare det på et rent, tørt sted, væk fra fugt og snavs. Hvis der kommer vand ind i produktet, skal du straks afbryde det fra enhver strømkilde eller enhed, det er tilsluttet. Brug ikke produktet til andre formål end det, det er designet til. Brug ikke produktet, hvis du bemærker

synlige defekter. Åbn, adskil eller forsøg ikke at reparere produktet selv. Disse handlinger ugyldiggør garantien. Opbevar produktet utilgængeligt for børn. Genanvend produktet i overensstemmelse med lokale miljøregler og -bestemmelser. Hvis produktet indeholder et batteri, skal opladningen holdes mellem 20 % og 80 % af dets kapacitet for at bevare batteriets levetid.



6. Juridisk meddelelse

Atlantis Internacional, S.L. erklærer, at dette produkt overholder de væsentlige krav og alle andre gældende eller obligatoriske bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. De funktioner og egenskaber, der er beskrevet i denne manual, er baseret på tests udført af Atlantis Internacional, S.L. Det er brugerens ansvar at inspicere og kontrollere produktet ved købet. Atlantis Internacional S.L. fraskriver sig ethvert ansvar for personlige, materielle eller økonomiske skader eller skader på din enhed, der skyldes forkert brug, misbrug eller forkert installation af produktet. Garantibetingelserne findes på ksixmobile.com/warranty. CE-overensstemmelsescertifikater kan findes på ksixmobile.com/CE.



7. Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr

Alle enheder, der er mærket med dette symbol, er klassificeret som affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) i henhold til direktiv 2012/19/EU og skal bortskaffes separat på et passende indsamlingssted. De må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Hvis enheden bruger batterier, skal disse fjernes og afleveres på et særligt indsamlingssted. Hvis batterierne ikke kan fjernes, må du ikke forsøge at udtage dem; dette skal udføres af en kvalificeret fagmand. Separat bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at bevare naturressourcerne og forhindre de skadelige virkninger på menneskers sundhed og miljøet, som kan opstå ved forkert bortskaffelse. Den endelige pris på dette produkt inkluderer omkostningerne til miljøstyring for korrekt behandling af genereret affald. For mere information, kontakt din forhandler eller de lokale affaldsmyndigheder.



HRVATSKI – KORISNIČKI PRIRUČNIK

Pronalazač refleksora za bicikl – HDTR03

1. Karakteristike

1.1 Tehničke specifikacije

Razina zaštite: IP66 (otporno na mlaz vode)

Baterija: CR2032

Zvučnik: Da

Radni domet: 10 m

Kompatibilnost: iOS 14.5 / iPadOS 14.5 / MacOS 12.5 i novije verzije

Bežični frekvencijski raspon: 2402-2480 GHz

Maksimalna snaga prijena u frekvencijskim opsezima: 4 dbm

Aplikacija: Apple Find My

Dimenzije: ø3,18 x 7,8 cm

Težina: 40 g

1.2 U kutiji

1 x pronalazač s refleksijom


1 x CR2032 baterija (u uređaju)

1 x Držać za bicikl

1 x Vijač

1 x Korisnički priručnik

1.3 Detalji proizvoda

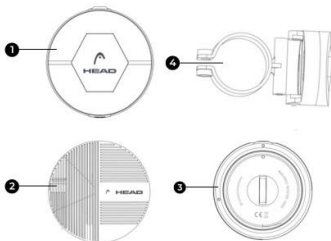

1. Gornji poklopac biciklističkog reflektora

2. Zvučni tražilac

3. Stražnja strana tražila

4. Stezaljka i držač

2. Upairanje i postavljanje

a. Povucite plastičnu traku kako biste aktivirali tražilac. Čut ćete piskutanje. Postavite svoj Apple uređaj odmah do njega i uključite Bluetooth na svom uređaju.

b. Otvorite aplikaciju Find My. Ne biste je trebali preuzimati jer je uključena na svim Apple uređajima.

c. Kada pristupite aplikaciji, dodirnite opciju Stvari.

d. Zatim dodirnite opciju Drugi podržani predmet. Nakon toga će vaš uređaj početi tražiti pronalazač.

e. Dodirnite Poveži. Nakon povezivanja odaberite naziv za predmet koji želite pratiti. Na primjer: "Pronađi bicikl".

f. Nakon što ste odabrali naziv predmeta, dodirnite Nastavi. Aplikacija će vam također omogućiti da odaberete emotikon koji će predstavljati predmet na karti.

Važna napomena: Ako pronalazač ne bude uparen s uređajem unutar 10 minuta, prijeći će u hibernacijski način rada radi uštede baterije. Da biste ga ponovno pokrenuli, izvadite bateriju i vratite je natrag 5 puta.

2.1 Instalacija

a) Uzmite reflektor tako da vam reflektivna strana bude okrenuta prema gore. Lagano ga potapšajte o stol ili ravnu površinu i povucite donji poklopac s reflektora.

b) Stavite pronalazač unutra i ponovno zatvorite poklopac.

c) Poravnajte rupu na stražnjoj strani reflektora kroz koju će proći vijak s cilindrom koji će ga primiti u stezaljci koja će se montirati na bicikl.

d) Po potrebi postavite jednu od priloženih silikonskih traka na unutarnju stranu stezaljke radi boljeg prianjanja.

e) Podesite kut reflektora i zavrnite protukrađeni vijak.

3. O bateriji

Ovaj pronalazač ima ugrađenu CR2032 bateriju. Ova baterija omogućuje vijek trajanja od otprilike 1 godinu. Vijek trajanja baterije varirat će ovisno o upotrebi uređaja i atmosferskim uvjetima u kojima se koristi ili pohranjuje. Kada se isprazni, zamijenite bateriju drugom CR2032.

3.1 Zamjena baterije

a) Rastavite tražilac na 2 dijela pritiskom na bočne strane stražnje strane tražitelja. Možete koristiti utor u sredini kao pomoć.

b) Izvadite bateriju.

c) Umetnite CR2032 bateriju u tražilo s pozitivnom (+) stranom okrenutom prema gore.

d) Ponovno sastavite gornji i donji dio tražila.

3.2 Kako izvršiti tvorničko resetiranje pronalazitelja za bicikl

Pomaknite se prema dolje na glavnom zaslonu aplikacije Find My i na dnu ćete vidjeti gumb "Izbriši predmet", dodirnite ga i slijedite upute.

Nakon što ste uspješno uklonili Bike Finder iz aplikacije Find My, izvadite bateriju i vratite je natrag 5 puta. Bike Finder je sada spreman za uparivanje s novim Apple uređajem.

4. Apple aplikacija Find My

Bike Finder radi s aplikacijom Apple Find My. Sve značajke uređaja upravljaju se putem aplikacije.

4.1 Lokacija u stvarnom vremenu

Lokacija Bike Findera pojavit će se na karti Appleove aplikacije Find My u stvarnom vremenu.

Za interakciju s kartom jednostavno je dodirnite. Moći ćete je pomicati, proširivati ili smanjivati.

Bike Finder će biti prikazan s emojiem koji ste odabrali. Za pregled točne lokacije, dodirnite emoji i prikazat će se točna adresa.

4.2 Reprodukcijski zvuk

Bike Finder ima ugrađeni zvučni signal, tako da ga možete natjerati da svira i lakše ga pronaći.

Da biste ga natjerali da svira, jednostavno dodirnite opciju "Pusti zvuk".

4.3 Upute

Dodirnite opciju Upute u aplikaciji i ona će vam pokazati točnu lokaciju izgubljenog predmeta.

Da biste koristili ovu značajku, morate imati instalirane Apple karte na svom uređaju.

4.4 Obavijesti

Pomaknite glavni zaslon prema dolje kako biste pristupili opciji Obavijesti. Omogućite je kako biste primili obavijest kada ostavite svoj Finder iza sebe.

4.5 Način izgubljenosti

Pomaknite glavni zaslon prema dolje kako biste pristupili značajki Način izgubljenog predmeta. Imate mogućnost omogućiti je kada izgubite svoj predmet.

Putem ove značajke automatski ćete primiti obavijest kada drugi uređaji u mreži Pronađi moj uređaj otkriju vaš izgubljeni predmet. Na taj način, uključivanjem opcije " " (Pronađi moj uređaj) i navođenjem adrese e-pošte ili telefonskog broja, omogućit ćete drugim korisnicima značajke Pronađi moj uređaj da pronađu vaš izgubljeni predmet i kontaktiraju vas kako bi vam ga poslali.

Ovu značajku možete jednostavno onemogućiti ako ne želite da itko pronađe vaš izgubljeni predmet.

5. Sigurnost, održavanje i preporuke za upotrebu

Pročitajte svu priloženu dokumentaciju i upute prije uporabe proizvoda. Koristite samo dodatke koji su kompatibilni s proizvodom. Redovito čistite proizvod suhom krpom. Prije čišćenja provjerite je li proizvod isključen iz struje ili isključen. Održavajte priključke i konektore proizvoda čistima i bez prašine i prljavštine kako biste osigurali pravilno povezivanje. Pazite da ne oštetite proizvod. Nemojte primjenjivati prekomjeren pritisak na bilo koji dio proizvoda. Izbjegavajte udarce i padove koji bi mogli oštetiti proizvod. Ako proizvod ima kabel, ne savijajte ga i ne povlačite s pretjeranom silom kako biste izbjegli njegovo oštećenje. Ne izlažite proizvod višoj razini vlažnosti od one za koju je namijenjen. Ako je proizvod otporan na tekućinu, isperite ga slatkom vodom i osušite nakon bilo kakvog uranjanja ili uporabe u tekućinama. Uvijek čuvajte proizvod na suhom mjestu, zaštićen od vlage. Držite proizvod podalje od zapaljivih materijala i ne izlažite ga vatri, izvorima topline ili ekstremnim temperaturama. Kada se ne koristi, isključite proizvod iz struje i pohranite ga na čistom, suhom mjestu, zaštićenom od vlage i prljavštine. Ako voda uđe u proizvod, odmah ga isključite iz bilo kojeg izvora napajanja ili uređaja na koji je priključen. Ne koristite proizvod ni za koju drugu svrhu osim one za koju je namijenjen. Ne koristite proizvod ako primijetite bilo kakve vidljive nedostatke. Ne otvarajte, rastavljajte ili pokušavajte sami popraviti proizvod. Te radnje poništavaju jamstvo. Držite proizvod izvan dohvata djece. Reciklirajte proizvod u skladu s lokalnim propisima o zaštiti okoliša. Ako proizvod uključuje bateriju, održavajte stanje napunjenosti između 20 % i 80 % svoje kapacitete kako biste produžili vijek trajanja baterije.



6. Pravna obavijest

Tvrtka Atlantis Internacional, S.L. izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa suštinskim zahtjevima i svim drugim primjenjivim ili obveznim odredbama Direktive 2014/53/EU. Funkcije i značajke opisane u ovom priručniku temelje se na testovima koje je provela tvrtka Atlantis Internacional S.L. Korisnik je odgovoran za pregled i provjeru proizvoda pri kupnji. Tvrtka Atlantis Internacional S.L. odriče se svake odgovornosti za bilo kakvu osobnu, materijalnu ili financijsku štetu, kao i za svaku štetu na vašem uređaju uzrokovanu nepravilnom uporabom, zlouporabom ili neispravnom instalacijom proizvoda. Jamstvo ne pokriva oštećenja uzrokovana nepravilnom uporabom proizvoda, nesrećama, vanjskim utjecajima, trošenjem koje je posljedica normalne uporabe (uključujući baterije) ili protokom vremena, kao ni oštećenja uzrokovana kontaktom s vodom ili bilo kojom drugom vrstom tekućine. Sve uvjete jamstva možete pronaći na ksixmobile.com/warranty. Certificate o sukladnosti CE možete pronaći na ksixmobile.com/CE.



7. Odlaganje električne i elektroničke opreme

Svi uređaji koji nose ovaj simbol električni i elektronički otpad (WEEE, prema Direktivi 2012/19/EU) i moraju se odvojeno odlagati na odgovarajućem mjestu za prikupljanje.

Ne odlažite ga s kućnim otpadom. Ako uređaj koristi baterije,

one se moraju ukloniti i odložiti na posebno mjesto za prikupljanje. Ako baterije nisu uklonjive, ne pokušavajte ih izvaditi; to mora učiniti kvalificirani stručnjak. Odvojeno odlaganje i recikliranje pomažu u očuvanju prirodnih resursa i sprječavanju štetnih učinaka na ljudsko zdravlje i okoliš koji bi mogli proizaći iz nepravilnog odlaganja. Konačna cijena ovog proizvoda uključuje trošak upravljanja okolišem za pravilno zbrinjavanje nastalog otpada. Za više informacija obratite se prodavaču ili lokalnim tijelima nadležnim za gospodarenje otpadom.



LATVIEŠU - LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Reflektors velosipēdiem - HDTR03

1. Raksturīgās īpašības

1.1 Tehniskie raksturlielumi

Aizsardzības pakāpe: IP66 (izturīgs pret ūdens strūklu)

Baterija: CR2032

Skalrunis: Jā

Darbības rādiuss: 10 m

Saderība: iOS 14.5 / iPadOS 14.5 / MacOS 12.5 un jaunākas versijas

Bezvadu frekvenču diapazons: 2402–2480 GHz

Maksimālā jauda frekvenču diapazonos 4 dbm

Lietotne: Apple Find My

Izmēri: ø3,18 x 7,8 cm

Svars: 40 g

1.2 Komplektācijā

1 x lokalizators ar atstarotāju


1 x CR2032 baterija (ierīcē)

1 x velosipēda stiprinājums

1 x skrūve

1 x lietotāja rokasgrāmata

1.3 Produkta informācija

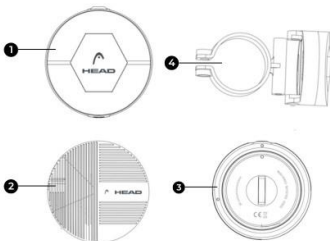

1. Velosipēda atstarotāja
augšējā apvalka

2. Lokators

3. Meklētāja aizmugure

4. Skava un turētājs

2. Pāri savienošana un iestatīšana

a. Velciet plastmasas sloksni, lai aktivizētu lokatoru. Jūs dzirdēsiet signālu. Novietojiet savu Apple ierīci tieši blakus un aktivizējiet BT savā ierīcē.

b. Atveriet lietotni Find My. Tā nav jālejuplādē, jo lietotne ir iekļauta visās Apple ierīcēs.

c. Kad esat atvēris lietotni, pieskarieties opcijai Objekti.

d. Pēc tam pieskarieties opcijai Citi saderīgi objekti. Kad to izdarīsiet, jūsu ierīce sāks meklēt lokalizatoru.

e. Pieskarieties opcijai Savienot. Kad savienojums ir izveidots, izvēlieties nosaukumu objektam, kuru vēlaties izsekot. Piemēram, "Velosipēda lokalizators".

f. Kad esat izvēlējis objekta nosaukumu, nospiediet Turpināt. Lietotne piedāvās arī izvēlēties emodži, kas attēlos objektu kartē.

Svarīga piezīme: Ja meklētājs 10 minūšu laikā nesavienojas ar ierīci, tas pāriet miega režīmā, lai taupītu bateriju. Lai to atkārtoti iedarbinātu, izņemiet bateriju un ievietojiet to atpakaļ 5 reizes.

2.1 Uzstādīšana

a) Paņemiet atstarotāju ar atstarojošo pusi uz augšu. Viegli piesitiet to uz galda vai citas līdzēnas virsmas un atdaliat atstarotāja apakšējo vāciņu.

b) Ievietojiet lokatoru iekšā un aizveriet to atkal.

c) Sasveriet atstarotāja aizmugurē esošo caurumu, kurā tiks ievietota skrūve, ar cilindru, kas skrūvi turēs skavā, kura tiks piestiprināta pie velosipēda.

d) Ja nepieciešams, lai nodrošinātu labāku saķeri, ievietojiet vienu no skavas iekšpusē esošajām silikona strīpām.

e) Noregulējiet atstarotāja leņķi un pieskrūvējiet pret zādzību skrūvi.

3. Par bateriju

Šajā meklētājā ir iebūvēta CR2032 baterija. Šīs baterijas darbības ilgums ir aptuveni 1 gads. Baterijas darbības ilgums atšķiras atkarībā no ierīces lietošanas un atmosfēras apstākļiem, kādos tā tiek lietota vai uzglabāta. Kad baterija ir izlādējusies, nomainiet to pret citu CR2032 bateriju.

3.1 Baterijas nomainīšana

a) Izjauciet meklētāju divās daļās, nospiežot uz meklētāja aizmugures sāniem. Jūs varat izmantot centrā esošo rievu.

b) Izņemiet bateriju.

c) Ievietojiet CR2032 bateriju meklētājā ar pozitīvo (+) pusi uz augšu.

d) Atkal samontējiet meklētāja augšējo un apakšējo daļu.

3.2 Kā atiestatīt velosipēda lokatoru uz rūpnīcas iestatījumiem

Pārvietojieties uz leju Find My app galvenajā ekrānā, un apakšā redzēsiet pogu "Dzēst objektu", pieskarieties tai un izpildiet norādījumus.

Kad velosipēda lokators ir veiksmīgi dzēsts no Find My lietotnes, izņemiet

bateriju un ievietojiet to atpakaļ 5 reizes. Bike Finder tagad ir gatavs savienošanai ar jaunu Apple ierīci.

4. Apple Find My lietotne

Bike Finder darbojas ar Apple Find My lietotni. Visas ierīces funkcijas tiek vadītas no lietotnes.

4.1 Reāllaika atrašanās vieta

Bike Finder atrašanās vieta tiks parādīta Apple Find My lietotnes kartē reālajā laikā.

Lai mijiedarbotos ar karti, vienkārši pieskarieties tai. Jūs varat pārvietoties pa karti un to palielināt vai samazināt.

Atrašanās vietas noteikšanas ierīce tiks parādīta ar jūsu izvēlēto emodži. Lai redzētu precīzu atrašanās vietu, pieskarieties emodži, un tiks parādīta precīza adrese.

4.2 Skaņas atskaņošana

Velosipēda lokators ir aprīkots ar skaņas signālu, lai jūs varētu to ieslēgt un vieglāk atrast.

Lai ieslēgtu skaņu, vienkārši pieskarieties opcijai Atskaņot skaņu.

4.3 Adreses

Pieskarieties lietotnes opcijai Adreses, un jums tiks parādīta precīza pazudušā priekšmeta atrašanās vieta.

Lai izmantotu šo funkciju, jūsu ierīcē ir jābūt instalētai lietotnei Apple Maps.

4.4 Paziņojumi

Pavelciet galveno ekrānu uz leju, lai piekļūtu opcijai Paziņojumi. Aktivizējiet to, lai saņemtu paziņojumu, kad aizmirstat lokatoru.

4.5 Zaudēšanas režīms

Pavelciet galveno ekrānu uz leju, lai piekļūtu opcijai Zaudēšanas režīms. Jums ir iespēja to aktivizēt, kad esat pazaudējis savu priekšmetu.

Izmantojot šo funkciju, jūs automātiski saņemsiet paziņojumu, kad jūsu pazaudētais priekšmets tiks atrasts ar citu Find My tīkla ierīču palīdzību. Tādējādi, norādot savu e-pasta adresi vai tālruņa numuru, jūs ļausiet citiem Find My lietotājiem atrast jūsu pazaudēto priekšmetu un sazināties ar jums, lai to nosūtītu.

Ja nevēlaties, lai kāds atrastu jūsu pazaudēto priekšmetu, šo funkciju var viegli atspējot.

5. Drošības, apkopes un lietošanas ieteikumi

Pirms produkta lietošanas izlasiet visu pievienoto dokumentāciju un instrukcijas. Lietojiet tikai ar produktu saderīgus piederumus. Produktu regulāri tīriet ar sausu drānu. Pirms tīrīšanas pārlicinieties, ka produkts ir atvienots no strāvas vai izslēgts. Lai nodrošinātu pareizu savienojumu, produktu portus un savienotājus uzturiet tīrus un bez putekļiem un netīrumiem. Izvairieties no produkta bojājumiem. Neuzlieciet pārmērīgu spiedienu uz jebkuru produkta daļu. Izvairieties no triecieniem un kritieniem, kas var sabojāt produktu. Ja produktam ir kabelis, nelieciet to liekt vai velciet ar pārmērīgu spēku, lai to nesabojātu. Neizvietojiet produktu vietā, kur mitruma līmenis pārsniedz tā paredzēto. Ja produkts ir izturīgs pret šķidrumiem, pēc iegremdēšanas vai lietošanas šķidrumos to noskalojiet ar svaigu ūdeni un nosusiniet. Produktu vienmēr glabājiet sausā vietā, tālu no mitruma. Nenovietojiet produktu uz uzliesmojošiem materiāliem un nepakļaujiet to uguns, siltuma avotu vai ekstremālu temperatūru ietekmei. Kad produkts netiek lietots, atvienojiet to no strāvas un uzglabājiet tīrā, sausā vietā, tālu no mitruma un netīrumiem. Ja produktā iekļūst ūdens, nekavējoties atvienojiet to no strāvas avota vai ierīces, pie kuras tas ir pieslēgts. Nelietojiet produktu citiem mērķiem, kā tiem, kam tas ir paredzēts. Nelietojiet produktu, ja pamanāt kādus redzamus defektus. Neatveriet, neizjauciet un nemēģiniet remontēt produktu paši. Šādas darbības anulē garantiju. Glabājiet produktu bērniem nepieejamā vietā. Pārstrādājiet produktu saskaņā ar vietējiem vides noteikumiem un regulējumiem. Ja produktā ir baterija, uzturiet tās uzlādes līmeni starp 20 % un 80 % no tās jaudas, lai saglabātu baterijas darbības ilgumu.



4. Juridiskais paziņojums

Atlantis Internacional, S.L. apliecina, ka šis produkts atbilst būtiskajām prasībām un visiem citiem piemērojamiem vai obligātiem noteikumiem, kas izklāstīti Direktīvā 2014/53/ES. Šajā rokasgrāmatā aprakstītās funkcijas un īpašības ir balstītas uz Atlantis Internacional S.L. veiktajiem testiem. Lietotājs ir atbildīgs par produkta pārbaudi un pārbaudi pēc tā iegādes. Atlantis Internacional S.L. neuzņemas atbildību par jebkādiem personiskiem, materiāliem vai ekonomiskiem zaudējumiem, kā arī jebkādiem bojājumiem jūsu ierīcē, kas radušies produkta nepareizas lietošanas, ļaunprātīgas izmantošanas vai nepareizas uzstādīšanas dēļ. Zārka se nevtahuje na poškození způsobené nesprávným používáním výrobku, nehodami, vnějšími faktory, opotřebením v důsledku běžného používání (včetně baterií) nebo plynutím času, ani na poškození způsobené kontaktem s vodou nebo jinými kapalinami. Všechny podmínky záruky naleznete na ksixmobile.com/warranty. Certifikáty shody CE jsou k dispozici na ksixmobile.com/CE.



5. Elektrisko un elektronisko iekārtu utilizācija

Visas ierīces, uz kurām ir šis simbols, saskaņā ar Direktīvu 2012/19/ES ir klasificētas kā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (WEEE) un tās ir jāutilizē atsevišķi atbilstošā savākšanas punktā. Neizmetiet tās kopā ar sadzīves atkritumiem. Ja ierīcē tiek izmantotas baterijas, tās ir jāizņem un jānodod īpašā savākšanas punktā. Ja baterijas nav izņemamas, nemēģiniet tās izņemt; to drīkst darīt tikai kvalificēts speciālists. Atsevišķa iznīcināšana un pārstrāde palīdz saglabāt dabas resursus un novērst kaitīgo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, kas var rasties nepareizas iznīcināšanas rezultātā. Šī produkta galīgā cena ietver izmaksas par vides pārvaldību, lai nodrošinātu pareizu radīto atkritumu apstrādi. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, sazinieties ar savu pārdevēju vai vietējām atkritumu apsaimniekošanas iestādēm.



TÜRK - KULLANIM KILAVUZU

Bisiklet Reflektör Bulucu – HDTR03

1. Özellikler

1.1 Teknik özellikler

Koruma derecesi: IP66 (su püskürtmeye dayanıklı)

Pil: CR2032

Hoparlör: Evet

Çalışma menzili: 10 m

Uyumluluk: iOS 14.5 / iPadOS 14.5 / MacOS 12.5 ve sonraki sürümler

Kablosuz frekans aralığı: 2402-2480 GHz

Frekans aralıklarında maksimum iletim gücü: 4 dbm

Uygulama: Apple Find My

Boyutlar: ø3,18 x 7,8 cm

Ağırlık: 40 g

1.2 Kutuda

1 x Yansıtmalı bulucu


1 x CR2032 pil (cihazın içinde)

1 x Bisiklet tutucusu

1 x Vida

1 x Kullanım kılavuzu

1.3 Ürün detayları

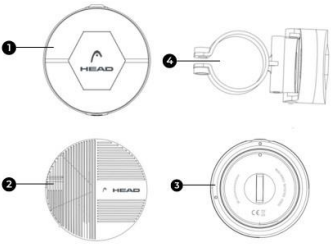

1. Bisiklet reflektör üst kapağı
2. Sesli uyarıcı bulucu

3. Bulucunun arka kısmı
4. Kelepçe ve tutucu

2. Eşleştirme ve ayarlama

- a. Plastik şeridi çekerek bulucuyu etkinleştirin. Bir bip sesi duyacaksınız. Apple cihazınızı hemen yanına yerleştirin ve cihazınızda BT'yi etkinleştirin.
- b. Find My uygulamasına erişin. Uygulama tüm Apple cihazlarında bulunur, bu nedenle indirmenize gerek yoktur.
- c. Uygulamaya eriştikten sonra, Öğeler seçeneğine dokununuz.
- d. Ardından Diğer Desteklenen Öğeler seçeneğine dokununuz. Bunu yaptığınızda cihazınız bulucu aramaya başlayacaktır.
- e. Bağlan'a dokununuz. Bağlandıktan sonra, takip etmek istediğiniz öğe için bir isim seçin. Örneğin: "Bisiklet Bulucu".
- f. Öğenin adını seçtikten sonra Devam'a dokununuz. Uygulama ayrıca haritada öğeyi temsil edecek bir emoji seçme seçeneği de sunacaktır.

Önemli not: Bulucu 10 dakika içinde bir cihazla eşleştirilmezse, pil tasarrufu için hazırda bekleme moduna girer. Yeniden başlatmak için pili çıkarın ve 5 kez tekrar takın.

2.1 Kurulum

- a) Yansıtıcı tarafı yukarı bakacak şekilde yansıtıcıyı alın. Masaya veya düz bir yüzeye hafifçe vurun ve alt kapağı yansıtıcıdan çekip çıkarın.
- b) Bulucuyu içine yerleştirin ve tekrar kapatın.
- c) Yansıtıcının arkasındaki vidanın gireceği deliği, bisiklete takılacak kelepçedeki vidayı barındıracak silindirinle hizalayın.
- d) Gerekirse, daha iyi tutuş için kelepçenin içine dahil edilen silikon şeritlerden birini yerleştirin.
- e) Reflektörün açısını ayarlayın ve hırsızlık önleyici vidayı sıkın.

3. Pil hakkında

Bu bulucu, dahili bir CR2032 pil ile çalışır. Bu pilin ömrü yaklaşık 1 yıldır. Pil ömrü, cihazın kullanımına ve kullanıldığı veya saklandığı atmosferik koşullara bağlı olarak değişir. Pil bittiğinde, başka bir CR2032 pil ile değiştirin.

3.1 Pilin değiştirilmesi

- a) Arama cihazının arka tarafının yanlarına basarak arama cihazını 2 parçaya ayırın. Ortadaki yuvayı kullanarak bu işlemi kolaylaştırabilirsiniz.
- b) Pili çıkarın.
- c) CR2032 pili, pozitif (+) tarafı yukarı bakacak şekilde bulucuya yerleştirin.
- d) Bulucunun üst ve alt kısmını yeniden birleştirin.

3.2 Bike Finder'inizi fabrika ayarlarına sıfırlama

Find My uygulamasının ana ekranında aşağı kaydırın, en altta "Nesneyi sil" düğmesini göreceksiniz, bu düğmeye dokununuz ve talimatları izleyin.

Bisiklet Bulucuyu Find My uygulamasından başarıyla kaldırdıktan sonra, pili çıkarın ve 5 kez tekrar takın. Bisiklet Bulucu artık yeni bir Apple cihazıyla eşleştirilmeye hazırdır.

4. Apple Find My uygulaması

Bisiklet Bulucu, Apple Find My uygulamasıyla çalışır. Cihazın tüm özellikleri

uygulamadan kontrol edilir.

4.1 Gerçek zamanlı konum

Bisiklet Bulucu konumu, Apple Find My uygulamasının haritasında gerçek zamanlı olarak görünecektir.

Harita ile etkileşim kurmak için haritaya dokunmanız yeterlidir. Haritayı kaydırabilir, büyütebilir veya küçültebilirsiniz.

Bisiklet Bulucu, seçtiğiniz emoji ile birlikte görüntülenecektir. Tam konumunu görmek için emojiye dokunun, tam adres görüntülenir.

4.2 Ses çalma

Bisiklet Bulucu, ses çıkararak daha kolay bulabilmeniz için yerleşik bir sesli uyarıcıya sahiptir.

Ses çıkarmak için Ses Çal seçeneğine dokunmanız yeterlidir.

4.3 Yol tarifi

Uygulamadaki Yol Tarifi seçeneğine dokunduğunuzda, kayıp eşyanın tam konumu size gösterilecektir.

Bu özelliği kullanmak için cihazınızda Apple Maps yüklü olmalıdır.

4.4 Bildirimler

Ana ekranı aşağı kaydırarak Bildirimler seçeneğine erişin. Finder'ınızı geride bıraktığınızda bildirim almak için bu seçeneği etkinleştirin.

4.5 Kayıp modu

Kayıp Modu özelliğine erişmek için ana ekranı aşağı kaydırın. Eşyanızı kaybettiğinizde bu özelliği etkinleştirme seçeneğiniz vardır.

Bu özellik sayesinde, kaybolan eşyanız Find My ağındaki diğer cihazlar tarafından algılandığında otomatik olarak bir bildirim alırsınız. Bu şekilde, e-posta adresinizi veya telefon numaranızı adresine ekleyerek, diğer Find My kullanıcılarının kaybolan eşyanızı bulmasını ve size geri göndermek için sizinle iletişime geçmesini sağlayabilirsiniz.

Kayıp eşyanızı kimsenin bulmasını istemiyorsanız, bu özelliği kolayca devre dışı bırakabilirsiniz.

5. Güvenlik, bakım ve kullanım önerileri

Ürünü kullanmadan önce sağlanan tüm belgeleri ve talimatları okuyun. Yalnızca ürünle uyumlu aksesuarları kullanın. Ürünü düzenli olarak kuru bir bezle temizleyin. Temizlik sırasında ürünün fişinin çekildiğinden veya kapatıldığından emin olun. Düzgün bağlantı sağlamak için ürünün bağlantı noktalarını ve konektörlerini temiz tutun ve toz ve kirden arındırın. Ürüne zarar vermektan kaçının. Ürünün herhangi bir parçasına aşırı baskı uygulamayın. Ürüne zarar verebilecek darbeler ve düşmelere dikkat edin. Üründe kablo varsa, zarar görmemesi için aşırı güçle bükmemeyi veya çekmemeyi. Ürünü, tasarlandığı nem seviyesinden daha yüksek bir nem seviyesine maruz bırakmayın. Ürün sıvıya dayanıklıysa, sıvıya batırıldıktan veya sıvı içinde kullanıldıktan sonra temiz suyla durulayın ve kurulayın. Ürünü her zaman nemden uzak, kuru bir yerde saklayın. Ürünü yanıcı maddelerden uzak tutun ve ateşe, ısı kaynaklarına veya aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın. Kullanmadığınız zamanlarda, ürünün fişini çekin ve nem ve kirden uzak, temiz ve kuru bir yerde saklayın. Ürüne su girerse, ürünü bağlı olduğu herhangi bir güç kaynağından veya cihazdan hemen ayırın. Ürünü, tasarlandığı amaç dışında başka bir amaçla kullanmayın. Görünür bir kusur fark ederseniz ürünü kullanmayın. Ürünü kendiniz açmayın, sökmeyin veya onarmaya çalışmayın. Bu eylemler garantiyi geçersiz kılar. Ürünü çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Ürünü yerel çevre kuralları ve yönetmeliklerine uygun olarak geri dönüştürün. Ürün bir pil içeriyorsa, pil ömrünü korumak için şarj durumunu kapasitesinin %20 ile %80 arasında tutun.



6. Yasal Uyarı

Atlantis Internacional, S.L., bu ürünün 2014/53/EU Direktifi'nin temel gerekliliklerine ve diğer geçerli veya zorunlu hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Bu kılavuzda açıklanan işlevler ve özellikler, Atlantis Internacional, S.L. tarafından yapılan testlere dayanmaktadır. Ürünü satın aldıktan sonra incelemek ve doğrulamak kullanıcının sorumluluğundadır. Atlantis Internacional S.L., ürünün yanlış kullanımı, kötüye kullanımı veya yanlış kurulumu nedeniyle ortaya çıkan kişisel, maddi veya mali zararlar veya cihazınıza verilen zararlar konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Garanti koşulları ksixmobile.com/warranty adresinde mevcuttur. CE uygunluk sertifikalarına ksixmobile.com/CE adresinden erişilebilir.



7. Elektrikli ve Elektronik Ekipmanların İmhası

Bu sembolü taşıyan tüm cihazlar, 2012/19/EU Direktifi uyarınca Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman (WEEE) olarak sınıflandırılır ve uygun bir toplama noktasında ayrı olarak imha edilmelidir. Bunları evsel atıklarla birlikte atmayın.

Cihaz piller kullanıyorsa, piller çıkarılmalı ve belirli bir toplama noktasına teslim edilmelidir. Piller çıkarılmıyorsa, bunları çıkarmaya çalışmayın; bu işlem kalifiye bir profesyonel tarafından yapılmalıdır. Ayrı atık bertarafı ve geri dönüşüm, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur ve yanlış bertarafın insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabileceği zararlı etkileri önler. Bu ürünün nihai fiyatı, üretilen atıkların uygun şekilde işlenmesi için çevre yönetimi maliyetini içerir. Daha fazla bilgi için lütfen satıcınıza veya yerel atık yönetimi yetkililerine başvurun.



ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Εντοπιστής ανακλαστήρα ποδηλάτου – HDTR03

1. Χαρακτηριστικά

1.1 Τεχνικές προδιαγραφές

Βαθμός προστασίας: IP66 (ανθεκτικό σε εκτόξευση νερού)

Μπαταρία: CR2032

Ηχείο: Ναι

Εμβέλεια λειτουργίας: 10 m

Συμβατότητα: iOS 14.5 / iPadOS 14.5 / MacOS 12.5 και νεότερες εκδόσεις

Εύρος ασύρματης συχνότητας: 2402-2480 GHz

Μέγιστη ισχύς μετάδοσης σε εύρη συχνοτήτων: 4 dbm

Εφαρμογή: Apple Find My

Διαστάσεις: ø3,18 x 7,8 cm

Βάρος: 40 g

1.2 Στο κουτί

1 x Finder με αντανάκλαση


1 x μπαταρία CR2032 (μέσα στη συσκευή)

1 x Βάση για ποδήλατο

1 x Βίδα

1 x Εγχειρίδιο χρήστη

1.3 Λεπτομέρειες προϊόντος

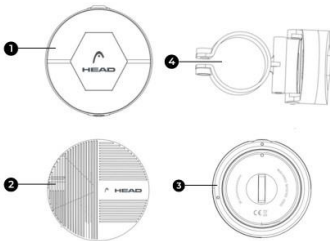

1. Ανώτερο κάλυμμα ανακλαστήρα ποδηλάτου

2. Συσκευή εντοπισμού με ηχητικό

σήμα

3. Πίσω μέρος του ανιχνευτή

4. Σφιγκτήρας και βάση

2. Σύζευξη και ρύθμιση

α. Τραβήξτε την πλαστική ταινία για να ενεργοποιήσετε τον ανιχνευτή. Θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα. Τοποθετήστε τη συσκευή Apple ακριβώς δίπλα του και ενεργοποιήστε το BT στη συσκευή σας.

β. Ανοίξτε την εφαρμογή Find My. Δεν χρειάζεται να την κατεβάσετε, καθώς η εφαρμογή περιλαμβάνεται σε όλες τις συσκευές Apple.

γ. Μόλις αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή, πατήστε στην επιλογή Items (Αντικείμενα).

δ. Στη συνέχεια, πατήστε στην επιλογή «Άλλα υποστηριζόμενα αντικείμενα». Μόλις το κάνετε αυτό, η συσκευή σας θα αρχίσει να αναζητά τον ανιχνευτή.

ε. Πατήστε «Σύνδεση». Μόλις συνδεθείτε, επιλέξτε ένα όνομα για το αντικείμενο που θέλετε να εντοπίσετε. Για παράδειγμα: «Εντοπιστής ποδηλάτου».

στ. Αφού επιλέξετε το όνομα του αντικειμένου, πατήστε «Συνέχεια». Η εφαρμογή θα σας δώσει επίσης την επιλογή να επιλέξετε ένα emoji για να αντιπροσωπεύει το αντικείμενο στον χάρτη.

Σημαντική σημείωση: Εάν ο ανιχνευτής δεν συνδεθεί με μια συσκευή εντός 10 λεπτών, θα εισέλθει σε κατάσταση αδρανοποίησης για να εξοικονομήσει μπαταρία. Για να τον επανεκκινήσετε, αφαιρέστε την μπαταρία και τοποθετήστε την ξανά 5 φορές.

2.1 Εγκατάσταση

α) Πάρτε τον ανακλαστήρα με την ανακλαστική πλευρά προς τα πάνω. Χτυπήστε τον απαλά σε ένα τραπέζι ή μια επίπεδη επιφάνεια και τραβήξτε το κάτω κάλυμμα μακριά από τον ανακλαστήρα.

β) Τοποθετήστε τον ανιχνευτή στο εσωτερικό και κλείστε το ξανά.

γ) Ευθυγραμμίστε την οπή στο πίσω μέρος του ανακλαστήρα, όπου θα εισέλθει η βίδα, με τον κύλινδρο που θα στεγιάσει τη βίδα στο σφικτήρα που θα τοποθετηθεί στο ποδήλατο.

δ) Τοποθετήστε μία από τις παρεχόμενες λωρίδες σιλικόνης στο εσωτερικό του σφικτήρα για καλύτερη πρόσφυση, εάν είναι απαραίτητο.

ε) Ρυθμίστε τη γωνία του ανακλαστήρα και βιδώστε τη βίδα αντικλεπτικής προστασίας.

3. Σχετικά με την μπαταρία

Αυτός ο ανιχνευτής διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία CR2032. Η μπαταρία αυτή έχει διάρκεια ζωής περίπου 1 έτους. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ποικίλλει ανάλογα με τη χρήση της συσκευής και τις ατμοσφαιρικές συνθήκες στις οποίες χρησιμοποιείται ή αποθηκεύεται. Όταν εξαντληθεί, αντικαταστήστε την μπαταρία με άλλη CR2032.

3.1 Αντικατάσταση μπαταρίας

α) Αποσυναρμολογήστε τον ανιχνευτή σε 2 μέρη πιέζοντας τις πλευρές του πίσω μέρους του ανιχνευτή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υποδοχή στη μέση για να σας βοηθήσει.

β) Αφαιρέστε την μπαταρία.

γ) Τοποθετήστε την μπαταρία CR2032 στον ανιχνευτή με την θετική (+) πλευρά προς τα πάνω.

δ) Επανασυναρμολογήστε το πάνω και το κάτω μέρος του ανιχνευτή.

3.2 Πώς να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις του Bike Finder

Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην κύρια οθόνη της εφαρμογής Find My και στο κάτω μέρος θα δείτε το κουμπί «Διαγραφή αντικειμένου», πατήστε το και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Αφού αφαιρέσετε με επιτυχία το Bike Finder από την εφαρμογή Find My, αφαιρέστε την μπαταρία και τοποθετήστε την ξανά 5 φορές. Το Bike Finder είναι τώρα έτοιμο για σύζευξη με μια νέα συσκευή Apple.

4. Εφαρμογή Apple Find My

Το Bike Finder λειτουργεί με την εφαρμογή Apple Find My. Όλες οι λειτουργίες της συσκευής ελέγχονται από την εφαρμογή.

4.1 Θέση σε πραγματικό χρόνο

Η θέση του Bike Finder θα εμφανίζεται σε πραγματικό χρόνο στον χάρτη της εφαρμογής Apple Find My.

Για να αλληλεπιδράσετε με τον χάρτη, απλώς πατήστε πάνω του. Θα μπορείτε να τον μετακινηθείτε και να τον μεγεθύνετε ή να τον μικρύνετε. Το Bike Finder θα εμφανιστεί με το emoji που έχετε επιλέξει για αυτό. Για

να δείτε την ακριβή του θέση, πατήστε στο emoji και θα εμφανιστεί η ακριβής διεύθυνση.

4.2 Αναπαραγωγή ήχου

Το Bike Finder διαθέτει ενσωματωμένο ηχητικό σήμα, ώστε να μπορείτε να το κάνετε να ηχήσει και να το βρείτε πιο εύκολα.

Για να το κάνετε να ηχήσει, απλά πατήστε στην επιλογή Αναπαραγωγή ήχου.

4.3 Οδηγίες

Πατήστε στην επιλογή Οδηγίες στην εφαρμογή και θα σας δώσει την ακριβή τοποθεσία του χαμένου αντικειμένου.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει το Apple Maps στη συσκευή σας.

4.4 Ειδοποιήσεις

Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην κύρια οθόνη για να αποκτήσετε πρόσβαση στην επιλογή Ειδοποιήσεις. Ενεργοποιήστε την για να λαμβάνετε ειδοποίηση όταν αφήνετε το Finder σας πίσω.

4.5 Λειτουργία απώλειας

Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην κύρια οθόνη για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία «Λειτουργία απώλειας». Έχετε την επιλογή να την ενεργοποιήσετε όταν χάσετε το αντικείμενό σας.

Μέσω αυτής της λειτουργίας, θα λαμβάνετε αυτόματα μια ειδοποίηση όταν το χαμένο αντικείμενό σας εντοπιστεί από άλλες συσκευές στο δίκτυο Find My. Με αυτόν τον τρόπο, προσθέτοντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον αριθμό τηλεφώνου σας στο , θα επιτρέψετε σε άλλους χρήστες του Find My να βρουν το χαμένο αντικείμενό σας και να επικοινωνήσουν μαζί σας για να σας το στείλουν. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε εύκολα αυτή τη λειτουργία αν δεν θέλετε να βρει κανείς το χαμένο αντικείμενό σας.

5. Συστάσεις για την ασφάλεια, τη συντήρηση και τη χρήση

Διαβάστε όλα τα παρεχόμενα έγγραφα και τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα που είναι συμβατά με το προϊόν. Καθαρίζετε τακτικά το προϊόν με ένα στεγνό πανί. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι αποσυνδεδεμένο ή απενεργοποιημένο κατά τον καθαρισμό. Διατηρείτε τις θύρες και τους συνδετήρες του προϊόντος καθαρούς και απαλλαγμένους από σκόνη και ακαθαρσίες, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή σύνδεση. Αποφύγετε να προκαλέσετε ζημιά στο προϊόν. Μην ασκείτε υπερβολική πίεση σε οποιοδήποτε μέρος του προϊόντος. Αποφύγετε κρούσεις και πτώσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν. Εάν το προϊόν διαθέτει καλώδιο, μην το λυγίζετε ή τραβάτε με υπερβολική δύναμη, για να αποφύγετε τη φθορά του. Μην εκθέτετε το προϊόν σε υψηλότερο επίπεδο υγρασίας από αυτό για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Εάν το προϊόν είναι ανθεκτικό στα υγρά, ξεπλύνετε το με καθαρό νερό και στεγνώστε το μετά από κάθε βύθιση ή χρήση σε υγρά. Αποθηκεύετε πάντα το προϊόν σε ξηρό μέρος, μακριά από υγρασία. Κρατήστε το προϊόν μακριά από εύφλεκτα υλικά και μην το εκθέτετε σε φωτιά, πηγές θερμότητας ή ακραίες θερμοκρασίες. Όταν δεν το χρησιμοποιείτε, αποσυνδέστε το προϊόν και αποθηκεύστε το σε καθαρό, ξηρό μέρος, μακριά από υγρασία και βρωμιά. Εάν εισέλθει νερό στο προϊόν, αποσυνδέστε το αμέσως από οποιαδήποτε πηγή τροφοδοσίας ή συσκευή στην οποία είναι συνδεδεμένο. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν για τον οποίο έχει σχεδιαστεί. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν παρατηρήσετε ορατά ελαττώματα. Μην ανοίγετε, αποσυναρμολογείτε ή επιχειρείτε να επισκευάσετε το προϊόν μόνοι σας. Αυτές οι ενέργειες ακυρώνουν την εγγύηση. Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά. Ανακυκλώστε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανόνες και κανονισμούς. Εάν το προϊόν περιλαμβάνει μπαταρία, διατηρήστε την κατάσταση φόρτισης μεταξύ 20% και 80% της χωρητικότητάς της για να διατηρήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.



6. Νομική σημείωση

Η Atlantis Internacional, S.L. δηλώνει ότι το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και οποιεσδήποτε άλλες ισχύουσες ή υποχρεωτικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Οι λειτουργίες και τα

χαρακτηριστικά που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο βασίζονται σε δοκιμές που διεξήχθησαν από την Atlantis Internacional, S.L. Είναι ευθύνη του χρήστη να επιθεωρήσει και να επαληθεύσει το προϊόν κατά την αγορά. Η Atlantis Internacional S.L. αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε προσωπική, υλική ή οικονομική ζημιά, ή οποιαδήποτε βλάβη στη συσκευή σας, που προκύπτει από ακατάλληλη χρήση, κατάχρηση ή λανθασμένη εγκατάσταση του προϊόντος. Οι όροι της εγγύησης είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση ksixmobile.com/warranty. Τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης CE είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση ksixmobile.com/CE.



7. Απόρριψη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Όλες οι συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο ταξινομούνται ως απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/ΕΕ και πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά σε κατάλληλο σημείο συλλογής. Μην τα απορρίπτετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Εάν η συσκευή χρησιμοποιεί μπαταρίες, αυτές πρέπει να αφαιρεθούν και να κατατεθούν σε ειδικό σημείο συλλογής. Εάν οι μπαταρίες δεν είναι αφαιρούμενες, μην επιχειρήσετε να τις αφαιρέσετε. Αυτό πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο επαγγελματία. Η ξεχωριστή απόρριψη και ανακύκλωση συμβάλλουν στη διατήρηση των φυσικών πόρων και στην πρόληψη των επιβλαβών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον που θα μπορούσαν να προκύψουν από την ακατάλληλη απόρριψη. Η τελική τιμή αυτού του προϊόντος περιλαμβάνει το κόστος περιβαλλοντικής διαχείρισης για την ορθή επεξεργασία των παραγόμενων αποβλήτων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή τις τοπικές αρχές διαχείρισης αποβλήτων.



ROMÂNĂ – MANUAL DE UTILIZARE

Căutător de reflectoare pentru biciclete – HDTR03

1. Caracteristici

1.1 Specificații tehnice

Grad de protecție: IP66 (rezistent la jeturi de apă)

Baterie: CR2032

Difuzor: Da

Rază de acțiune: 10 m

Compatibilitate: iOS 14.5 / iPadOS 14.5 / MacOS 12.5 și versiuni ulterioare

Gama de frecvențe wireless: 2402-2480 GHz

Putere maximă transmisă în intervalele de frecvență: 4 dbm

Aplicație: Apple Find My

Dimensiuni: ø3,18 x 7,8 cm

Greutate: 40 g

1.2 În cutie

1 x Finder cu reflexie


1 x baterie CR2032 (în interiorul dispozitivului)

1 x Suport pentru bicicletă

1 x Șurub

1 x Manual de utilizare

1.3 Detalii produs

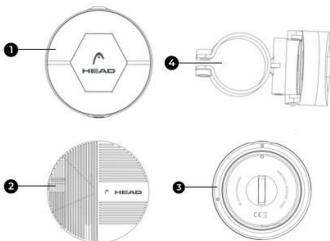

1. Capac superior reflector pentru bicicletă

2. Localizator cu semnal sonor

3. Partea din spate a dispozitivului de localizare

4. Clemă și suport

2. Asociere și configurare

a. Trageți de banda de plastic pentru a activa dispozitivul de localizare. Veți auzi un semnal sonor. Așezați dispozitivul Apple chiar lângă acesta și activați BT pe dispozitivul dvs.

b. Accesați aplicația Find My. Nu ar trebui să fie necesar să o descărcați, deoarece aplicația este inclusă în toate dispozitivele Apple.

c. Odată ce ați accesat aplicația, atingeți opțiunea "Elemente".

d. Apoi, atingeți opțiunea Other Supported Item (Alte obiecte acceptate). Odată ce ați făcut acest lucru, dispozitivul dvs. va începe să caute dispozitivul de localizare.

e. Atingeți "Conectare". Odată conectat, alegeți un nume pentru obiectul pe care doriți să îl urmăriți. De exemplu: "Localizator bicicletă".

f. După ce ați ales numele obiectului, atingeți "Continue" (Continuați). Aplicația vă va oferi și opțiunea de a alege un emoji care să reprezinte obiectul pe hartă.

Notă importantă: Dacă dispozitivul de localizare nu este asociat cu un dispozitiv în termen de 10 minute, acesta va intra în modul de hibernare pentru a economisi bateria. Pentru a-l reporni, scoateți bateria și reintroduceți-o de 5 ori.

2.1 Instalare

a) Luați reflectorul cu partea reflectorizantă orientată în sus. Loviți-l ușor de o masă sau de o suprafață plană și trageți capacul inferior de pe reflector.

b) Așezați dispozitivul de localizare în interior și închideți-l din nou.

c) Aliniați orificiul din partea din spate a reflectorului, unde va intra șurubul, cu cilindrul care va găzdui șurubul în clemă care va fi montată pe bicicletă.

d) Așezați una dintre benzile de silicon incluse în interiorul clemei pentru o aderență mai bună, dacă este necesar.

e) Reglați unghiul reflectorului și înșurubați șurubul antifurt.

3. Despre baterie

Acest localizator are o baterie CR2032 încorporată. Această baterie are o durată de viață de aproximativ 1 an. Durata de viață a bateriei va varia în funcție de utilizarea dispozitivului și de condițiile atmosferice în care este utilizat sau depozitat. Odată epuizată, înlocuiți bateria cu o altă baterie CR2032.

3.1 Înlocuirea bateriei

a) Demontați căutătorul în 2 părți apăsând pe părțile laterale ale spatelui căutătorului. Puteți utiliza fanta din mijloc pentru a vă ajuta.

b) Scoateți bateria.

c) Introduceți bateria CR2032 în căutător cu partea pozitivă (+) orientată în sus.

d) Reasamblați partea superioară și inferioară a dispozitivului de localizare.

3.2 Cum să resetați setările din fabrică ale dispozitivului Bike Finder

Derulați în jos ecranul principal al aplicației Find My și, în partea de jos, veți vedea butonul “Ștergeți obiectul”, atingeți-l și urmați instrucțiunile.

După ce ați eliminat cu succes Bike Finder din aplicația Find My, scoateți bateria și reintroduceți-o de 5 ori. Bike Finder este acum gata pentru a fi asociat cu un nou dispozitiv Apple.

4. Aplicația Apple Find My

Bike Finder funcționează cu aplicația Apple Find My. Toate funcțiile dispozitivului sunt controlate din aplicație.

4.1 Localizare în timp real

Locația Bike Finder va apărea în timp real pe harta aplicației Apple Find My.

Pentru a interacționa cu harta, pur și simplu atingeți-o. Veți putea derula pe ea și o puteți mări sau micșora.

Bike Finder va fi afișat cu emoji-ul pe care l-ați ales pentru acesta. Pentru a vedea locația exactă, atingeți emoji-ul și adresa exactă va fi afișată.

4.2 Redare sunet

Bike Finder are un semnal sonor încorporat, astfel încât să îl puteți face să emită un sunet și să îl găsiți mai ușor.

Pentru a-l face să emită un sunet, atingeți pur și simplu opțiunea Redare sunet.

4.3 Indicații

Atingeți opțiunea Indicații din aplicație și aceasta vă va indica locația exactă a obiectului pierdut.

Pentru a utiliza această funcție, trebuie să aveți Apple Maps instalat pe dispozitivul dvs.

4.4 Notificări

Derulați ecranul principal în jos pentru a accesa opțiunea Notificări. Activați-o pentru a primi o notificare când vă lăsați Finder-ul în urmă.

4.5 Mod pierdut

Derulați ecranul principal în jos pentru a accesa funcția Mod pierdut. Aveți opțiunea de a o activa atunci când ați pierdut obiectul.

Prin intermediul acestei funcții, veți primi automat o notificare când obiectul pierdut este detectat de alte dispozitive din rețeaua Find My. Astfel, prin , incluzând adresa de e-mail sau numărul de telefon, veți permite altor utilizatori Find My să găsească obiectul pierdut și să vă contacteze pentru a vi-l trimite.

Puteți dezactiva această funcție cu ușurință dacă nu doriți ca cineva să vă găsească obiectul pierdut.

5. Recomandări privind siguranța, întreținerea și utilizarea

Citiți toate documentațiile și instrucțiunile furnizate înainte de a utiliza produsul. Utilizați numai accesoriile compatibile cu produsul. Curățați produsul în mod regulat cu o cârpă uscată. Asigurați-vă că produsul este deconectat sau oprit în timpul curățării. Mențineți porturile și conectorii produsului curați și fără praf și murdărie pentru a asigura o conexiune corespunzătoare. Evitați deteriorarea produsului. Nu aplicați o presiune excesivă asupra niciunei părți a produsului. Evitați loviturile și căderile care ar putea deteriora produsul. Dacă produsul are un cablu, nu îl îndoiți și nu îl trageți cu forță excesivă pentru a evita deteriorarea acestuia. Nu expuneți produsul la un nivel de umiditate mai ridicat decât cel pentru care a fost proiectat. Dacă produsul este rezistent la lichide, clătiți-l cu apă proaspătă și uscați-l după orice imersie sau utilizare în lichide. Depozitați întotdeauna produsul într-un loc uscat, ferit de umiditate. Țineți produsul departe de materiale inflamabile și nu îl expuneți la foc, surse de căldură sau temperaturi extreme. Când nu îl utilizați, deconectați produsul și depozitați-l într-un loc curat și uscat, ferit de umiditate și murdărie. Dacă apa pătrunde în produs, deconectați-l imediat de la orice sursă de alimentare sau dispozitiv la care este conectat. Nu utilizați produsul în alt scop decât cel pentru care a fost proiectat. Nu utilizați produsul dacă observați defecte vizibile. Nu deschideți, nu dezasamblați și nu încercați să reparați produsul singur. Aceste acțiuni invalidează garanția. Păstrați produsul la îndemâna copiilor. Reciclați produsul în conformitate cu normele și reglementările locale de mediu. Dacă produsul include o

baterie, mențineți starea de încărcare între 20% și 80% din capacitatea sa pentru a prelungi durata de viață a bateriei.



6. Notificare legală

Atlantis Internacional, S.L. declară că acest produs respectă cerințele esențiale și orice alte dispoziții aplicabile sau obligatorii ale Directivei 2014/53/UE. Funcțiile și caracteristicile descrise în acest manual se bazează pe testele efectuate de Atlantis Internacional, S.L. Este responsabilitatea utilizatorului să inspecteze și să verifice produsul la momentul achiziției. Atlantis Internacional S.L. declină orice răspundere pentru orice daune personale, materiale sau financiare sau orice daune aduse dispozitivului dvs., rezultate din utilizarea necorespunzătoare, abuzul sau instalarea incorectă a produsului. Condițiile de garanție sunt disponibile la ksixmobile.com/warranty. Certificatele de conformitate CE pot fi accesate la ksixmobile.com/CE.



7. Eliminarea echipamentelor electrice și electronice

Toate dispozitivele care poartă acest simbol sunt clasificate ca deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE) în conformitate cu Directiva 2012/19/UE și trebuie eliminate separat la un punct de colectare adecvat. Nu le aruncați împreună cu deșeurile menajere. Dacă dispozitivul utilizează baterii, acestea trebuie scoase și depuse la un punct de colectare specific. Dacă bateriile nu pot fi scoase, nu încercați să le extrageți; acest lucru trebuie făcut de un profesionist calificat. Eliminarea separată și reciclarea contribuie la conservarea resurselor naturale și la prevenirea efectelor nocive asupra sănătății umane și a mediului care ar putea rezulta din eliminarea incorectă. Prețul final al acestui produs include costul gestionării mediului pentru tratarea corespunzătoare a deșeurilor generate. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați furnizorul sau autoritățile locale de gestionare a deșeurilor.



POLSKI - INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wyszukiwarka odbłasków rowerowych – HDTR03

1. Charakterystyka

1.1 Dane techniczne

Stopień ochrony: IP66 (odporny na strumień wody)

Bateria: CR2032

Głośnik: Tak

Zasięg działania: 10 m

Kompatybilność: iOS 14.5 / iPadOS 14.5 / MacOS 12.5 i nowsze wersje

Zakres częstotliwości bezprzewodowej: 2402–2480 GHz

Maksymalna moc nadawcza w zakresach częstotliwości: 4 dbm

Aplikacja: Apple Find My

Wymiary: ø3,18 x 7,8 cm

Waga: 40 g

1.2 W zestawie

1 x lokalizator z odbiciem


1 x bateria CR2032 (wewnątrz urządzenia)

1 x uchwyt rowerowy

1 x Śruba

1 x instrukcja obsługi

1.3 Szczegóły produktu

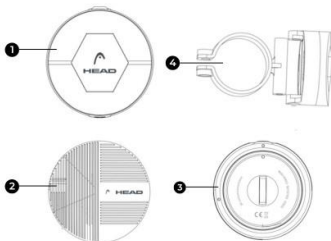

1. Górna pokrywa odbłasku rowerowego
2. Wyszukiwarka sygnału

3. Tył lokalizatora
4. Zacisk i uchwyt

2. Parowanie i ustawianie

- a. Pociągnij plastikowy pasek, aby aktywować lokalizator. Usłyszysz sygnał dźwiękowy. Umieść urządzenie Apple tuż obok niego i włącz Bluetooth w urządzeniu.
- b. Otwórz aplikację Znajdź mój. Nie musisz jej pobierać, ponieważ jest ona zainstalowana we wszystkich urządzeniach Apple.
- c. Po uruchomieniu aplikacji wybierz opcję "Przedmioty".
- d. Następnie dotknij opcji Inne obsługiwane przedmioty. Po wykonaniu tej czynności urządzenie rozpocznie wyszukiwanie lokalizatora.
- e. Naciśnij "Połącz". Po połączeniu wybierz nazwę przedmiotu, który chcesz śledzić. Na przykład: "Wyszukiwarka roweru".
- f. Po wybraniu nazwy przedmiotu dotknij opcji Kontynuuj. Aplikacja umożliwi również wybranie emoji, które będzie reprezentować przedmiot na mapie.

Ważna uwaga: Jeśli lokalizator nie zostanie sparowany z urządzeniem w ciągu 10 minut, przejdzie w tryb hibernacji, aby oszczędzać baterię. Aby ponownie go uruchomić, wyjmij baterię i włóż ją ponownie 5 razy.

2.1 Instalacja

- a) Weź reflektor, tak aby strona odbłaskowa była skierowana do góry. Delikatnie uderz nim o stół lub płaską powierzchnię i zdejmij dolną pokrywę z reflektora.
- b) Umieść lokalizator w środku i zamknij go ponownie.
- c) Wyrównaj otwór z tyłu reflektora, w który zostanie wkręcona śruba, z cylindrem, w którym zostanie umieszczona śruba w zacisku, który zostanie zamontowany na rowerze.
- d) W razie potrzeby umieść jeden z dołączonych pasków silikonowych po wewnętrznej stronie zacisku, aby zapewnić lepszą przyczepność.
- e) Wyreguluj kąt reflektora i wkręć śrubę zabezpieczającą przed kradzieżą.

3. Informacje o baterii

Ten lokalizator ma wbudowaną baterię CR2032. Bateria ta zapewnia około 1 roku pracy. Żywotność baterii zależy od sposobu użytkowania urządzenia oraz warunków atmosferycznych, w których jest ono używane lub przechowywane. Po wyczerpaniu baterii należy ją wymienić na inną baterię CR2032.

3.1 Wymiana baterii

- a) Rozłóż celownik na 2 części, naciskając boki tylnej części celownika. Możesz użyć do tego celu szczeliny znajdującej się pośrodku.
- b) Wyjmij baterię.
- c) Włóż baterię CR2032 do wizjera, stroną dodatnią (+) skierowaną do góry.
- d) Złóż górną i dolną część lokalizatora.

3.2 Jak przywrócić ustawienia fabryczne lokalizatora roweru

Przewiń w dół ekran główny aplikacji Znajdź mój i na dole zobaczysz przycisk "Usuń obiekt". Naciśnij go i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Po pomyślnym usunięciu lokalizatora roweru z aplikacji Znajdź moje, wyjmij baterię i włóż ją ponownie 5 razy. Lokalizator roweru jest teraz gotowy do sparowania z nowym urządzeniem Apple.

4. Aplikacja Apple Find My

Bike Finder współpracuje z aplikacją Apple Find My. Wszystkie funkcje urządzenia są kontrolowane z poziomu aplikacji.

4.1 Lokalizacja w czasie rzeczywistym

Lokalizacja Bike Finder pojawi się na mapie aplikacji Apple Find My w czasie rzeczywistym.

Aby korzystać z mapy, wystarczy ją dotknąć. Można ją przewijać, powiększać lub zmniejszać.

Bike Finder zostanie wyświetlony wraz z wybranym przez Ciebie emoji. Aby wyświetlić dokładną lokalizację, dotknij emoji, a wyświetli się dokładny adres.

4.2 Odtwarzanie dźwięku

Bike Finder posiada wbudowany sygnał dźwiękowy, dzięki czemu można go łatwiej znaleźć.

Aby włączyć dźwięk, wystarczy dotknąć opcji Odtwórz dźwięk.

4.3 Wskazówki

Naciśnij opcję "Wskazówki" w aplikacji, a wyświetli się dokładna lokalizacja zgubionego przedmiotu.

Aby skorzystać z tej funkcji, musisz mieć zainstalowaną aplikację Apple Maps na swoim urządzeniu.

4.4 Powiadomienia

Przewiń główny ekran w dół, aby uzyskać dostęp do opcji Powiadomienia. Włącz ją, aby otrzymywać powiadomienia, gdy zostawisz Finder.

4.5 Tryb zgubienia

Przewiń główny ekran w dół, aby uzyskać dostęp do funkcji Tryb zgubienia. Możesz ją włączyć, gdy zgubisz przedmiot.

Dzięki tej funkcji automatycznie otrzymasz powiadomienie, gdy zgubiony przedmiot zostanie wykryty przez inne urządzenia w sieci Find My. W ten sposób, dodając do funkcji " " swój adres e-mail lub numer telefonu, umożliwisz innym użytkownikom Find My znalezienie zgubionego przedmiotu i skontaktowanie się z Tobą w celu jego odesłania.

Jeśli nie chcesz, aby ktokolwiek znalazł zgubiony przedmiot, możesz łatwo wyłączyć tę funkcję.

5. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, konserwacji i użytkowania

Przed użyciem produktu przeczytaj całą dostarczoną dokumentację i instrukcje. Używaj wyłącznie akcesoriów zgodnych z produktem. Regularnie czyść produkt suchą szmatką. Podczas czyszczenia upewnij się, że produkt jest odłączony od zasilania lub wyłączony. Utrzymuj porty i złącza produktu w czystości, wolne od kurzu i brudu, aby zapewnić prawidłowe połączenie. Unikaj uszkodzenia produktu. Nie wywieraj nadmiernego nacisku na żadną część produktu. Unikaj uderzeń i upadków, które mogą uszkodzić produkt. Jeśli produkt ma kabel, nie zginaj go ani nie ciągnij z nadmierną siłą, aby go nie uszkodzić. Nie wystawiaj produktu na działanie wilgoci w stopniu wyższym niż przewidziano w projekcie. Jeśli produkt jest odporny na działanie płynów, po zanurzeniu lub użyciu w płynach należy go przepłukać świeżą wodą i wysuszyć. Produkt należy zawsze przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci. Trzymaj produkt z dala od materiałów łatwopalnych i nie wystawiaj go na działanie ognia, źródeł ciepła ani ekstremalnych temperatur. Gdy produkt nie jest używany, odłącz go od zasilania i przechowuj w czystym, suchym miejscu, z dala od wilgoci i brudu. Jeśli do produktu dostanie się woda, natychmiast odłącz go od wszelkich źródeł zasilania lub urządzeń, do których jest podłączony. Nie używaj produktu do celów innych niż te, do których został zaprojektowany. Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek widoczne uszkodzenia. Nie otwieraj, nie rozbieraj ani nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Takie działania powodują utratę gwarancji. Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci. Produkt należy poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska. Jeśli produkt zawiera

baterię, utrzymuj jej poziom naładowania między 20% a 80% pojemności, aby zachować jej żywotność.



6. Informacja prawna

Atlantis Internacional, S.L. oświadcza, że niniejszy produkt spełnia zasadnicze wymagania oraz wszelkie inne obowiązujące lub obowiązkowe przepisy dyrektywy 2014/53/UE. Funkcje i cechy opisane w niniejszej instrukcji oparte są na testach przeprowadzonych przez Atlantis Internacional S.L. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie i weryfikację produktu po zakupie. Atlantis Internacional S.L. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody osobowe, materialne lub finansowe, a także za jakiegokolwiek uszkodzenia urządzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, nadużyciem lub nieprawidłową instalacją produktu. Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem produktu, wypadkami, czynnikami zewnętrznymi, zużyciem wynikającym z normalnego użytkowania (w tym baterii) lub upływem czasu, ani uszkodzeń spowodowanych kontaktem z wodą lub innym rodzajem płynu. Wszystkie warunki gwarancji można znaleźć na stronie ksixmobile.com/warranty. Certyfikaty zgodności CE są dostępne na stronie ksixmobile.com/CE.



7. Utylizacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Wszystkie urządzenia opatrzone tym symbolem są zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE, zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE) i muszą być utylizowane oddzielnie w odpowiednim punkcie zbiórki. Nie należy ich wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Jeśli urządzenie jest zasilane bateriami, należy je wyjąć i oddać do specjalnego punktu zbiórki. Jeśli baterie nie są wyjmowane, nie należy próbować ich wyjmować; musi to zrobić wykwalifikowany specjalista. Oddzielna utylizacja i recykling pomagają chronić zasoby naturalne i zapobiegają szkodliwym skutkom dla zdrowia ludzkiego i środowiska, które mogą wynikać z nieprawidłowej utylizacji. Cena końcowa tego produktu obejmuje koszt gospodarowania odpadami związany z jego właściwym przetwarzaniem. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze sprzedawcą lub lokalnymi organami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami.