

KSIX

ENGLISH - USER MANUAL

KSIX Horizon Smartwatch - BXS33N

1. Characteristics

1.1 Technical specifications

Display: 1.43" AMOLED multi-touch 476 x 120 mm

Battery: 450 mAh

Wireless frequency: 2402-2480 MHz

Maximum transmitted power in frequency ranges: +13 dBm

Compatibility: Android 5.1 / iOS 12.0 and later versions

App: Aura fit y KSIX Pro

Connectivity : Wireless 5.3 + 3.0

Housing material: zinc alloy (surface shell), PC + glass fiber (bottom shell)

Display material: panda glass material

Battery material: polymer (high pressure)

Strap and buckle material: magnet and silicone

Resistencia al agua: 3 ATM

Screen dimensions: \varnothing 4.3 cm

Watch dimensions: 4.76 x 5.55 x 1.4 cm

Strap width: 22 mm

Wrist closure diameter: 10 to 25 cm

Case size: 55.5 cm

Weight: 70.8 g

Battery life: up to 10 days

Charging time: 2.5 hours

Languages: English; Spanish; Chinese; Arabic; Portuguese; German; French; Dutch; Polish; Czech; Hungarian; Slovak; Danish; Norwegian; Finnish; Swedish; Greek; Ukrainian; Russian; Romanian.

1.2 In the box

1 x Smartwatch

1 x Magnetic straps (22 mm)

1 x USB-A charger (60 cm)

1 x User manual

1.3 Product parts



1. Screen

2. Dial button

3. Sports button

4. Sensor

5. Charging contacts

1.4 How to attach and remove the straps

The straps of the Horizon are interchangeable. The shorter strap must be placed in the display's top slot, while the longer strap must be placed in the display's bottom slot. Otherwise, the insertion system may be irreparably damaged.

1. To remove a strap: Hold the strap, slide the small metal piece and carefully pull out the strap.
2. To attach a strap: Hold the strap and insert the metal piece on one end. Then, slide the metal piece on the other end and insert the end of the strap so that when you let go of the metal piece it fits into the hole.

1.5 Charging

The Horizon smartwatch's full charge time is approximately 2.5 hours, and the battery can last up to 10 days depending on the usage.

Use the 60 cm USB-A cable with magnetic charging base that is included in the box to charge the smartwatch. Connect the USB-A connector to a charger, computer output or power bank and place the magnetic base in a way so that it properly sticks to the back part of the watch body.

1.6 Power on/off and reboot

To turn on/off and reboot, press and hold the dial button for 3 seconds. A menu with options will appear. Choose the one you prefer. In locked screen status, short press to turn on the screen.

1.7 About IP protection rating

The Horizon smartwatch has a 3 ATM protection rating.

Disclaimer: Although the watch has a 3 ATM protection rating, we do not recommend direct and prolonged contact with water or use in saunas or steam baths. If this should happen, it is recommended to rinse the watch with fresh water after immersion due to the corrosive effect of chlorine or salt water. In case the watch has an auto-drain function, it is also recommended to use it after rinsing.

2. Initial setup

2.1 Download the app

The Horizon smartwatch compatible app is KSIX Pro. There are several ways to download it:

- Tap here to download the KSIX Pro app from Google Play or App store.



- You can also download the app directly by typing "KSIX Pro" in the Google Play or App Store search engine.
- If for some reason this app does not work for you, you can also use "AuraFit" app.

2.2 Register in the app

1. Access the app and accept its terms of use.
2. Select your region.
3. After that, the sign-up screen will appear. You can log in with your Google account, with your Apple account, with


your own email or continue without logging in.

4. You will then access the Personal Information screen. Fill all the requested data. Once you have filled all the info, you are ready to go. Make sure to accept all the permissions that the app requests to ensure optimal performance and function usage.

2.3 Pairing iOS / Android devices


1. Enable your smartphone's Bluetooth connection.

2. Log in to the KSIX Pro app and access the device section (third icon on the bottom of the screen). You will see this:

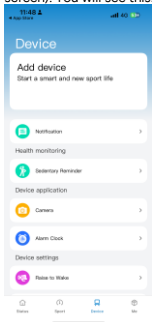

3. Tap on "Add device".


4. Make sure to accept all the permissions. Then, tap on **KSIX HORIZON**.

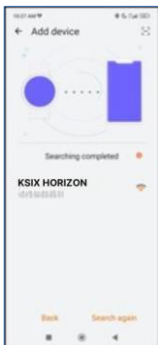

5. Once you have done so, a pairing message will appear on the smartwatch. Accept it.



6. Once paired, the "Initial setup" screen will appear. Make sure to accept all the permissions.

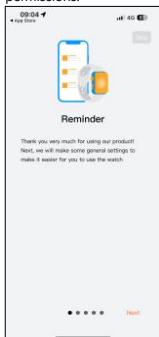

2.4 Troubleshooting

- If the app cannot find the device power off the smartwatch and then on again.
- If the device connects and disconnects quickly there may be an obstruction between the device and the phone. Wearing metal jewelry may interfere with the stability of the connection.
- If some functions, such as call management, do not work properly, make sure to check in your smartphone's settings if the smartwatch is properly paired. If it is not, unpair the smartwatch from inside the KSIX Pro app and repeat the pairing process.
- If the device does not charge, it may be due to a dirty or rusted charging port.

3. Usage and functions

It is very important to always accept all the permissions requested by the app so that the smartwatch functions optimally. For the smartwatch functions to work, make sure that you enable them via app.

3.1 How to browse through the smartwatch

The usage method of the Horizon smartwatch is very simple and intuitive:

• Via screen swipe

- Swipe left to access a quick menu with some important health, activity, sleep and weather parameters presets. If you swipe to the end, you will find the "+" symbol with which you can add a few more of your choice.
- Swipe to the right for quick access to control music, mobile contacts or voice assistant.
- Swipe downwards to access a menu with practical features: battery status, Bluetooth connection, brightness control, torch, find phone, settings and sleep mode, etc.
- Swipe your finger upwards to view app notifications, missed calls, text messages and other notifications.

• Via dial button

Press the dial button to access the main menu. From here, you will be able to access all the smartwatch's features by tapping on the corresponding icon. Also, by spinning it from the main screen, you can change the watch face.

• Via home button

Above the dial button, you will find the Home button. From there you can access the full menu with all the features of the smartwatch.

• Via mode button

Below the dial button, you will find the Mode button. From there you can access the menu with the different sport modes.

3.2 Changing the watch face

There are three ways to change the watch face:

- The first option is to spin the dial button from the main screen.
- The second option is to long tap the main screen. When you do so, swipe right or left to choose between the options.
- The third option is from within the app. From the app device section, tap on Watch Face Gallery. There are hundreds to choose from. When you download one watch face it will be

automatically set as the main screen theme of the smartwatch. It will also be added to the list of watch faces stored inside the smartwatch. You will also be able to design your own dials, even with your own pictures or videos.

3.3 Calls

The Horizon smartwatch allows you to make, receive, answer and reject calls. You can maintain a phone call conversation with just the smartwatch thanks to its built-in microphone and speaker.

• Receiving, answering and rejecting calls

It is very important to have the call notifications feature enabled to receive calls. Calls will appear in real time on the screen and the watch will sound/vibrate.

Calls can be accepted by pressing the green icon and rejected by pressing the red icon. The Horizon smartwatch features a built-in microphone and speaker so that you will be able to attend incoming calls without the need for your smartphone.

If the call is accepted, it can be ended by pressing the red icon. To reject the call, tap on the red icon before answering it. A lost call notification will appear on the smartwatch's display. In case the incoming call function is not activated, the smartwatch will only display incoming call notifications, but will not emit real time signals or vibrate.

• Making calls

There are three options when it comes to making calls:

- Call a contact: The Horizon smartwatch allows you to call contacts stored in your smartphone. To synchronize contacts with the smartwatch, you can do it from the app. After you have stored in the Horizon the 20 contacts of your choice, access the green phone icon "Call menu". All the contacts that you have previously selected via app will show here. Tap on the desired contact and tap on the phone icon to make the call. You can also access your contacts through the blue Contacts icon.

- Dialpad: From within the "Call menu" feature, the green phone icon, one of the options that will show is the Dialpad. Tap on it to access it. Once inside, you will be able to dial a phone number. To make the call tap on the phone icon.

- Call records: From within the same smartwatch feature, the green phone icon, one of the options that will show is the Call Record. Tap on it to access it and view all the made, received and lost calls. Tap on the phone number/contact and then on the phone icon to make the call.

3.4 Notifications

The smartwatch displays your notifications. This includes apps such as: WhatsApp, Gmail, Instagram, Twitter, LinkedIn, among many others. To access the notifications received, swipe the main screen downward.

3.5 Voice assistants

The Horizon smartwatch is compatible with voice assistants. To correctly configure the voice assistants, you must have successfully synchronized the smartwatch to your smartphone via KSIX Pro app and enabled all accesses.

You can access this function from the main menu. To do so, tap on the blue/purple Voice Assistant icon.

3.6 Music control

The smartwatch features a music control tool. Access the smartwatch main menu and tap on the musical note icon. This function works with music apps, such as Spotify or

Apple Music. Once inside, tap on the play/pause icon to start playing music or to pause it. You will also be able to play the previous or the next song. This function will also let you turn the volume up or down.

When your phone is paired with your smartwatch, all the audio files will play on the smartwatch. This includes YouTube videos, WhatsApp voice notes, WhatsApp videos, etc.

To stop this from happening, access your smartphone settings, and enter the Horizon device option.

Unselect the media audio setting so that all the music, videos, voice notes and other files that contain audio play on the phone and not on the smartwatch.

You will also be able to access the music control feature from the quick access menu.

3.7 Remote camera control

The Horizon smartwatch allows you to take pictures from your smartphone remotely. Access the APP-Device-Device application and tap on the camera icon. If your smartphone correctly paired to the smartwatch, your smartwatch will automatically display a camera. To take remote pictures, simply place your smartphone wherever you want and tap on the camera of your smartwatch.

3.8 Find Phone

The Horizon smartwatch features a find phone function. Access the smartwatch's main menu and tap on the icon showing a blue radar. Once inside, tap on start searching to make your paired phone emit a beep so that you can find it.

3.9 GPS

The Horizon features a GPS, which by connecting to your mobile phone and choosing one of the outdoor sport modes with motion will give you more accurate activity tracking. The Horizon is compatible with the Strava app.

3.10 AGPS

This feature will give you a more accurate position and location. First, choose an open outdoor area. The AGPS will automatically synchronize to the smartwatch for the first time when pairing with the app. It will be valid for 7 days. After that, the app will ask you to update. You can do it manually entering the app and tapping on "Positioning Assist".

3.11 Compass

The Horizon has a built-in compass. To access it, press the "Compass" icon. It will ask you to calibrate it by rotating the watch in a figure of 8.

3.12 Other functions

The Horizon features a wide variety of other functions, such as: alarm, calculator, stopwatch, timer, weather, breathing exercises, sedentary reminders, among others.

4. Health

4.1 Sports

The Horizon allows you to monitor a wide variety of sports. Access the smartwatch main menu and tap on the green icon showing a runner. You can also short press to enter the sports list. Once inside, you will see a wide variety of sports, such as: running, cycling, basketball, football, hiking, free training, among others.

Tap on the desired sport to start the monitorization. Once you do so, real-time sport data will show, such as: heart rate, steps taken, calories burned, and time spent. This data might vary depending on the sport performed. You can also access this feature via the quick access menu.

You will also be able to start monitoring your sports from within the KSIX Pro app, in the sports section.

4.2 Activity tracker

The smartwatch automatically registers the steps taken, the burned calories and the distance travelled. To view this information, access the smartwatch main menu and tap on the icon with blue, green and pink circles.

You can access this feature via the quick access menu. This data will also appear in the KSIX Pro health section.

4.3 Heart rate meter

The Horizon smartwatch monitors your heart rate automatically. Enable this function from within the KSIX Pro app.

You will also be able to measure your heart rate immediately. To make use of this tool, access the smartwatch main menu and tap on the red heart icon. After a few seconds, the number of heart beats per minute will be displayed. You can also access this feature via quick access menu and by tapping on the smartwatch inferior button.

This data will be displayed in the KSIX Pro health section.

4.4 Blood oxygen saturation meter

The Horizon smartwatch allows you to measure your blood oxygen saturation levels instantly. To make use of this tool, access the smartwatch main menu and tap on the white icon showing blue and red semicircles.

Once inside, stand still and, after a few seconds, the blood oxygen saturation values will be displayed.

This data will be displayed in the KSIX Pro health section.

4.5 Sleep monitor

The smartwatch functions while you sleep and provides statistics on the time and quality of your sleep. This tool's available information is more detailed in the KSIX Pro app than in the smartwatch:

- In the smartwatch: To consult the time you have slept, access the main menu and tap on the blue icon showing a bed. Once inside, your sleep time will be displayed.

- In the app: Your sleep data will also be displayed in the app home section. Access it to see the time that you have slept, as well as the time that you have been in deep sleep, light sleep and awake. You will also be able to view a weekly and monthly sleeping record with all your sleep data.

You can attach this function to the quick access menu by tapping on the "+" icon.

4.6 Menstrual cycle

The KSIX Pro app allows you to set reminders related to your menstrual cycle. Enter the KSIX Pro Device section and tap on the Period Tracker option.

Once inside, you will be able to set some data related to your menstrual period, such as: cycle length, menstrual length, reminders, among others. When you set all this info, a calendar with certain menstrual cycle data will be displayed in this app option.

If you set reminders, they will show in the Horizon smartwatch.

4.7 Sedentary reminder

You can set sedentary reminders in order to maintain a more active lifestyle. To access and configure the sedentary reminders, such as the timespan in which you want them to be active and the time frequency (every hour, every 2 hours, every 3...).

The sedentary reminders you set from the app will appear on your smartwatch at the time intervals you have decided.


5. Exemption clause

1. The heart rate and blood pressure data of the smartwatch must not be used as a basis for any medical or diagnostic decisions.
2. Only qualified medical personnel may diagnose and treat cardiovascular diseases and hypertension problems. Contact your medical facility for a medical opinion, and do not treat or diagnose yourself.
3. The heart rate and blood pressure data from the smartwatch may not be accurate due to factors such as signal interference, improper placement of the device, weather or physiological changes.
4. Do not use smartwatch data to modify your medication or medical treatment. Follow the instructions provided by authorised medical personnel.
5. We take no responsibility for the inaccuracy of the above, nor do we assume any liability for the consequences of the use of such information.

6. Safety, maintenance and usage recommendations

Read all documentation and instructions provided before using the product. Use only accessories compatible with the product. Clean the product regularly with a dry cloth. The product must be unplugged or switched off when cleaning. Keep the product's ports and connectors clean from dust, dirt, etc., to ensure proper connection. Avoid breaking the product. Do not apply excessive pressure to any part of the product. Avoid impact and falls that could damage the product. If the product has a cable, do not bend it and do not pull it with excessive force to avoid damaging it. Do not expose the product to a higher level of humidity than it was designed for. If the product is resistant to liquids, after any immersion or use in liquids, rinse the product with fresh water and dry it. Always keep the product in a dry place away from moisture. Always keep the product away from flammable materials and do not expose it to fire, heat sources or extreme temperatures. When the product is not in use, unplug it and store it in a clean, dry place away from moisture and dirt. If water enters the product, immediately disconnect it from any power source or device to which it is connected. Do not use the product for any purpose other than that for which it was designed. Do not use the product if you notice any visible defects. Do not open or disassemble the product or attempt to repair it yourself. These actions invalidate the warranty. Keep the product out of the reach of children. Recycle the product in accordance with local environmental rules and regulations. If the product includes a battery, maintain the state of charge between 20% and 80% of its capacity to preserve the battery life.

7. Legal Notice

 Atlantis Internacional, S.L. declares that this product complies with the essential requirements and any other applicable or mandatory provisions of Directive 2014/53/EU. The functions and features described in this manual are based on tests conducted by Atlantis

Internacional S.L. The user is responsible for inspecting and verifying the product upon purchase. Atlantis Internacional S.L. disclaims all liability for any personal, material, or financial damage, as well as any harm to your device due to improper use, abuse, or incorrect installation of the product. The warranty does not cover damage caused by improper use of the product, accidents, external factors, wear resulting from normal use (including batteries) or the passage of time, nor damage caused by contact with water or any other type of liquid. You can find all the warranty conditions at ksixmobile.com/warranty. The CE conformity certificates are available at ksixmobile.com/CE.



8. Disposal of electrical and electronic equipment

All devices bearing this symbol are Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE, as per Directive 2012/19/EU) and must be disposed of separately at an appropriate collection point. Do not dispose of it with household waste. If the device uses batteries, they must be removed and deposited at a specific collection point. If the batteries are non-removable, do not attempt to extract them; this must be done by a qualified professional. Separate disposal and recycling help conserve natural resources and prevent harmful effects on human health and the environment that could result from incorrect disposal. The final price of this product includes the cost of environmental management for the proper treatment of the generated waste. For more information, contact your vendor or local waste management authorities.

KSIX

ESPAÑOL - MANUAL DE USUARIO

Reloj inteligente KSIX Horizon - BXS3W33N

1. Características

1.1 Características técnicas

Pantalla: AMOLED multitáctil de 1.43", 476 x 120 mm

Batería: 450 mAh

Frecuencia inalámbrica: 2402-2480 MHz

Potencia máx. transmitida en rangos de frecuencia: +13 dBm

Compatibilidad: Android 5.1 / iOS 12.0 y superior

Aplicación: Aura fit y KSIX Pro

Conectividad: inalámbrica 5.3 + 3.0

Material carcasa: aleación de zinc (carcasa exterior), PC + fibra de vidrio (carcasa inferior)

Material pantalla: cristal Panda

Material batería: polímero (alta presión)

Material correa y hebilla: imán y silicona

Resistencia al agua: 3 ATM

Dimensiones de la pantalla: ø 4,3 cm

Dimensiones del reloj: 4,76 x 5,55 x 1,4 cm

Ancho de la correa: 22 mm

Diámetro del cierre de la muñeca: de 10 a 25 cm

Tamaño de la caja: 55,5 cm

Peso: 70,8 g

Duración de la batería: hasta 10 días

Tiempo de carga: 2,5 horas

Idiomas: inglés, español, chino, árabe, portugués, alemán, francés, neerlandés, polaco, checo, húngaro, eslovaco, danés, noruego, finés, sueco, griego, ucraniano, ruso y rumano.

1.2 En la caja

1 x Reloj inteligente

1 x Correas magnéticas (22 mm)

1 x Base de carga magnética USB-A (60 cm)

1 x Manual del usuario

1.3 Detalles del producto



1. Pantalla

2. Botón giratorio

3. Botón de deportes

4. Sensor

5. Contactos de carga

1.4 Cómo poner y quitar las correas

Las correas del Horizon son intercambiables. La correa más corta debe colocarse en la ranura superior de la pantalla, mientras que la correa más larga debe colocarse en la ranura inferior de la pantalla. De lo contrario, el sistema de inserción puede sufrir daños irreparables.

1. Para quitar una correa: Sujeta la correa, desliza la pequeña pieza metálica y tira con cuidado de la correa.

2. Para colocar una correa: Sujeta la correa e inserta la pieza metálica en un extremo. A continuación, desliza la pieza metálica por el otro extremo e introduce el extremo de la correa de forma que cuando sueltes la pieza metálica encaje en el orificio.

1.5 Carga

El tiempo de carga completa del reloj inteligente Horizon es de aproximadamente 2,5 horas, y la batería puede durar hasta 10 días dependiendo del uso.

Utiliza el cable USB-A de 60 cm con base de carga magnética que se incluye en la caja para cargar el reloj inteligente. Conecta el conector USB-A a un cargador, salida de ordenador o banco de energía y coloca la base magnética de forma que se adhiera correctamente a la parte posterior del cuerpo del reloj.

1.6 Encendido/apagado y reinicio

Para encender/apagar y reiniciar, mantén pulsado el botón de dial durante 3 segundos. Aparecerá un menú con opciones. Elige la que prefieras. En estado de pantalla bloqueada, pulsa brevemente para encender la pantalla.

1.7 Acerca del grado de protección IP

El reloj inteligente Horizon tiene un índice de protección 3 ATM.

Aviso importante: A pesar de que el reloj cuenta con un índice de protección 3 ATM, no recomendamos el contacto directo y prolongado con el agua, ni el uso en saunas o baños de vapor. No recomendamos bañarse en el mar o en piscinas (tanto de agua dulce como salada). En el caso que esto suceda, se recomienda enjuagar el reloj con agua dulce después de haberlo sumergido, debido al efecto corrosivo del cloro o del agua salada. En caso de que el reloj disponga de la función auto drenaje, también se recomienda su uso después de haberlo enjuagado.

2. Configuración inicial

2.1 Descarga de la aplicación

La aplicación compatible con el reloj inteligente Horizon es KSIX Pro. Hay varias formas de descargarla:

- Pulsa aquí para descargar la app KSIX Pro desde Google Play o App store.



- También puedes descargar la app directamente escribiendo "KSIX Pro" en el buscador de Google Play o App Store.

- Si por alguna razón esta aplicación no te funciona, también puedes utilizar la aplicación AuraFit.

2.2 Registrarse en la app

1. Accede a la app y acepta sus condiciones de uso.

2. Selecciona tu región.

3. A continuación, aparecerá la pantalla de registro. Puedes iniciar sesión con tu cuenta de Google, con tu cuenta de Apple, con tu propio correo electrónico o continuar sin iniciar sesión.

4. A continuación accederás a la pantalla de Información Personal.

Rellena todos los datos solicitados.

Una vez que hayas rellenado toda la información, estás listo para empezar. Asegúrate de aceptar todos los permisos que te solicita la app para garantizar un óptimo rendimiento y uso de las funciones.



2.3 Emparejamiento de dispositivos iOS / Android

1. Habilita la conexión Bluetooth de tu smartphone.

2. Inicia sesión en la app KSIX Pro y accede a la sección de dispositivos (tercer icono en la parte inferior de la pantalla). Verás lo siguiente:



3. Pulsa sobre "Añadir dispositivo".

4. Asegúrate de aceptar todos los permisos. A continuación, pulsa sobre **KSIX HORIZON**.

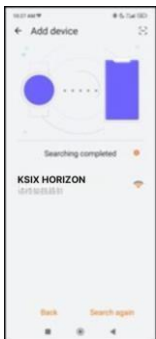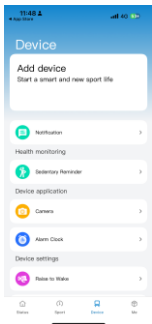

5. Una vez hecho esto, aparecerá un mensaje de emparejamiento en el smartwatch. Acéptalo.

6. Una vez emparejado, aparecerá la pantalla "Configuración inicial". Asegúrate de aceptar todos los permisos.

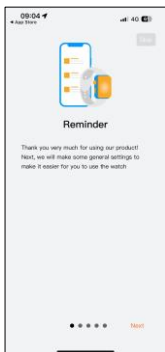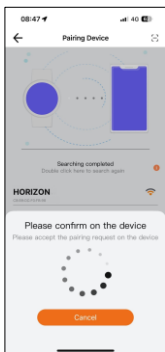

2.4 Resolución de problemas

- Si la aplicación no encuentra el dispositivo, apaga el smartwatch y vuelve a encenderlo.
- Si el dispositivo se conecta y desconecta rápidamente puede haber una obstrucción entre el dispositivo y el teléfono. Llevar joyas metálicas puede interferir en la estabilidad de la conexión.
- Si algunas funciones, como la gestión de llamadas, no funcionan correctamente, asegúrate de comprobar en los ajustes de tu smartphone si el reloj inteligente está correctamente emparejado. Si no lo está, desempareja el

reloj inteligente desde la aplicación KSIX Pro y repite el proceso de emparejamiento.

- Si el dispositivo no carga, puede deberse a que el puerto de carga esté sucio u oxidado.

3. Uso y funciones

Es muy importante aceptar siempre todos los permisos solicitados por la app para que el reloj inteligente funcione de forma óptima. Para que las funciones del reloj inteligente funcionen, asegúrate de habilitarlas a través de la app.

3.1 Cómo navegar por el reloj inteligente

El método de uso del reloj inteligente Horizon es muy sencillo e intuitivo:

• Mediante deslizamiento por la pantalla

- Desliza el dedo hacia la izquierda para acceder a un menú rápido con algunos preajustes importantes de los parámetros de salud, actividad, sueño y tiempo. Si deslizas el dedo hasta el final, encontrarás el símbolo "+" con el que podrás añadir algunos más de tu elección.

- Desliza el dedo hacia la derecha para acceder rápidamente al control de la música, los contactos del móvil o el asistente de voz.

- Desliza el dedo hacia abajo para acceder a un menú con funciones prácticas: estado de la batería, conexión Bluetooth, control de brillo, linterna, buscar teléfono, ajustes y modo de suspensión, etc.

- Desliza el dedo hacia arriba para ver las notificaciones de las aplicaciones, las llamadas perdidas, los mensajes de texto y otras notificaciones.

• Mediante el botón dial

Pulsa el botón dial para acceder al menú principal. Desde aquí, podrás acceder a todas las funcionalidades del reloj pulsando sobre el icono correspondiente. Además, girándolo desde la pantalla principal, podrás cambiar la esfera del reloj.

• A través del botón de inicio

- Encima del botón de dial, encontrarás el botón Inicio. Desde él podrás acceder al menú completo con todas las funciones del reloj inteligente.

• Mediante el botón modo

- Debajo del botón de dial, encontrarás el botón Modo. Desde ahí puedes acceder al menú con los diferentes modos de deporte.

3.2 Cambiar la esfera del reloj

Hay tres formas de cambiar la esfera del reloj:

- La primera opción es girar el botón de dial desde la pantalla principal.

- La segunda opción es pulsar prolongadamente la pantalla principal. Al hacerlo, desliza el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda para elegir entre las opciones.

- La tercera opción es desde dentro de la aplicación. En la sección de dispositivos de la aplicación, pulsa en Watch Face Gallery. Hay cientos para elegir. Cuando descargues una esfera de reloj, se establecerá automáticamente como tema de la pantalla principal del smartwatch. También se añadirá a la lista de esferas de reloj almacenadas en el smartwatch. También podrás diseñar tus propias esferas, incluso con tus propias fotos o vídeos.

3.3 Llamadas

El reloj inteligente Horizon te permite realizar, recibir, contestar y rechazar llamadas. Puedes mantener una conversación telefónica sólo con el reloj inteligente gracias

a su micrófono y altavoz incorporados.

• **Recibir, contestar y rechazar llamadas**

Es muy importante tener activada la función de notificaciones de llamadas para recibirlas. Las llamadas aparecerán en tiempo real en la pantalla y el reloj emitirá un sonido/vibrará.

Las llamadas pueden aceptarse pulsando el icono verde y rechazarse pulsando el icono rojo. El reloj inteligente Horizon incorpora un micrófono y un altavoz para que puedas atender las llamadas entrantes sin necesidad de tu smartphone.

Si se acepta la llamada, se puede finalizar pulsando el icono rojo. Para rechazar la llamada, pulse el icono rojo antes de contestarla. Aparecerá una notificación de llamada perdida en la pantalla del smartwatch. En caso de que la función de llamada entrante no esté activada, el smartwatch sólo mostrará las notificaciones de llamada entrante, pero no emitirá señales en tiempo real ni vibrará.

• **Hacer llamadas**

Existen tres opciones a la hora de realizar llamadas:

- Llamar a un contacto: El reloj inteligente Horizon te permite llamar a los contactos almacenados en tu smartphone. Para sincronizar los contactos con el reloj inteligente, puedes hacerlo desde la aplicación. Una vez que haya almacenado en el Horizon los 20 contactos de tu elección, accede al icono verde del teléfono "Menú de llamadas". Aquí aparecerán todos los contactos que hayas seleccionado previamente a través de la app. Pulsa sobre el contacto deseado y pulsa sobre el icono del teléfono para realizar la llamada. También puedes acceder a tus contactos a través del icono azul Contactos.

- Teclado de marcación: Desde dentro de la función "Menú de llamadas", el icono verde del teléfono, una de las opciones que se mostrará es el Teclado de marcación. Púlsalo para acceder a él. Una vez dentro, podrás marcar un número de teléfono. Para realizar la llamada pulse sobre el icono del teléfono.

- Registro de llamadas: Desde la misma función del reloj inteligente, el icono verde del teléfono, una de las opciones que se mostrará es el Registro de llamadas. Pulsa sobre él para acceder y ver todas las llamadas realizadas, recibidas y perdidas. Pulsa sobre el número de teléfono/contacto y después sobre el icono del teléfono para realizar la llamada.

3.4 Notificaciones

El reloj inteligente muestra tus notificaciones. Esto incluye apps como: WhatsApp, Gmail, Instagram, Twitter, LinkedIn, entre muchas otras. Para acceder a las notificaciones recibidas, desliza la pantalla principal hacia abajo.

3.5 Asistentes de voz

El reloj inteligente Horizon es compatible con asistentes de voz. Para configurar correctamente los asistentes de voz, debes haber sincronizado correctamente el reloj inteligente con tu smartphone a través de la aplicación KSIX Pro y haber habilitado todos los accesos.

Puedes acceder a esta función desde el menú principal. Para ello, pulsa sobre el icono azul/morado del asistente de voz.

3.6 Control de la música

El reloj inteligente cuenta con una herramienta de control de música. Accede al menú principal del reloj inteligente y pulsa sobre el icono de nota musical. Esta funcionalidad funciona con aplicaciones de música, como Spotify o Apple Music. Una vez dentro, toca el icono de reproducción/pausa para empezar a reproducir música o para pausarla. También podrás reproducir la canción anterior o la siguiente. Esta función también te permitirá subir o bajar el volumen.

Cuando tu teléfono esté emparejado con tu reloj inteligente, todos los archivos de audio se

reproducirán en el reloj inteligente. Esto incluye vídeos de YouTube, notas de voz de WhatsApp, vídeos de WhatsApp, etc. Para evitar que esto ocurra, accede a los ajustes de tu smartphone y entra en la opción dispositivo Venture.

Deselecciona el ajuste de audio multimedia para que toda la música, vídeos, notas de voz y otros archivos que contengan audio se reproduzcan en el teléfono y no en el reloj inteligente.

También podrás acceder a la función de control de música desde el menú de acceso rápido.



3.7 Control remoto de la cámara

El reloj inteligente Horizon te permite tomar fotos desde tu smartphone de forma remota. Accede a la aplicación AppDispositivo y pulsa el icono de la cámara. Si tu smartphone está correctamente emparejado con el reloj inteligente, este mostrará automáticamente una cámara. Para tomar fotos de forma remota, simplemente coloca tu smartphone donde quieras y pulsa la cámara de tu reloj inteligente.

3.8 Buscar teléfono

El reloj inteligente Horizon cuenta con una función para encontrar el teléfono. Accede al menú principal del reloj inteligente y pulsa el icono que muestra un radar azul. Una vez dentro, pulsa "Iniciar búsqueda" para que tu teléfono emparejado emita un pitido y puedas encontrarlo.

3.9 GPS

El Horizon incorpora un GPS, que conectándolo a tu teléfono móvil y eligiendo uno de los modos de deporte al aire libre con movimiento te proporcionará un seguimiento más preciso de tu actividad. El Horizon es compatible con la aplicación Strava.

3.10 AGPS

Esta función te proporcionará una posición y localización más precisas. Primero, elige una zona al aire libre. El AGPS se sincronizará automáticamente con el reloj inteligente por primera vez al vincularlo con la aplicación. Tendrá una validez de 7 días. Después, la aplicación te pedirá que la

actualices. Puedes hacerlo manualmente entrando en la app y pulsando sobre "Positioning Assist".

3.11 Brújula

El Horizon tiene una brújula integrada. Para acceder a ella, pulsa el icono "Brújula". Te pedirá que la calibres girando el reloj en forma de 8.

3.12 Otras funciones

El Horizon cuenta con una amplia variedad de otras funciones, tales como: alarma, calculadora, cronómetro, temporizador, clima, ejercicios de respiración, recordatorios sedentarios, entre otros.

4. Salud

4.1 Deportes

El Horizon te permite monitorizar una gran variedad de deportes. Accede al menú principal del reloj inteligente y pulsa sobre el icono verde que muestra un corredor. También puedes pulsar brevemente para entrar en la lista de deportes. Una vez dentro, verás una gran variedad de deportes, como: running, ciclismo, baloncesto, fútbol, senderismo, entrenamiento libre, entre otros.

Pulsa sobre el deporte deseado para iniciar la monitorización. Una vez hecho esto, se mostrarán los datos del deporte en tiempo real, tales como: ritmo cardíaco, pasos dados, calorías quemadas y tiempo empleado. Estos datos pueden variar en función del deporte realizado. También puedes acceder a esta función a través del menú de acceso rápido. También podrás empezar a monitorizar tus deportes desde la aplicación KSIX Pro, en la sección de deportes.

4.2 Rastreador de actividad

El reloj inteligente registra automáticamente los pasos dados, las calorías quemadas y la distancia recorrida. Para ver esta información, accede al menú principal del reloj inteligente y toca el icono con círculos azules, verdes y rosas. Puedes acceder a esta función a través del menú de acceso rápido. Estos datos también aparecerán en la sección de salud de KSIX Pro.

4.3 Pulsómetro

El reloj inteligente Horizon monitoriza tu ritmo cardíaco automáticamente. Activa esta función desde la app KSIX Pro. También podrás medir tu frecuencia cardíaca inmediatamente. Para hacer uso de esta herramienta, accede al menú principal del reloj inteligente y toca el icono del corazón rojo. Tras unos segundos, se mostrará el número de pulsaciones por minuto. También puedes acceder a esta función a través del menú de acceso rápido y tocando el botón inferior del reloj inteligente. Estos datos se mostrarán en la sección de salud de KSIX Pro.

4.4 Medidor de saturación de oxígeno en sangre

El reloj inteligente Horizon te permite medir al instante tus niveles de saturación de oxígeno en sangre. Para hacer uso de esta herramienta, accede al menú principal del reloj inteligente y pulsa sobre el icono blanco que muestra semicírculos azules y rojos.

Una vez dentro, quédate quieto y, tras unos segundos, se mostrarán los valores de saturación de oxígeno en sangre. Estos datos se mostrarán en la sección de salud de KSIX Pro.

4.5 Monitor de sueño

El reloj inteligente funciona mientras duermes y proporciona estadísticas sobre el tiempo y la calidad de tu sueño. La información disponible de esta herramienta es más detallada en la app KSIX Pro que en el reloj inteligente:

- En el reloj inteligente: Para consultar el tiempo que has dormido, accede al menú principal y toca sobre el icono azul que muestra una cama. Una vez dentro, se mostrará tu tiempo de sueño.

- En la app: Tus datos de sueño también se mostrarán en la sección de inicio de la app. Accede a ella para ver el tiempo que has dormido, así como el tiempo que has estado en sueño profundo, sueño ligero y despierto. También podrás ver un registro de sueño semanal y mensual con todos tus datos de sueño.

Puede añadir esta función al menú de acceso rápido pulsando sobre el icono "+".

4.6 Ciclo menstrual

La aplicación KSIX Pro te permite establecer recordatorios relacionados con tu ciclo menstrual. Entra en la sección Dispositivo KSIX Pro y pulsa sobre la opción Seguimiento del Periodo.

Una vez dentro, podrás configurar algunos datos relacionados con tu periodo menstrual, tales como: duración del ciclo, duración de la menstruación, recordatorios, entre otros. Cuando configures toda esta información, en esta opción de la app se mostrará un calendario con ciertos datos del ciclo menstrual.

Si configuras recordatorios, se mostrarán en el reloj inteligente Horizon.

4.7 Recordatorio de sedentarismo

Puedes configurar recordatorios de sedentarismo para mantener un estilo de vida más activo. Para acceder y configurar los recordatorios de sedentarismo, como el intervalo de tiempo en el que deseas que estén activos y la frecuencia horaria (cada hora, cada 2 horas, cada 3...).

Los recordatorios de sedentarismo que configures desde la app aparecerán en tu reloj inteligente en los intervalos de tiempo que hayas decidido.

5. Cláusula de exención

1. Los datos de frecuencia cardíaca y presión arterial del smartwatch no deben utilizarse como base para ninguna decisión médica o diagnóstica.

2. Sólo personal médico cualificado puede diagnosticar y tratar enfermedades cardiovasculares y problemas de hipertensión. Contacta con tu centro médico para obtener una opinión médica, y no te trates ni diagnostiques tú mismo.

3. Los datos de frecuencia cardíaca y presión arterial del smartwatch pueden no ser precisos debido a factores como interferencias en la señal, colocación incorrecta del dispositivo o cambios meteorológicos o fisiológicos.

4. No utilices los datos del smartwatch para modificar tu medicación o tratamiento médico. Sigue las instrucciones proporcionadas por personal médico autorizado.

5. No nos responsabilizamos de la inexactitud de lo expuesto, ni asumimos responsabilidad alguna por las consecuencias del uso de dicha información.

6. Recomendaciones de seguridad, mantenimiento y uso

Lee toda la documentación e instrucciones proporcionadas antes de utilizar el producto. Utilice únicamente accesorios compatibles con el producto. Limpia regularmente el

producto con un paño seco. El producto debe estar desconectado o apagado cuando se limpie. Mantén los puertos y conectores del producto limpios de polvo, suciedades, etc., para asegurar una correcta conexión. Evita roturas en el producto. No apliques una presión excesiva en ninguna de las partes del producto. Evita impactos y caídas que puedan dañar el producto. Si el producto tiene un cable, no lo dobles y no lo estires con exceso de fuerza para no dañarlo. No expongas el producto a un nivel de humedad superior para el que fue diseñado. Si el producto es resistente a líquidos, después de cualquier inmersión o uso en líquidos, enjuaga el producto con agua dulce y sécalo. Mantén el producto siempre en un lugar seco y lejos de la humedad. Mantén el producto siempre alejado de materiales inflamables y no lo expongas al fuego, fuentes de calor ni a temperaturas extremas. Cuando no utilices el producto, desconéctalo, guárdalo en un lugar limpio y seco, lejos de la humedad y de la suciedad. Si entra agua en el producto, desconéctalo inmediatamente de cualquier fuente de energía o dispositivo a la que esté conectado. No utilices el producto para otro uso del para que fue diseñado. No utilices el producto si aprecias defectos visibles. No abras o desmontes el producto ni lo intentes reparar por tu cuenta. Estas acciones invalidan la garantía. Mantén el producto fuera del alcance de los niños. Recicla el producto de acuerdo con las normas y regulaciones ambientales locales. Si el producto incluye una batería, mantén el estado de carga entre un 20% y un 80% de su capacidad para preservar su vida útil.



7. Nota legal

Atlantis Internacional, S.L, declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualquier otra disposición aplicable o exigible de la Directiva 2014/53/UE. Las funciones y características descritas en este manual se basan en pruebas realizadas por Atlantis Internacional S.L. El usuario es responsable de examinar y verificar el producto al adquirirlo. Atlantis Internacional S.L. declina toda responsabilidad por cualquier daño personal, material, económico, así como cualquier daño en su dispositivo, debido a un mal uso, abuso o instalación inapropiada del producto. La garantía no cubre daños ocasionados por un uso inadecuado del producto, accidentes, factores externos, desgaste derivado del uso normal (incluidas las baterías) o del paso del tiempo, ni aquellos producidos por contacto con agua o con cualquier otro tipo de líquido. Puedes consultar todas las condiciones en ksixmobile.com/warranty. Los certificados de conformidad CE están disponibles en ksixmobile.com/CE.



8. Desecho de aparatos eléctricos y electrónicos

Todos los dispositivos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) y deben ser desechados por separado en un punto de recogida de residuos adecuado. No lo deposites con la basura doméstica. Si el equipo funciona con baterías, estas deben extraerse y depositarse en un punto de recogida selectiva de este tipo de residuos. Si las baterías no son extraíbles, no las intentes extraer, ya que lo debe hacer un profesional cualificado. Desechar y reciclar por separado ayuda a conservar los recursos naturales y previenen las consecuencias dañinas para la salud humana y el entorno que podrían surgir a causa de un desecho incorrecto. El precio final de este producto incluye el coste de la gestión

ambiental necesaria para el correcto tratamiento de los residuos generados. Para obtener más información, puedes ponerte en contacto con el vendedor o con las autoridades locales encargadas de la gestión de residuos.

KSIX

FRANÇAIS - MANUEL DE L'UTILISATEUR

Montre intelligente KSIX Horizon - BXS33N

1. Caractéristiques

1.1 Caractéristiques techniques

Écran : AMOLED multi-touch 1.43", 476 x 120 mm

Batterie : 450 mAh

Fréquence sans fil : 2402-2480 MHz

Puissance maximale émise sur les fréquences : +13 dBm

Compatibilité : Android 5.1 / iOS 12.0 et versions ultérieures

Application : Aura fit et KSIX Pro

Connectivité : sans fil 5.3 + 3.0

Matériau du boîtier : alliage de zinc (coque extérieure), PC + fibre de verre (coque inférieure)

Matériau de l'écran : verre panda

Matériau de la batterie : polymère (haute pression)

Matériau du bracelet et de la boucle : aimant et silicone

Résistance à l'eau : 3 ATM

Dimensions de l'écran : ø 4,3 cm

Dimensions de la montre : 4,76 x 5,55 x 1,4 cm

Largeur du bracelet : 22 mm

Diamètre de fermeture au poignet : 10 à 25 cm

Taille du boîtier : 55,5 mm

Poids : 70,8 g

Autonomie : jusqu'à 10 jours

Temps de charge : 2,5 heures

Langues : anglais, espagnol, chinois, arabe, portugais, allemand, français, néerlandais, polonais, tchèque, hongrois, slovaque, danois, norvégien, finnois, suédois, grec, ukrainien, russe, roumain.

1.2 Dans l'emballage

1 x Montre intelligente

1 x Bracelets magnétiques

1 x Base de chargement magnétique USB-A (60 cm)

1 x Manuel de l'utilisateur

1.3 Détails du produit



1. Écran
2. Bouton rotatif
3. Bouton sport
4. Capteur
5. Contacts de charge

1.4 Comment attacher et retirer les sangles

Les sangles de l'Horizon sont interchangeables. La sangle la plus courte doit être placée dans la fente supérieure de l'écran, tandis que la sangle la plus longue doit être placée dans la fente inférieure de l'écran. Dans le cas contraire, le système d'insertion risque d'être irrémédiablement endommagé.

1. Pour retirer une courroie : tenez la courroie, faites glisser la petite pièce métallique et retirez la courroie avec précaution.
2. Pour attacher une sangle : Tenez la sangle et insérez la pièce métallique à une extrémité. Ensuite, faites glisser la pièce métallique à l'autre extrémité et insérez l'extrémité de la courroie de manière à ce que, lorsque vous relâchez la pièce métallique, elle s'insère dans le trou.

1.5 Chargement

La durée de charge complète de la smartwatch Horizon est d'environ 2,5 heures, et la batterie peut durer jusqu'à 10 jours en fonction de l'utilisation.

Pour recharger la smartwatch, utilisez le câble USB-A de 60 cm avec base de chargement magnétique inclus dans la boîte. Branchez le connecteur USB-A sur un chargeur, une sortie d'ordinateur ou une banque d'alimentation et placez la base magnétique de manière à ce qu'elle adhère correctement à la partie arrière du corps de la montre.

1.6 Allumer/éteindre et redémarrer

Pour allumer/éteindre et redémarrer, appuyez sur le bouton rotatif et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Un menu avec plusieurs options apparaîtra. Choisissez celle que vous préférez. Lorsque l'écran est verrouillé, appuyez brièvement pour l'allumer.

1.7 À propos de l'indice de protection IP

La smartwatch Horizon a un indice de protection de 3 ATM. *Remarque importante* : Bien que la montre ait un indice de protection de 3 ATM, nous ne recommandons pas un contact direct et prolongé avec l'eau ou une utilisation dans des saunas ou des bains de vapeur. Si cela devait se produire, il est recommandé de rincer la montre à l'eau douce après l'immersion en raison de l'effet corrosif du chlore ou de l'eau salée. Si la montre est dotée d'une fonction de vidange automatique, il est également recommandé de l'utiliser après l'avoir rincée.

2. Configuration initiale

2.1 Télécharger l'application

L'application compatible avec la smartwatch Horizon est KSIX Pro. Il existe plusieurs façons de la télécharger :

- Tapez ici pour télécharger l'application KSIX Pro à partir de Google Play ou de l'App Store.





- Vous pouvez également télécharger l'application directement en tapant "KSIX Pro" dans le moteur de recherche de Google Play ou de l'App Store.
- Si, pour une raison quelconque, cette application ne fonctionne pas pour vous, vous pouvez également utiliser l'application AuraFit.

2.2 S'enregistrer dans l'application



1. Accédez à l'application et acceptez ses conditions d'utilisation.
2. Sélectionnez votre région.
3. L'écran d'inscription s'affiche ensuite. Vous pouvez vous connecter avec votre compte Google, votre compte Apple, votre propre adresse e-mail ou continuer sans vous connecter.
4. Vous accédez alors à l'écran des informations personnelles.

Remplissez toutes les données demandées.


Une fois que vous avez rempli toutes les informations, vous êtes prêt à partir. Veillez à accepter toutes les autorisations demandées par l'application pour garantir des performances et une utilisation optimales.

2.3 Appairage des appareils iOS / Android


1. Activez le connexion Bluetooth de votre smartphone.
2. Connectez-vous à l'application KSIX Pro et accédez à la section des appareils (troisième icône en bas de l'écran). Vous verrez ceci:
3. Tapez sur "Ajouter un appareil".
4. Assurez-vous d'accepter toutes les autorisations. Tapez ensuite sur **KSIX HORIZON**.

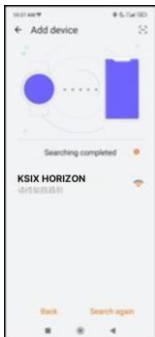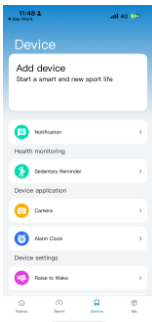

5. Une fois que vous l'avez fait, un message de couplage s'affiche sur la smartwatch. Acceptez-le.

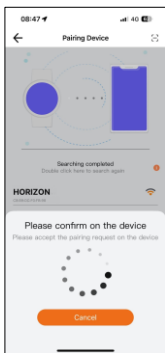

6. Une fois le jumelage effectué, l'écran "Initial setup" (configuration initiale) s'affiche. Veillez à accepter toutes les autorisations.

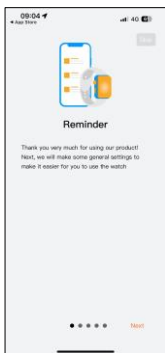

2.4 Dépannage

- Si l'application ne trouve pas l'appareil, éteignez la smartwatch et rallumez-la.
- Si l'appareil se connecte et se déconnecte rapidement, il se peut qu'il y ait un obstacle entre l'appareil et le téléphone. Le port de bijoux métalliques peut nuire à la stabilité de la connexion.
- Si certaines fonctions, telles que la gestion des appels, ne fonctionnent pas correctement, vérifiez dans les paramètres de votre smartphone si la smartwatch est correctement appariée. Si ce n'est pas le cas, désappariez la smartwatch à partir de l'application KSIX Pro et recommencez le processus d'appairage.
- Si l'appareil ne se charge pas, cela peut être dû à un port de charge sale ou rouillé.

3. Utilisation et fonctions

Il est très important de toujours accepter toutes les autorisations demandées par l'application afin que la smartwatch fonctionne de manière optimale. Pour que les fonctions de la smartwatch fonctionnent, assurez-vous de les activer via l'application.

3.1 Comment naviguer dans la smartwatch

La méthode d'utilisation de la smartwatch Horizon est très simple et intuitive :

• Par balayage de l'écran

- Balayez l'écran vers la gauche pour accéder à un menu rapide contenant d'importants paramètres de santé, d'activité, de sommeil et de météo. Si vous faites glisser l'écran jusqu'à la fin, vous trouverez le symbole "+" qui vous permettra d'ajouter quelques paramètres de votre choix.
- Glissez vers la droite pour accéder rapidement au contrôle de la musique, aux contacts mobiles ou à l'assistant vocal.

- Balayez vers le bas pour accéder à un menu proposant des fonctionnalités pratiques : état de la batterie, connexion Bluetooth, réglage de la luminosité, lampe torche, recherche du téléphone, paramètres et mode veille, etc.

- Balayez votre doigt vers le haut pour afficher les notifications des applications, les appels manqués, les SMS et autres notifications.

• **Via le bouton de composition**

Appuyez sur le bouton de composition pour accéder au menu principal. À partir de là, vous pourrez accéder à toutes les fonctionnalités de la smartwatch en appuyant sur l'icône correspondante. De plus, en le faisant tourner à partir de l'écran principal, vous pouvez changer le cadran de la montre.

• **Via le bouton d'accueil**

- Au-dessus du bouton de composition, vous trouverez le bouton Accueil. De là, vous pouvez accéder au menu complet avec toutes les fonctionnalités de la smartwatch.

• **Via le bouton Mode**

- Sous le bouton de cadran, vous trouverez le bouton Mode. Il vous permet d'accéder au menu des différents modes sportifs.

3.2 Changement du cadran de la montre

Il existe trois façons de changer le cadran de la montre :

- La première consiste à faire tourner le bouton de cadran à partir de l'écran principal.

- La deuxième option consiste à appuyer longuement sur l'écran principal. Dans ce cas, glissez vers la droite ou vers la gauche pour choisir parmi les options.

- La troisième option se trouve dans l'application. Dans la section Appareil de l'application, appuyez sur Galerie de cadrans de montre. Vous avez le choix entre des centaines de modèles. Lorsque vous téléchargez un cadran de montre, il est automatiquement défini comme thème de l'écran principal de la smartwatch. Il sera également ajouté à la liste des cadrans de montre stockés dans la smartwatch. Vous pourrez également créer vos propres cadrans, y compris avec vos propres photos ou vidéos.

3.3 Appels

La smartwatch Horizon vous permet de passer, de recevoir, de répondre et de rejeter des appels. Vous pouvez maintenir une conversation téléphonique avec la smartwatch grâce à son microphone et à son haut-parleur intégrés.

• **Recevoir, répondre et rejeter des appels**

Il est très important que la fonction de notification des appels soit activée pour recevoir des appels. Les appels s'affichent en temps réel sur l'écran et la montre émet un son ou des vibrations.

Les appels peuvent être acceptés en appuyant sur l'icône verte et rejetés en appuyant sur l'icône rouge. La smartwatch Horizon est équipée d'un microphone et d'un haut-parleur intégrés qui vous permettent de répondre aux appels entrants sans avoir besoin de votre smartphone.

Si l'appel est accepté, vous pouvez y mettre fin en appuyant sur l'icône rouge. Pour rejeter l'appel, appuyez sur l'icône rouge avant de répondre. Une notification d'appel perdu s'affiche sur l'écran de la smartwatch. Si la fonction d'appel entrant n'est pas activée, la smartwatch affichera uniquement les notifications d'appel entrant, mais n'émettra pas de signaux en temps réel et ne vibrera pas.

• **Passer des appels**

Trois options s'offrent à vous pour passer des appels :

- Appeler un contact : La smartwatch Horizon vous permet

d'appeler les contacts enregistrés dans votre smartphone. Pour synchroniser les contacts avec la smartwatch, vous pouvez le faire à partir de l'application. Après avoir enregistré dans l'Horizon les 20 contacts de votre choix, accédez à l'icône verte du téléphone "Menu d'appel". Tous les contacts que vous avez précédemment sélectionnés via l'application s'affichent ici. Tapez sur le contact souhaité et tapez sur l'icône du téléphone pour passer l'appel. Vous pouvez également accéder à vos contacts via l'icône bleue Contacts.

- Pavé numérique : À partir de la fonction "Menu d'appel", l'icône verte du téléphone, l'une des options qui s'affiche est le pavé numérique. Tapez dessus pour y accéder. Une fois à l'intérieur, vous pourrez composer un numéro de téléphone. Pour passer l'appel, tapez sur l'icône du téléphone.

- Enregistrements d'appels : À partir de la même fonction de la smartwatch, l'icône verte du téléphone, l'une des options qui s'affiche est l'enregistrement des appels. Tapez dessus pour y accéder et afficher tous les appels passés, reçus et perdus. Tapez sur le numéro de téléphone/contact, puis sur l'icône du téléphone pour passer l'appel.

3.4 Notifications

La smartwatch affiche vos notifications. Il s'agit d'applications telles que : WhatsApp, Gmail, Instagram, Twitter, LinkedIn, parmi tant d'autres. Pour accéder aux notifications reçues, balayez l'écran principal vers le bas.

3.5 Assistants vocaux

La smartwatch Horizon est compatible avec les assistants vocaux. Pour configurer correctement les assistants vocaux, vous devez avoir synchronisé la smartwatch avec votre smartphone via l'application KSIX Pro et avoir activé tous les accès.

Vous pouvez accéder à cette fonction à partir du menu principal. Pour ce faire, tapez sur l'icône bleue/mauve de l'assistant vocal.

3.6 Contrôle de la musique

La smartwatch dispose d'un outil de contrôle de la musique. Accédez au menu principal de la smartwatch et tapez sur l'icône de la note de musique. Cette fonction fonctionne avec des applications musicales telles que Spotify ou Apple Music. Une fois à l'intérieur, tapez sur l'icône de lecture/pause pour lancer la lecture de la musique ou la mettre en pause. Vous pourrez également lire le morceau précédent ou suivant.

précédente ou suivante. Cette fonction vous permet également d'augmenter ou de diminuer le volume.

Lorsque votre téléphone est couplé à votre smartwatch, tous les fichiers audio sont lus sur la smartwatch. Cela inclut les vidéos YouTube, les notes vocales WhatsApp, les vidéos WhatsApp, etc.



Pour éviter cela, accédez aux paramètres de votre smartphone et entrez dans l'option Horizon le périphérique.

Désélectionnez le paramètre Media Audio pour que la musique, les vidéos, les notes vocales et les autres fichiers contenant de l'audio soient lus sur le téléphone et non sur la smartwatch.

Vous pourrez également accéder à la fonction de contrôle de la musique à partir du menu d'accès rapide.

3.7 Contrôle à distance de la caméra

La montre connectée Horizon vous permet de prendre des photos à distance depuis votre smartphone. Accédez à l'application APP-Device-Device et appuyez sur l'icône de l'appareil photo. Si votre smartphone est correctement appairé à la montre connectée, celle-ci affichera automatiquement un appareil photo. Pour prendre des photos à distance, placez simplement votre smartphone où vous le souhaitez et appuyez sur l'appareil photo de votre montre connectée.

3.8 Trouver un téléphone

La montre connectée Horizon dispose d'une fonction de recherche de téléphone. Accédez au menu principal de la montre connectée et appuyez sur l'icône représentant un radar bleu. Une fois dans le menu, appuyez sur « Démarrer la recherche » pour que votre téléphone jumelé émette un bip afin que vous puissiez le retrouver.

3.9 GPS

L'Horizon est équipé d'un GPS qui, en se connectant à votre téléphone portable et en choisissant l'un des modes sportifs de plein air avec mouvement, vous permettra d'obtenir un suivi plus précis de votre activité. L'Horizon est compatible avec l'application Strava.

3.10 AGPS

Cette fonction vous permet d'obtenir une position et un emplacement plus précis. Tout d'abord, choisissez une zone extérieure ouverte. L'AGPS se synchronisera automatiquement avec la smartwatch pour la première fois lors de la configuration de l'application. Il sera valable pendant 7 jours. Ensuite, l'application vous demandera d'effectuer une mise à jour. Vous pouvez le faire manuellement en entrant dans l'application et en tapant sur "Positioning Assist".

3.11 Boussole

L'Horizon dispose d'une boussole intégrée. Pour y accéder, appuyez sur l'icône "Boussole". Il vous demandera de le calibrer en faisant tourner la montre en 8.

3.12 Autres fonctions

L'Horizon propose une grande variété d'autres fonctions, telles que: alarme, calculatrice, chronomètre, minuterie, météo, exercices de respiration, rappels de sédentarité, entre autres.

4. Santé

4.1 Sports

L'Horizon vous permet de surveiller une grande variété de sports. Accédez au menu principal de la smartwatch et appuyez sur l'icône verte représentant un coureur. Vous pouvez également appuyer brièvement pour accéder à la liste des sports. Une fois à l'intérieur, vous verrez une grande

variété de sports, tels que la course à pied, le cyclisme, le basket-ball, le football, la randonnée, l'entraînement libre, entre autres.

Tapez sur le sport souhaité pour commencer la surveillance. Les données sportives en temps réel s'affichent alors, telles que la fréquence cardiaque, les pas effectués, les calories brûlées et le temps passé. Ces données peuvent varier en fonction du sport pratiqué. Vous pouvez également accéder à cette fonction via le menu d'accès rapide.

Vous pourrez également commencer à suivre vos activités sportives à partir de l'application KSIX Pro, dans la section des sports.

4.2 Suivi d'activité

La smartwatch enregistre automatiquement les pas effectués, les calories brûlées et la distance parcourue. Pour afficher ces informations, accédez au menu principal de la smartwatch et appuyez sur l'icône avec des cercles bleus, verts et roses.

Vous pouvez accéder à cette fonction via le menu d'accès rapide. Ces données apparaîtront également dans la section santé de KSIX Pro.

4.3 Mesure de la fréquence cardiaque

La smartwatch Horizon surveille automatiquement votre fréquence cardiaque. Activez cette fonction à partir de l'application KSIX Pro.

Vous pourrez également mesurer votre fréquence cardiaque immédiatement. Pour utiliser cet outil, accédez au menu principal de la smartwatch et appuyez sur l'icône du cœur rouge. Après quelques secondes, le nombre de battements de cœur par minute s'affiche. Vous pouvez également accéder à cette fonction via le menu d'accès rapide et en tapant sur le bouton inférieur de la smartwatch.

Ces données seront affichées dans la section santé de la KSIX Pro.

4.4 Mesure de la saturation en oxygène du sang

La smartwatch Horizon vous permet de mesurer instantanément votre niveau de saturation en oxygène dans le sang. Pour utiliser cet outil, accédez au menu principal de la smartwatch et appuyez sur l'icône blanche représentant des demi-cercles bleus et rouges.

Une fois à l'intérieur, restez immobile et, après quelques secondes, les valeurs de saturation en oxygène du sang s'afficheront.

Ces données seront affichées dans la section santé de KSIX Pro.

4.5 Moniteur de sommeil

La smartwatch fonctionne pendant que vous dormez et fournit des statistiques sur la durée et la qualité de votre sommeil. Les informations disponibles pour cet outil sont plus détaillées dans l'application KSIX Pro que dans la smartwatch:

- Dans la smartwatch: Pour consulter votre temps de sommeil, accédez au menu principal et tapez sur l'icône bleue représentant un lit. Une fois à l'intérieur, votre temps de sommeil s'affichera.

- Dans l'application: Vos données de sommeil seront également affichées dans la section d'accueil de l'application. Accédez-y pour voir le temps que vous avez dormi, ainsi que la durée de votre sommeil profond, de votre sommeil léger et de votre éveil. Vous pourrez également consulter un relevé hebdomadaire et mensuel de vos heures

de sommeil avec toutes vos données.

Vous pouvez ajouter cette fonction au menu d'accès rapide en appuyant sur l'icône "+".

4.6 Cycle menstruel

L'application KSIX Pro vous permet de programmer des rappels liés à votre cycle menstruel. Entrez dans la section KSIX Pro Device et tapez sur l'option Period Tracker.

Une fois à l'intérieur, vous pourrez régler certaines données relatives à votre cycle menstruel, telles que : la durée du cycle, la durée des règles, les rappels, entre autres. Lorsque vous aurez défini toutes ces informations, un calendrier avec certaines données du cycle menstruel sera affiché dans cette option de l'application.

Si vous définissez des rappels, ils s'afficheront sur la smartwatch Horizon.

4.7 Rappel sédentaire

Vous pouvez définir des rappels de sédentarité afin de maintenir un mode de vie plus actif. Pour accéder aux rappels de sédentarité et les configurer, comme la période pendant laquelle vous souhaitez qu'ils soient actifs et la fréquence (toutes les heures, toutes les 2 heures, toutes les 3 heures...).

Les rappels de sédentarité que vous avez définis à partir de l'application apparaîtront sur votre smartwatch aux intervalles de temps que vous avez décidés.

5. Clause d'exemption

1. Les données relatives à la fréquence cardiaque et à la pression artérielle de la smartwatch ne doivent pas servir de base à des décisions médicales ou diagnostiques.

2. Seul un personnel médical qualifié est habilité à diagnostiquer et à traiter les maladies cardiovasculaires et les problèmes d'hypertension. Contactez votre établissement médical pour obtenir un avis médical, et ne vous traitez pas ou ne posez pas de diagnostic vous-même.

3. Les données relatives à la fréquence cardiaque et à la pression artérielle fournies par la smartwatch peuvent ne pas être exactes en raison de facteurs tels que des interférences de signal, un mauvais positionnement de l'appareil, des conditions météorologiques ou des changements physiologiques.

4. N'utilisez pas les données de la smartwatch pour modifier votre médication ou votre traitement médical. Suivez les instructions fournies par le personnel médical autorisé.

5. Nous ne sommes pas responsables de l'inexactitude des informations ci-dessus et nous n'assumons aucune responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ces informations.

6. Recommandations en matière de sécurité, d'entretien et d'utilisation

Lire toute la documentation et les instructions fournies avant d'utiliser le produit. N'utilisez que des accessoires compatibles avec le produit. Nettoyer régulièrement le produit avec un chiffon sec. Le produit doit être débranché ou éteint lors du nettoyage. Veillez à ce que les ports et les connecteurs du produit soient exempts de poussière, de saleté, etc. pour garantir une connexion correcte. Évitez de casser le produit. N'appliquez pas de pression excessive sur une partie quelconque du produit. Si le produit est équipé d'un câble, ne le pliez pas et ne le tirez pas avec une force excessive pour éviter de l'endommager. N'exposez pas le produit à un niveau d'humidité supérieur à celui pour lequel il

a été conçu. Si le produit est résistant aux liquides, après toute immersion ou utilisation dans des liquides, rincez le produit à l'eau douce et séchez-le. Conservez toujours le produit dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité. Conservez toujours le produit à l'écart des matériaux inflammables et ne l'exposez pas au feu, à des sources de chaleur ou à des températures extrêmes. Lorsque le produit n'est pas utilisé, débranchez-le et rangez-le dans un endroit propre et sec, à l'abri de l'humidité et de la saleté. Si de l'eau pénètre dans le produit, débranchez-le immédiatement de toute source d'énergie ou de tout appareil auquel il est connecté. N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. N'utilisez pas le produit si vous remarquez des défauts visibles. N'ouvrez pas ou ne démontez pas le produit et n'essayez pas de le réparer vous-même. Ces actions annulent la garantie. Gardez le produit hors de portée des enfants. Recyclez le produit conformément aux règles et réglementations locales en matière d'environnement. Si le produit est équipé d'une batterie, maintenez l'état de charge entre 20 % et 80 % de sa capacité afin de préserver la durée de vie de la batterie.



7. Note légale

Atlantis Internacional, S.L. déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et à toute autre disposition applicable ou requise par la Directive 2014/53/UE. Les fonctions et caractéristiques décrites dans ce manuel sont basées sur des tests effectués par Atlantis Internacional S.L. L'utilisateur est responsable d'examiner et de vérifier le produit lors de son achat. Atlantis Internacional S.L. décline toute responsabilité pour tout dommage personnel, matériel ou économique, ainsi que pour tout dommage à votre appareil en raison d'une mauvaise utilisation, d'un abus ou d'une installation incorrecte du produit. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une utilisation incorrecte du produit, des accidents, des facteurs externes, l'usure due à une utilisation normale (y compris les batteries) ou au passage du temps, ni les dommages causés par un contact avec de l'eau ou tout autre type de liquide. Vous pouvez consulter toutes les conditions sur ksixmobile.com/warranty. Les certificats de conformité CE sont disponibles sur ksixmobile.com/CE.



8. Élimination des équipements électriques et électroniques

Tous les dispositifs portant ce symbole sont des Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE selon la directive 2012/19/UE) et doivent être éliminés séparément dans un point de collecte approprié. Ne les jetez pas avec les déchets ménagers. Si l'appareil fonctionne avec des piles, celles-ci doivent être retirées et déposées dans un point de collecte sélective de ce type de déchets. Si les piles ne sont pas amovibles, n'essayez pas de les retirer; cela doit être fait par un professionnel qualifié. Le tri et le recyclage séparés aident à préserver les ressources naturelles et préviennent les effets néfastes sur la santé humaine et l'environnement qui pourraient résulter d'une élimination incorrecte. Le prix final de ce produit comprend le coût de la gestion environnementale nécessaire pour le traitement adéquat des déchets générés. Pour plus d'informations, contactez le vendeur ou les autorités locales chargées de la gestion des déchets.

KSIX

DEUTSCH - BENUTZERHANDBUCH

KSIX Horizon Smartwatch - BXS33N

1. Eigenschaften

1.1 Technische Daten

Display: 1.43" AMOLED Multi-Touch 476 x 120 mm

Akku: 450 mAh

Funkfrequenz: 2402-2480 MHz

Maximale Sendeleistung in Frequenzbereichen: +13 dBm

Kompatibilität: Android 5.1 / iOS 12.0 und spätere Versionen

App: Aura fit und KSIX Pro

Konnektivität: Wireless 5.3 + 3.0

Gehäusematerial: Zinklegierung (Oberfläche), PC +
Glasfaser (Unterseite)

Displaymaterial: Pandaglas

Batteriematerial: Polymer (Hochdruck)

Material Armband und Schließe: Magnet und Silikon

Wasserdichtigkeit: 3 ATM

Bildschirmabmessungen: ø 4,3 cm

Abmessungen der Uhr: 4,76 x 5,55 x 1,4 cm

Armbandbreite: 22 mm

Handgelenkumfang: 10 bis 25 cm

Gehäusegröße: 55,5 cm

Gewicht: 70,8 g

Akkulaufzeit: bis zu 10 Tage

Ladezeit: 2,5 Stunden

Sprachen: Englisch, Spanisch, Chinesisch, Arabisch,
Portugiesisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch,
Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Slowakisch, Dänisch,
Norwegisch, Finnisch, Schwedisch, Griechisch, Ukrainisch,
Russisch, Rumänisch.

1.2 In der Box

1 x Smartwatch

1 x Magnetarmbänder (22 mm)

1 x Magnetische USB-A-Ladestation (60 cm)

1 x Benutzerhandbuch

1.3 Einzelheiten zum Produkt



1. Bildschirm
2. Drehknopf
3. Sporttaste

4. Sensor
5. Ladekontakte

1.4 Anbringen und Entfernen der Gurte

Die Gurte des Horizons sind austauschbar. Der kürzere Gurt muss in den oberen Schlitz des Displays gesteckt werden, während der längere Gurt in den unteren Schlitz des Displays gesteckt werden muss. Andernfalls kann das Einführungssystem irreparabel beschädigt werden.

1. So entfernen Sie einen Gurt: Halten Sie den Gurt fest, schieben Sie das kleine Metallstück und ziehen Sie den Gurt vorsichtig heraus.

2. Anbringen eines Gurtes: Halten Sie den Gurt fest und führen Sie das Metallstück an einem Ende ein. Schieben Sie dann das Metallstück auf das andere Ende und führen Sie das Ende des Riemens so ein, dass es in das Loch passt, wenn Sie das Metallstück loslassen.

1.5 Aufladen

Die volle Ladezeit der Horizon Smartwatch beträgt ca. 2,5 Stunden, und der Akku hält je nach Nutzung bis zu 10 Tage. Verwenden Sie zum Aufladen der Smartwatch das 60 cm lange USB-A-Kabel mit magnetischer Ladestation, das in der Verpackung enthalten ist. Schließen Sie den USB-A-Stecker an ein Ladegerät, einen Computerausgang oder eine Powerbank an und platzieren Sie die magnetische Basis so, dass sie richtig am hinteren Teil des Uhrengehäuses haftet.

1.6 Ein-/Ausschalten und Neustart

Zum Ein-/Ausschalten und Neustarten halten Sie die Wähltaste 3 Sekunden lang gedrückt. Es erscheint ein Menü mit Optionen. Wählen Sie die gewünschte Option aus. Im gesperrten Bildschirmstatus drücken Sie kurz, um den Bildschirm einzuschalten.

1.7 Über die IP-Schutzklasse

Die Horizon-Smartwatch hat eine Schutzklasse von 3 ATM. *Wichtiger Hinweis:* Obwohl die Uhr über eine Schutzklasse von 3 ATM verfügt, empfehlen wir keinen direkten und längeren Kontakt mit Wasser oder die Verwendung in Saunen oder Dampfbädern. Sollte dies geschehen, wird empfohlen, die Uhr nach dem Eintauchen mit Süßwasser abzuspülen, da Chlor oder Salzwasser korrosiv wirken. Falls die Uhr über eine automatische Entleerungsfunktion verfügt, wird empfohlen, diese nach dem Abspülen zu verwenden.

2. Ersteinrichtung

2.1 Herunterladen der App

Die mit der Horizon Smartwatch kompatible App ist KSIX Pro. Es gibt mehrere Möglichkeiten, sie herunterzuladen:

- Tippen Sie hier, um die KSIX Pro App von Google Play oder dem App Store herunterzuladen.



- Sie können die App auch direkt herunterladen, indem Sie "KSIX Pro" in die Suchmaschine von Google Play oder App Store eingeben.

- Sollte diese App aus irgendeinem Grund bei Ihnen nicht

funktionieren, können Sie auch die App AuraFit verwenden.

2.2 Registrierung in der App



1. Rufen Sie die App auf und akzeptieren Sie deren Nutzungsbedingungen.
2. Wählen Sie Ihre Region aus.
3. Danach wird der Anmeldebildschirm angezeigt. Sie können sich mit Ihrem Google-Konto, mit Ihrem Apple-Konto oder mit Ihrer eigenen E-Mail anmelden oder ohne Anmeldung fortfahren.
4. Sie gelangen dann zum Bildschirm Persönliche Informationen.

Füllen Sie alle erforderlichen Daten aus.

Sobald Sie alle Daten eingegeben haben, können Sie loslegen. Stellen Sie sicher, dass Sie alle von der App angeforderten Berechtigungen akzeptieren, um eine optimale Leistung und Funktionsnutzung zu gewährleisten.



2.3 Koppeln von iOS- und Android-Geräten

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung Ihres Smartphones.
2. Loggen Sie sich in die KSIX Pro App ein und öffnen Sie den Gerätebereich (drittes Symbol unten auf dem Bildschirm). Sie werden dies sehen:
3. Tippen Sie auf "Gerät hinzufügen".
4. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Berechtigungen akzeptieren. Tippen Sie dann auf **KSIX HORIZON**.

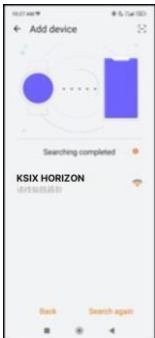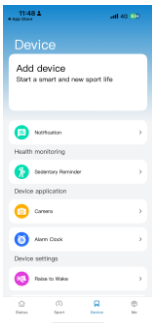

5. Sobald Sie dies getan haben, erscheint eine Pairing-Meldung auf der Smartwatch. Akzeptieren Sie diese.

6. Nach der Kopplung wird der Bildschirm "Ersteinrichtung" angezeigt. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Berechtigungen akzeptieren.

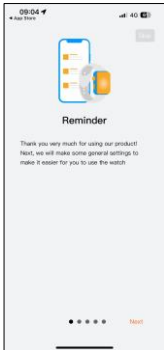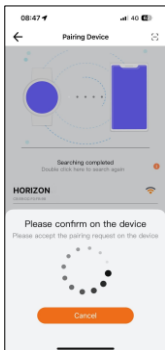

2.4 Fehlersuche

- Wenn die App das Gerät nicht finden kann, schalten Sie die Smartwatch aus und dann wieder ein.
- Wenn sich das Gerät schnell verbindet und wieder trennt, befindet sich möglicherweise ein Hindernis zwischen dem Gerät und dem Telefon. Das Tragen von Metallschmuck kann die Stabilität der Verbindung beeinträchtigen.
- Wenn einige Funktionen, z. B. die Anrufverwaltung, nicht ordnungsgemäß funktionieren, überprüfen Sie in den Einstellungen Ihres Smartphones, ob die Smartwatch ordnungsgemäß gekoppelt ist. Ist dies nicht der Fall, heben Sie die Kopplung der Smartwatch in der KSIX Pro App auf und wiederholen Sie den Kopplungsprozess.
- Wenn das Gerät nicht aufgeladen wird, kann dies an einem verschmutzten oder verrosteten Ladeanschluss liegen.

3. Verwendung und Funktionen

Es ist sehr wichtig, immer alle von der App geforderten Berechtigungen zu akzeptieren, damit die Smartwatch optimal funktioniert. Damit die Funktionen der Smartwatch funktionieren, müssen Sie sie über die App aktivieren.

3.1 Wie man die Smartwatch durchsucht

Die Bedienung der Horizon Smartwatch ist sehr einfach und intuitiv:

• Durch Wischen über den Bildschirm

- Wischen Sie nach links, um ein Schnellmenü mit einigen wichtigen Voreinstellungen für Gesundheits-, Aktivitäts-, Schlaf- und Wetterparameter aufzurufen. Wenn Sie nach unten wischen, finden Sie das "+"-Symbol, mit dem Sie einige weitere Ihrer Wahl hinzufügen können.
- Wischen Sie nach rechts, um schnellen Zugriff auf die Steuerung von Musik, mobilen Kontakten oder Sprachassistenten zu erhalten.

- Wischen Sie nach unten, um ein Menü mit praktischen Funktionen aufzurufen: Akkustatus, Bluetooth-Verbindung, Helligkeitsregelung, Taschenlampe, Telefon suchen, Einstellungen und Schlafmodus usw.

- Wischen Sie mit dem Finger nach oben, um App-Benachrichtigungen, verpasste Anrufe, Textnachrichten und andere Benachrichtigungen anzuzeigen.

• **Über die Wähltaste**

Drücken Sie die Wähltaste, um das Hauptmenü aufzurufen. Von hier aus können Sie auf alle Funktionen der Smartwatch zugreifen, indem Sie auf das entsprechende Symbol tippen. Außerdem können Sie das Zifferblatt ändern, indem Sie es auf dem Hauptbildschirm drehen.

• **Über die Home-Taste**

- Oberhalb der Zifferntaste befindet sich die Home-Taste. Von dort aus können Sie auf das vollständige Menü mit allen Funktionen der Smartwatch zugreifen.

• **Über die Modus-Taste**

- Unterhalb der Zifferblatttaste befindet sich die Modustaste. Von dort aus können Sie auf das Menü mit den verschiedenen Sportmodi zugreifen.

3.2 Ändern des Zifferblatts

Es gibt drei Möglichkeiten, das Zifferblatt zu ändern:

- Die erste Möglichkeit besteht darin, die Zifferblatttaste auf dem Hauptbildschirm zu drehen.

- Die zweite Möglichkeit besteht darin, lange auf den Hauptbildschirm zu tippen. Wischen Sie dabei nach rechts oder links, um zwischen den Optionen zu wählen.

- Die dritte Möglichkeit besteht innerhalb der App. Tippen Sie im Gerätebereich der App auf Watch Face Gallery. Es stehen Hunderte von Gesichtern zur Auswahl. Wenn Sie ein Zifferblatt herunterladen, wird es automatisch als Hauptbildschirmthema für die Smartwatch festgelegt. Es wird auch zur Liste der in der Smartwatch gespeicherten Zifferblätter hinzugefügt. Sie können auch Ihre eigenen Zifferblätter entwerfen, sogar mit Ihren eigenen Bildern oder Videos.

3.3 Anrufe

Mit der Horizon Smartwatch können Sie Anrufe tätigen, empfangen, annehmen und ablehnen. Dank des eingebauten Mikrofons und Lautsprechers können Sie allein mit der Smartwatch ein Telefongespräch führen.

• **Entgegennehmen, Annehmen und Ablehnen von Anrufen**

Es ist sehr wichtig, dass die Funktion für Anrufbenachrichtigungen aktiviert ist, um Anrufe entgegenzunehmen. Die Anrufe werden in Echtzeit auf dem Bildschirm angezeigt und die Uhr gibt einen Ton von sich bzw. vibriert.

Anrufe können durch Drücken des grünen Symbols angenommen und durch Drücken des roten Symbols abgelehnt werden. Die Horizon Smartwatch verfügt über ein eingebautes Mikrofon und einen Lautsprecher, so dass Sie eingehende Anrufe entgegennehmen können, ohne dass Sie Ihr Smartphone benötigen.

Wenn der Anruf angenommen wird, kann er durch Drücken des roten Symbols beendet werden. Um den Anruf abzulehnen, tippen Sie auf das rote Symbol, bevor Sie den Anruf annehmen. Eine Benachrichtigung über einen verlorenen Anruf erscheint auf dem Display der Smartwatch. Wenn die Funktion für eingehende Anrufe nicht aktiviert ist, zeigt die Smartwatch nur Benachrichtigungen über eingehende Anrufe an, sendet aber keine Echtzeitsignale und vibriert nicht.

• Anrufe tätigen

Für das Tätigen von Anrufen gibt es drei Optionen:

- Einen Kontakt anrufen: Mit der Horizon Smartwatch können Sie Kontakte anrufen, die auf Ihrem Smartphone gespeichert sind. Um Kontakte mit der Smartwatch zu synchronisieren, können Sie dies über die App tun. Nachdem Sie auf dem Horizon die 20 Kontakte Ihrer Wahl gespeichert haben, rufen Sie das grüne Telefonsymbol "Anrufmenü" auf. Alle Kontakte, die Sie zuvor über die App ausgewählt haben, werden hier angezeigt. Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt und tippen Sie auf das Telefonsymbol, um den Anruf zu tätigen. Sie können auch über das blaue Symbol "Kontakte" auf Ihre Kontakte zugreifen.

- Wähltasten: Im "Anrufmenü", dem grünen Telefonsymbol, wird als eine der Optionen die Wähltastatur angezeigt. Tippen Sie darauf, um sie zu öffnen. Dort können Sie eine Rufnummer wählen. Um den Anruf zu tätigen, tippen Sie auf das Telefonsymbol.

- Anruflisten: In der gleichen Funktion der Smartwatch, dem grünen Telefonsymbol, ist eine der Optionen, die angezeigt wird, die Anrufliste. Tippen Sie darauf, um darauf zuzugreifen und alle getätigten, empfangenen und verlorenen Anrufe anzuzeigen. Tippen Sie auf die Telefonnummer/den Kontakt und dann auf das Telefonsymbol, um den Anruf zu tätigen.

3.4 Benachrichtigungen

Die Smartwatch zeigt Ihre Benachrichtigungen an. Dazu gehören Apps wie: WhatsApp, Gmail, Instagram, Twitter, LinkedIn, und viele andere. Um auf die erhaltenen Benachrichtigungen zuzugreifen, wischen Sie auf dem Hauptbildschirm nach unten.

3.5 Sprachassistenten

Die Horizon Smartwatch ist mit Sprachassistenten kompatibel. Um die Sprachassistenten korrekt zu konfigurieren, müssen Sie die Smartwatch erfolgreich mit Ihrem Smartphone über die KSIX Pro App synchronisiert und alle Zugriffe aktiviert haben.

Sie können diese Funktion über das Hauptmenü aufrufen. Tippen Sie dazu auf das blau/violette Sprachassistentensymbol.

3.6 Musiksteuerung

Die Smartwatch verfügt über ein Tool zur Musiksteuerung. Rufen Sie das Hauptmenü der Smartwatch auf und tippen Sie auf das Musiknoten-Symbol. Diese Funktion funktioniert mit Musik-Apps, wie Spotify oder Apple Music. Tippen Sie auf das Play/Pause-Symbol, um die Musikwiedergabe zu starten oder zu pausieren. Sie können auch den vorherigen oder nächsten Titel abspielen. Mit dieser Funktion können Sie auch die Lautstärke erhöhen oder verringern.

Wenn Ihr Telefon mit Ihrer Smartwatch gekoppelt ist,



werden alle Audiodateien auf der Smartwatch abgespielt. Dazu gehören YouTube-Videos, WhatsApp-Sprachnotizen, WhatsApp-Videos usw.

Um dies zu verhindern, rufen Sie die Einstellungen Ihres Smartphones auf und öffnen Sie die Option Horizon-Gerät. Deaktivieren Sie die Einstellung "Medien-Audio", damit alle Musik, Videos, Sprachnotizen und andere Dateien, die Audio enthalten, auf dem Telefon und nicht auf der Smartwatch abgespielt werden.

Sie können auch über das Schnellzugriffsmenü auf die Musiksteuerungsfunktion zugreifen.

3.7 Fernsteuerung der Kamera

Mit der Horizon Smartwatch können Sie Fotos von Ihrem Smartphone aus ferngesteuert aufnehmen. Öffnen Sie die Anwendung APP-Device und tippen Sie auf das Kamerasymbol. Wenn Ihr Smartphone korrekt mit der Smartwatch gekoppelt ist, zeigt Ihre Smartwatch automatisch eine Kamera an. Um ferngesteuerte Fotos aufzunehmen, platzieren Sie Ihr Smartphone einfach an der gewünschten Stelle und tippen Sie auf die Kamera Ihrer Smartwatch.

3.8 Telefon suchen

Die Horizon Smartwatch verfügt über eine Funktion zum Auffinden Ihres Telefons. Rufen Sie das Hauptmenü der Smartwatch auf und tippen Sie auf das Symbol mit dem blauen Radar. Tippen Sie anschließend auf „Suche starten“, damit Ihr gekoppeltes Telefon einen Signalton abgibt und Sie es leichter finden können.

3.9 GPS

Der Horizon verfügt über ein GPS, das durch die Verbindung mit Ihrem Mobiltelefon und die Auswahl eines der Outdoor-Sportmodi mit Bewegung eine genauere Aktivitätsverfolgung ermöglicht. Der Horizon ist mit der Strava-App kompatibel.

3.10 AGPS

Mit dieser Funktion erhalten Sie eine genauere Positions- und Standortbestimmung. Wählen Sie zunächst einen offenen Außenbereich. Das AGPS wird automatisch mit der Smartwatch synchronisiert, wenn Sie sich zum ersten Mal mit der App verbinden. Sie ist 7 Tage lang gültig. Danach werden Sie von der App aufgefordert, eine Aktualisierung vorzunehmen. Sie können dies auch manuell tun, indem Sie die App aufrufen und auf "Positioning Assist" tippen.

3.11 Kompass

Der Horizon verfügt über einen eingebauten Kompass. Um ihn aufzurufen, drücken Sie auf das Symbol "Kompass". Sie werden aufgefordert, den Kompass zu kalibrieren, indem Sie die Uhr in einer Achterfigur drehen.

3.12 Andere Funktionen

Der Horizon verfügt über eine Vielzahl weiterer Funktionen, wie z. B.: Alarm, Taschenrechner, Stoppuhr, Timer, Wetter, Atemübungen, Erinnerungen an sitzende Tätigkeiten und vieles mehr.

4. Gesundheit

4.1 Sport

Mit dem Horizon können Sie eine Vielzahl von Sportarten überwachen. Öffnen Sie das Hauptmenü der Smartwatch und tippen Sie auf das grüne Symbol, das einen Läufer zeigt.

Sie können auch kurz drücken, um die Sportliste zu öffnen. Dort sehen Sie eine Vielzahl von Sportarten, wie z.B.: Laufen, Radfahren, Basketball, Fußball, Wandern, freies Training und andere.

Tippen Sie auf die gewünschte Sportart, um die Überwachung zu starten. Daraufhin werden Sportdaten in Echtzeit angezeigt, wie z. B.: Herzfrequenz, zurückgelegte Schritte, Kalorienverbrauch und verbrauchte Zeit. Diese Daten können je nach ausgeübter Sportart variieren. Sie können diese Funktion auch über das Schnellzugriffsmenü aufrufen.

Sie können die Überwachung Ihrer Sportarten auch in der KSIX Pro App im Bereich "Sport" starten.

4.2 Aktivitätstracker

Die Smartwatch registriert automatisch die zurückgelegten Schritte, die verbrannten Kalorien und die zurückgelegte Strecke. Um diese Informationen abzurufen, öffnen Sie das Hauptmenü der Smartwatch und tippen Sie auf das Symbol mit den blauen, grünen und rosa Kreisen.

Sie können diese Funktion auch über das Schnellzugriffsmenü aufrufen. Diese Daten werden auch im KSIX Pro Gesundheitsbereich angezeigt.

4.3 Herzfrequenzmesser

Die Horizon Smartwatch überwacht automatisch Ihre Herzfrequenz. Aktivieren Sie diese Funktion in der KSIX Pro App.

Sie können dann auch sofort Ihre Herzfrequenz messen. Um dieses Tool zu nutzen, öffnen Sie das Hauptmenü der Smartwatch und tippen Sie auf das rote Herzsymbold. Nach ein paar Sekunden wird die Anzahl der Herzschläge pro Minute angezeigt. Sie können diese Funktion auch über das Schnellzugriffsmenü und durch Tippen auf die untere Taste der Smartwatch aufrufen.

Diese Daten werden im KSIX Pro Gesundheitsbereich angezeigt.

4.4 Messung der Sauerstoffsättigung des Blutes

Mit der Horizon-Smartwatch können Sie sofort Ihre Blutsauerstoffsättigung messen. Um dieses Tool zu nutzen, öffnen Sie das Hauptmenü der Smartwatch und tippen Sie auf das weiße Symbol mit den blauen und roten Halbkreisen. Bleiben Sie dort stehen und nach einigen Sekunden werden die Werte der Sauerstoffsättigung im Blut angezeigt.

Diese Daten werden in der KSIX Pro Gesundheitsabteilung angezeigt.

4.5 Schlafüberwachung

Die Smartwatch funktioniert, während Sie schlafen, und liefert Statistiken über die Dauer und Qualität Ihres Schlafs. Die verfügbaren Informationen dieses Tools sind in der KSIX Pro App detaillierter als in der Smartwatch:

- In der Smartwatch: Um Ihre Schlafzeit abzufragen, öffnen Sie das Hauptmenü und tippen Sie auf das blaue Symbol, das ein Bett zeigt. Sobald Sie sich darin befinden, wird Ihre Schlafzeit angezeigt.

- In der App: Ihre Schlafdaten werden auch im Home-Bereich der App angezeigt. Dort sehen Sie die Zeit, die Sie geschlafen haben, sowie die Zeit, die Sie im Tiefschlaf, im leichten Schlaf und im Wachzustand verbracht haben. Sie können auch eine wöchentliche und monatliche Schlafaufzeichnung mit allen Ihren Schlafdaten anzeigen.

Sie können diese Funktion mit dem Schnellzugriffsmenü verbinden, indem Sie auf das "+"-Symbol tippen.

4.6 Menstruationszyklus

Mit der KSIX Pro App können Sie Erinnerungen in Bezug auf Ihren Menstruationszyklus einstellen. Öffnen Sie den Bereich KSIX Pro Device und tippen Sie auf die Option Period Tracker.

Dort können Sie einige Daten zu Ihrer Menstruation einstellen, wie z.B.: Zykluslänge, Menstruationsdauer, Erinnerungen und andere. Wenn Sie all diese Informationen eingestellt haben, wird in dieser App-Option ein Kalender mit bestimmten Menstruationszyklusdaten angezeigt.

Wenn Sie Erinnerungen einstellen, werden diese auf der Horizon Smartwatch angezeigt.

4.7 Erinnerung an sitzende Tätigkeiten

Sie können Erinnerungen an sitzende Tätigkeiten einstellen, um einen aktiveren Lebensstil zu pflegen. Sie können die Erinnerungen an sitzende Tätigkeiten aufrufen und konfigurieren, z. B. die Zeitspanne, in der sie aktiv sein sollen, und die Häufigkeit (jede Stunde, alle 2 Stunden, alle 3...).

Die von Ihnen in der App eingestellten Erinnerungen an sitzende Tätigkeiten werden in den von Ihnen festgelegten Zeitabständen auf Ihrer Smartwatch angezeigt.

5. Freistellungsklausel

1. Die Herzfrequenz- und Blutdruckdaten der Smartwatch dürfen nicht als Grundlage für medizinische oder diagnostische Entscheidungen verwendet werden.

2. Nur qualifiziertes medizinisches Personal darf Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Bluthochdruckprobleme diagnostizieren und behandeln. Wenden Sie sich an Ihre medizinische Einrichtung, um ein medizinisches Gutachten einzuholen, und behandeln oder diagnostizieren Sie sich nicht selbst.

3. Die Herzfrequenz- und Blutdruckdaten der Smartwatch können aufgrund von Faktoren wie Signalstörungen, unsachgemäßer Platzierung des Geräts, Wetterbedingungen oder physiologischen Veränderungen ungenau sein.

4. Verwenden Sie die Daten der Smartwatch nicht, um Ihre Medikation oder medizinische Behandlung zu ändern. Befolgen Sie die Anweisungen des autorisierten medizinischen Personals.

5. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Ungenauigkeit der obigen Angaben und haften auch nicht für die Folgen der Verwendung solcher Informationen.

6. Sicherheits-, Wartungs- und Nutzungsempfehlungen

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle mitgelieferten Unterlagen und Anweisungen. Verwenden Sie nur Zubehör, das mit dem Gerät kompatibel ist. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem trockenen Tuch. Zum Reinigen muss das Gerät vom Stromnetz getrennt oder ausgeschaltet werden. Halten Sie die Anschlüsse des Produkts frei von Staub, Schmutz usw., um eine ordnungsgemäße Verbindung zu gewährleisten. Vermeiden Sie Beschädigungen des Geräts. Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf einen Teil des Geräts aus. Wenn das Gerät über ein Kabel verfügt, biegen Sie es nicht und ziehen Sie nicht mit übermäßiger Kraft daran, um es nicht zu beschädigen. Setzen Sie das Produkt nicht einer höheren Luftfeuchtigkeit aus, als für das Produkt vorgesehen ist. Wenn das Produkt flüssigkeitsresistent ist, spülen Sie es nach jedem Eintauchen oder Gebrauch in Flüssigkeiten mit frischem Wasser ab und trocknen Sie es. Bewahren Sie das

Produkt immer an einem trockenen Ort und vor Feuchtigkeit geschützt auf. Halten Sie das Produkt immer von brennbaren Materialien fern und setzen Sie es nicht Feuer, Wärmequellen oder extremen Temperaturen aus. Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker und bewahren Sie es an einem sauberen, trockenen Ort auf, der vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt ist. Falls Wasser in das Gerät eindringt, trennen Sie es sofort von allen Stromquellen oder Geräten, an die es angeschlossen ist. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, für die es entwickelt wurde. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie sichtbare Mängel feststellen. Öffnen oder demontieren Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Diese Handlungen führen zum Erlöschen der Garantie. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Recyceln Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Umweltvorschriften. Wenn das Produkt einen Akku enthält, halten Sie den Ladezustand zwischen 20% und 80% seiner Kapazität, um die Lebensdauer des Akkus zu erhalten.



7. Rechtlicher Hinweis

Atlantis Internacional, S.L. erklärt, dass dieses Produkt den wesentlichen Anforderungen und allen anderen anwendbaren Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen und Merkmale basieren auf Tests von Atlantis Internacional S.L. Der Benutzer ist verantwortlich für die Prüfung und Überprüfung des Produkts beim Kauf. Atlantis Internacional S.L. lehnt jede Haftung für Schäden an Personen, Sachen oder Vermögen sowie für Schäden an Ihrem Gerät ab, die durch unsachgemäße Nutzung, Missbrauch oder unsachgemäße Installation des Produkts verursacht werden. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts, Unfälle, äußere Einflüsse, Abnutzung durch normalen Gebrauch (einschließlich Batterien) oder den Lauf der Zeit verursacht werden, noch Schäden, die durch Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten entstehen. Alle Garantiebedingungen finden Sie unter ksixmobile.com/warranty. Die CE-Konformitätszertifikate sind unter ksixmobile.com/CE verfügbar.



8. Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Alle Geräte, die dieses Symbol tragen, sind Elektro- und Elektronik-Altgeräte (EEE gemäß Richtlinie 2012/19/EU) und müssen an einer geeigneten Sammelstelle separat entsorgt werden. Entsorgen Sie sie nicht mit dem Hausmüll. Falls das Gerät mit Batterien betrieben wird, müssen diese entfernt und an einer speziellen Sammelstelle abgegeben werden. Falls die Batterien nicht entfernbar sind, versuchen Sie nicht, diese selbst zu entfernen; dies muss von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden. Getrennte Entsorgung und Recycling tragen zum Schutz der natürlichen Ressourcen bei und verhindern schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die durch eine unsachgemäße Entsorgung entstehen könnten. Der Endpreis dieses Produkts enthält die Kosten für die erforderliche Umweltbewirtschaftung zur ordnungsgemäßen Behandlung der anfallenden Abfälle. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder die örtlichen Entsorgungsbehörden.

KSIX

ITALIANO - MANUALE D'USO

Orologio intelligente KSIX Horizon - BXSW33N

1. Caratteristiche

1.1 Caratteristiche tecniche

Display: AMOLED multi-touch da 1,43" 476 x 120 mm

Batteria: 450 mAh

Frequenza wireless: 2402-2480 MHz

Potenza massima emessa sulle frequenze: +13 dBm

Compatibilità: Android 5.1 / iOS 12.0 e versioni successive

App: Aura fit e KSIX Pro

Connettività: Wireless 5.3 + 3.0

Materiale della cassa: lega di zinco (guscio esterno), PC + fibra di vetro (guscio inferiore)

Materiale del display: vetro panda

Materiale della batteria: polimero (alta pressione)

Materiale cinturino e fibbia: magnete e silicone

Resistenza all'acqua: 3 ATM

Dimensioni schermo: \varnothing 4,3 cm

Dimensioni orologio: 4,76 x 5,55 x 1,4 cm

Larghezza cinturino: 22 mm

Diametro chiusura polso: da 10 a 25 cm

Dimensioni cassa: 55,5 cm

Peso: 70,8 g

Durata della batteria: fino a 10 giorni

Tempo di ricarica: 2,5 ore

Lingue: inglese, spagnolo, cinese, arabo, portoghese, tedesco, francese, olandese, polacco, ceco, ungherese, slovacco, danese, norvegese, finlandese, svedese, greco, ucraino, russo, rumeno.

1.2 Nella confezione

1 x Orologio intelligente

1 x Cinturini magnetici (22 mm)

1 x Base di ricarica magnetica USB-A (60 cm)

1 x Manuale d'uso

1.3 Dettagli del prodotto



1. Schermo
2. Pulsante laterale
3. Pulsante sport

4. Sensore
5. Contatti di ricarica

1.4 Come collegare e rimuovere i cinturini

Le cinghie dell'Horizon sono intercambiabili. La cinghia più corta deve essere inserita nella fessura superiore del display, mentre quella più lunga deve essere inserita nella fessura inferiore del display. In caso contrario, il sistema di inserimento potrebbe danneggiarsi irreparabilmente.

1. Per rimuovere una cinghia: tenere la cinghia, far scorrere il piccolo pezzo di metallo ed estrarre con cautela la cinghia.
2. Per fissare una cinghia: tenere la cinghia e inserire il pezzo di metallo a un'estremità. Quindi, far scorrere il pezzo di metallo sull'altra estremità e inserire l'estremità della cinghia in modo che quando si lascia andare il pezzo di metallo si inserisca nel foro.

1.5 Ricarica

Il tempo di ricarica completa dello smartwatch Horizon è di circa 2,5 ore e la batteria può durare fino a 10 giorni a seconda dell'utilizzo.

Per caricare lo smartwatch, utilizzare il cavo USB-A da 60 cm con base di ricarica magnetica incluso nella confezione. Collegare il connettore USB-A a un caricatore, a un'uscita del computer o a un power bank e posizionare la base magnetica in modo che aderisca correttamente alla parte posteriore del corpo dell'orologio.

1.6 Accensione/spegnimento e riavvio

Per accendere/spegnere e riavviare, tenere premuto il pulsante di selezione per 3 secondi. Apparirà un menu con diverse opzioni. Scegliere quella desiderata. Quando lo schermo è bloccato, premere brevemente per accenderlo.

1.7 Informazioni sul grado di protezione IP

Lo smartwatch Horizon ha un grado di protezione 3 ATM.

Avviso importante: sebbene l'orologio abbia un grado di protezione 3 ATM, si sconsiglia il contatto diretto e prolungato con l'acqua o l'uso in saune o bagni di vapore. Se ciò dovesse accadere, si raccomanda di sciacquare l'orologio con acqua dolce dopo l'immersione, a causa dell'effetto corrosivo del cloro o dell'acqua salata. Se l'orologio è dotato di una funzione di scarico automatico, si raccomanda di utilizzarla dopo il risciacquo.

2. Impostazione iniziale

2.1 Scaricare l'applicazione

L'applicazione compatibile con lo smartwatch Horizon è KSIX Pro. Ci sono diversi modi per scaricarla:

- Toccare qui per scaricare l'applicazione KSIX Pro da Google Play o App Store.



- È anche possibile scaricare direttamente l'app digitando "KSIX Pro" nel motore di ricerca di Google Play o App Store.
- Se per qualche motivo questa app non funziona, puoi anche utilizzare l'app AuraFit.

2.2 Registrazione nell'app



1. Accedere all'app e accettare le condizioni d'uso.

2. Selezionare la propria regione.
3. Successivamente, apparirà la schermata di registrazione. È possibile accedere con l'account Google, con l'account Apple, con la propria e-mail o continuare senza accedere.
4. Si accede quindi alla schermata Informazioni personali. Compilare tutti i dati richiesti.


Una volta compilate tutte le informazioni, siete pronti a partire. Assicurarvi di accettare tutte le autorizzazioni richieste dall'applicazione per garantire prestazioni e utilizzo ottimale delle funzioni.

2.3 Accoppiamento dei dispositivi iOS / Android


1. Abilita la connessione Bluetooth del tuo smartphone.
2. Accedere all'app KSIX Pro e alla sezione del dispositivo (terza icona in fondo allo schermo). Verrà visualizzato questo messaggio:
3. Toccare "Aggiungi dispositivo".
4. Assicurarvi di accettare tutti i permessi. Quindi, toccare **KSIX HORIZON**.

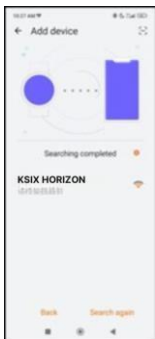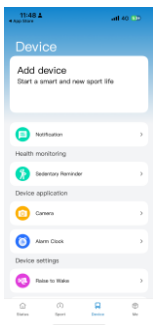

5. Una volta fatto ciò, sullo smartwatch apparirà un messaggio di accoppiamento. Accettare.

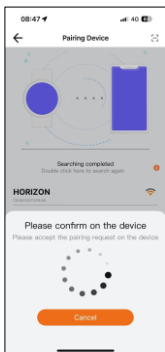

6. Una volta effettuato l'accoppiamento, apparirà la schermata "Impostazione iniziale". Accertarsi di accettare tutte le autorizzazioni.

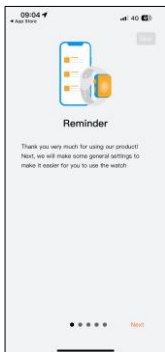

2.4 Risoluzione dei problemi

- Se l'applicazione non riesce a trovare il dispositivo, spegnere e riaccendere lo smartwatch.
- Se il dispositivo si connette e si disconnette rapidamente, potrebbe esserci un'ostruzione tra il dispositivo e il telefono. Indossare gioielli di metallo può interferire con la stabilità della connessione.
- Se alcune funzioni, come la gestione delle chiamate, non funzionano correttamente, verificare nelle impostazioni dello smartphone se lo smartwatch è accoppiato correttamente. Se così non fosse, disaccoppiare lo smartwatch dall'interno dell'app KSIX Pro e ripetere la procedura di accoppiamento.
- Se il dispositivo non si carica, la causa potrebbe essere una porta di ricarica sporca o arrugginita.

3. Uso e funzioni

È molto importante accettare sempre tutte le autorizzazioni richieste dall'app, affinché lo smartwatch funzioni in modo ottimale. Affinché le funzioni dello smartwatch funzionino, accertarsi di averle attivate tramite l'app..

3.1 Come navigare nello smartwatch

Il metodo di utilizzo dello smartwatch Horizon è molto semplice e intuitivo::

• Tramite lo scorrimento dello schermo

- Passare il dito verso sinistra per accedere a un menu rapido con alcune importanti preimpostazioni dei parametri di salute, attività, sonno e meteo. Se si scorre il dito fino alla fine, si trova il simbolo "+" con il quale è possibile aggiungerne altri a scelta.
- Passare il dito verso destra per accedere rapidamente al controllo della musica, dei contatti mobili o dell'assistente vocale.
- Scorri verso il basso per accedere a un menu con funzioni

pratiche: stato della batteria, connessione Bluetooth, controllo della luminosità, torcia, trova telefono, impostazioni e modalità sleep, ecc.

- Scorri il dito verso l'alto per visualizzare le notifiche delle app, le chiamate perse, i messaggi di testo e altre notifiche.

• **Tramite il tasto di composizione**

Premere il pulsante di composizione per accedere al menu principale. Da qui sarà possibile accedere a tutte le funzioni dello smartwatch toccando l'icona corrispondente. Inoltre, ruotando dalla schermata principale, è possibile cambiare il quadrante dell'orologio.

• **Tramite il pulsante Home**

- Sopra il pulsante di selezione, si trova il pulsante Home. Da qui è possibile accedere al menu completo con tutte le funzioni dello smartwatch.

• **Tramite il tasto mode**

- Sotto il pulsante del quadrante si trova il pulsante Modalità. Da qui è possibile accedere al menu con le diverse modalità sportive.

3.2 Modifica del quadrante dell'orologio

Esistono tre modi per cambiare il quadrante dell'orologio:

- La prima opzione consiste nel ruotare il pulsante di selezione dalla schermata principale.

- La seconda opzione consiste nel toccare a lungo la schermata principale. A questo punto, scorrere il dito verso destra o verso sinistra per scegliere tra le opzioni.

- La terza opzione è all'interno dell'applicazione. Nella sezione del dispositivo dell'app, toccare la Galleria dei volti dell'orologio. Ci sono centinaia di facce tra cui scegliere. Quando si scarica un quadrante, questo viene automaticamente impostato come tema della schermata principale dello smartwatch. Verrà inoltre aggiunto all'elenco dei quadranti memorizzati nello smartwatch. È inoltre possibile creare quadranti personalizzati, anche con immagini o video personali.

3.3 Chiamate

Lo smartwatch Horizon consente di effettuare, ricevere, rispondere e rifiutare chiamate. È possibile mantenere una conversazione telefonica con il solo smartwatch grazie al microfono e all'altoparlante integrati.

• **Ricevere, rispondere e rifiutare le chiamate**

È molto importante che la funzione di notifica delle chiamate sia attivata per poterle ricevere. Le chiamate appariranno in tempo reale sullo schermo e l'orologio emetterà un suono/vibrazione.

Le chiamate possono essere accettate premendo l'icona verde e rifiutate premendo l'icona rossa. Lo smartwatch Horizon è dotato di un microfono e di un altoparlante integrati che consentono di rispondere alle chiamate in arrivo senza dover utilizzare lo smartphone.

Se la chiamata viene accettata, può essere terminata premendo l'icona rossa. Per rifiutare la chiamata, toccare l'icona rossa prima di rispondere. Sul display dello smartwatch apparirà una notifica di chiamata persa. Se la funzione di chiamata in arrivo non è attivata, lo smartwatch visualizzerà solo le notifiche di chiamata in arrivo, ma non emetterà segnali in tempo reale né vibrerà.

• **Effettuare chiamate**

Per effettuare le chiamate sono disponibili tre opzioni:

- Chiamare un contatto: Lo smartwatch Horizon consente di chiamare i contatti memorizzati nello smartphone. Per sincronizzare i contatti con lo smartwatch, è possibile farlo dall'applicazione. Dopo aver memorizzato nell'Horizon i 20

contatti desiderati, accedere all'icona verde del telefono "Menu chiamate". Qui appariranno tutti i contatti precedentemente selezionati tramite l'app. Toccare il contatto desiderato e toccare l'icona del telefono per effettuare la chiamata. È possibile accedere ai contatti anche attraverso l'icona blu Contatti.

- Tastiera: All'interno della funzione "Menu chiamate", l'icona verde del telefono, una delle opzioni visualizzate è il Dialpad. Toccarla per accedervi. Una volta all'interno, sarà possibile comporre un numero di telefono. Per effettuare la chiamata, toccare l'icona del telefono.

- RegISTRAZIONI delle chiamate: All'interno della stessa funzione dello smartwatch, l'icona verde del telefono, una delle opzioni visualizzate è la Registrazione delle chiamate. Toccarla per accedervi e visualizzare tutte le chiamate effettuate, ricevute e perse. Toccare il numero di telefono/contatto e poi l'icona del telefono per effettuare la chiamata.

3.4 Notifiche

Lo smartwatch visualizza le notifiche. Queste includono app come: WhatsApp, Gmail, Instagram, Twitter, LinkedIn e molte altre. Per accedere alle notifiche ricevute, scorrere la schermata principale verso il basso.

3.5 Assistenti vocali

Lo smartwatch Horizon è compatibile con gli assistenti vocali. Per configurare correttamente gli assistenti vocali, è necessario aver sincronizzato correttamente lo smartwatch con lo smartphone tramite l'applicazione KSIX Pro e aver abilitato tutti gli accessi.

È possibile accedere a questa funzione dal menu principale. Per farlo, toccare l'icona blu/viola dell'assistente vocale.

3.6 Controllo della musica

Lo smartwatch dispone di uno strumento di controllo della musica. Accedere al menu principale dello smartwatch e toccare l'icona della nota musicale. Questa funzione funziona con le app musicali, come Spotify o Apple Music. Una volta all'interno, toccare l'icona play/pausa per avviare la riproduzione della musica o metterla in pausa. Sarà inoltre possibile riprodurre il

brano precedente o successivo. Questa funzione consente anche di alzare o abbassare il volume.

Quando il telefono è associato allo smartwatch, tutti i file audio vengono riprodotti sullo smartwatch. Ciò include i video di YouTube, le note vocali di WhatsApp, i video di WhatsApp e così via.

Per evitare che ciò accada, accedere alle impostazioni dello smartphone e inserire l'opzione Esplora dispositivo.

Deselezionate l'impostazione audio multimediale in modo che tutta la musica, i video, le note vocali e altri file contenenti audio vengano riprodotti sul telefono e non sullo smartwatch.

Sarà inoltre possibile accedere alla funzione di controllo della musica dal menu di accesso rapido.

3.7 Controllo remoto della fotocamera

Lo smartwatch Horizon consente di scattare foto dal proprio smartphone in remoto. Accedere all'applicazione APP-Device-Device e toccare l'icona della fotocamera. Se lo smartphone è correttamente accoppiato allo smartwatch, quest'ultimo visualizzerà automaticamente una fotocamera. Per scattare foto in remoto, è sufficiente posizionare lo smartphone dove si desidera e toccare la

fotocamera dello smartwatch.

3.8 Trova telefono

Lo smartwatch Horizon è dotato di una funzione di ricerca del telefono. Accedi al menu principale dello smartwatch e tocca l'icona che mostra un radar blu. Una volta all'interno, tocca "Avvia ricerca" per far emettere un segnale acustico al telefono accoppiato, in modo da poterlo trovare.

3.9 GPS

L'Horizon è dotato di un GPS che, collegandosi al telefono cellulare e scegliendo una delle modalità sport all'aperto con movimento, consente di tracciare con maggiore precisione le attività. L'Horizon è compatibile con l'applicazione Strava.

3.10 AGPS

Questa funzione consente di ottenere una posizione e una localizzazione più precise. Innanzitutto, scegliere un'area aperta all'aperto. L'AGPS si sincronizzerà automaticamente con lo smartwatch per la prima volta quando si collega all'app. Sarà valido per 7 giorni. Dopodiché, l'app chiederà di aggiornare. È possibile farlo manualmente entrando nell'app e toccando "Positioning Assist".

3.11 Bussola

L'Horizon dispone di una bussola incorporata. Per accedervi, premere l'icona "Bussola". Verrà chiesto di calibrarla ruotando l'orologio in una figura a 8.

3.12 Altre funzioni

L'Horizon dispone di un'ampia gamma di altre funzioni, tra cui: sveglia, calcolatrice, cronometro, timer, meteo, esercizi di respirazione, promemoria per la sedentarietà.

4. Salute

4.1 Sport

L'Horizon consente di monitorare un'ampia gamma di sport. Accedere al menu principale dello smartwatch e toccare l'icona verde che mostra un corridore. Puoi anche premere brevemente per entrare nell'elenco sport.

Una volta entrati, si vedrà un'ampia varietà di sport, come: corsa, ciclismo, pallacanestro, calcio, escursionismo, allenamento libero, tra gli altri.

Toccare lo sport desiderato per avviare il monitoraggio. Una volta fatto ciò, verranno visualizzati in tempo reale i dati relativi allo sport, quali: frequenza cardiaca, passi effettuati, calorie bruciate e tempo impiegato. Questi dati possono variare a seconda dello sport praticato. È possibile accedere a questa funzione anche tramite il menu di accesso rapido. È inoltre possibile iniziare a monitorare gli sport dall'interno dell'app KSIX Pro, nella sezione sport.

4.2 Tracciamento dell'attività

Lo smartwatch registra automaticamente i passi compiuti, le calorie bruciate e la distanza percorsa. Per visualizzare queste informazioni, accedere al menu principale dello smartwatch e toccare l'icona con i cerchi blu, verdi e rosa.

È possibile accedere a questa funzione tramite il menu di accesso rapido. Questi dati vengono visualizzati anche nella sezione salute di KSIX Pro.

4.3 Misuratore della frequenza cardiaca

Lo smartwatch Horizon monitora automaticamente la frequenza cardiaca. Attivare questa funzione dall'applicazione KSIX Pro.

Sarà inoltre possibile misurare immediatamente la frequenza cardiaca. Per utilizzare questo strumento, accedere al menu principale dello smartwatch e toccare l'icona rossa del cuore. Dopo qualche secondo, verrà visualizzato il numero di battiti cardiaci al minuto. È possibile accedere a questa funzione anche tramite il menu di accesso rapido e toccando il pulsante inferiore dello smartwatch.

Questi dati saranno visualizzati nella sezione salute di KSIX Pro.

4.4 Misuratore della saturazione di ossigeno nel sangue

Lo smartwatch Horizon consente di misurare istantaneamente i livelli di saturazione dell'ossigeno nel sangue. Per utilizzare questo strumento, accedere al menu principale dello smartwatch e toccare l'icona bianca con i semicerchi blu e rossi.

Una volta entrati, rimanere fermi e, dopo qualche secondo, verranno visualizzati i valori di saturazione dell'ossigeno nel sangue.

Questi dati saranno visualizzati nella sezione salute di KSIX Pro.

4.5 Monitoraggio del sonno

Lo smartwatch funziona mentre si dorme e fornisce statistiche sul tempo e sulla qualità del sonno. Le informazioni disponibili per questo strumento sono più dettagliate nell'app KSIX Pro che nello smartwatch:

- Nello smartwatch: Per consultare il tempo di sonno, accedere al menu principale e toccare l'icona blu che mostra un letto. Una volta entrati, verrà visualizzato il tempo di sonno.

- Nell'app: I dati sul sonno vengono visualizzati anche nella sezione iniziale dell'app. Accedendovi, è possibile visualizzare l'ora in cui si è dormito, nonché il tempo in cui si è stati in sonno profondo, sonno leggero e veglia. È inoltre possibile visualizzare un registro settimanale e mensile del sonno con tutti i dati relativi al sonno.

È possibile aggiungere questa funzione al menu di accesso rapido toccando l'icona "+".

4.6 Ciclo mestruale

L'applicazione KSIX Pro consente di impostare promemoria relativi al ciclo mestruale. Accedere alla sezione Dispositivo di KSIX Pro e toccare l'opzione Period Tracker.

Una volta entrati, potrete impostare alcuni dati relativi al vostro ciclo mestruale, come ad esempio: durata del ciclo, durata delle mestruazioni, promemoria, ecc. Una volta impostate tutte queste informazioni, in questa opzione dell'app verrà visualizzato un calendario con alcuni dati relativi al ciclo mestruale.

Se si impostano dei promemoria, questi verranno visualizzati nello smartwatch Horizon.

4.7 Promemoria sedentarietà

È possibile impostare promemoria sulla sedentarietà per mantenere uno stile di vita più attivo. Per accedere e configurare i promemoria per la sedentarietà, ad esempio l'intervallo di tempo in cui si desidera che siano attivi e la frequenza (ogni ora, ogni 2 ore, ogni 3...).

I promemoria per la sedentarietà impostati dall'app appariranno sullo smartwatch agli intervalli di tempo stabiliti.

5. Clausola di esenzione

1. I dati relativi alla frequenza cardiaca e alla pressione sanguigna dello smartwatch non devono essere utilizzati come base per decisioni mediche o diagnostiche.
2. Solo personale medico qualificato può diagnosticare e trattare malattie cardiovascolari e problemi di ipertensione. Rivolgersi al proprio medico di fiducia per un parere medico e non effettuare diagnosi o trattamenti autonomi.
3. I dati relativi alla frequenza cardiaca e alla pressione sanguigna forniti dallo smartwatch potrebbero non essere accurati a causa di fattori quali interferenze del segnale, posizionamento improprio del dispositivo, condizioni atmosferiche o cambiamenti fisiologici.
4. Non utilizzare i dati dello smartwatch per modificare i farmaci o il trattamento medico. Seguire le istruzioni fornite dal personale medico autorizzato.
5. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'inesattezza di quanto sopra, né per le conseguenze dell'uso di tali informazioni.

6. Raccomandazioni di sicurezza, manutenzione e utilizzo

Prima di utilizzare il prodotto, leggere tutta la documentazione e le istruzioni fornite. Utilizzare solo accessori compatibili con il prodotto. Pulire regolarmente il prodotto con un panno asciutto. Durante la pulizia, il prodotto deve essere scollegato o spento. Mantenere le porte e i connettori del prodotto puliti da polvere, sporcizia, ecc. per garantire un collegamento corretto. Evitare di rompere il prodotto. Non esercitare una pressione eccessiva su nessuna parte del prodotto. Evitare urti e cadute che potrebbero danneggiare il prodotto. Se il prodotto ha un cavo, non piegarlo e non tirarlo con forza eccessiva per evitare di danneggiarlo. Non esporre il prodotto a un livello di umidità superiore a quello per cui è stato progettato. Se il prodotto è resistente ai liquidi, dopo l'immersione o l'uso in liquidi, sciacquare il prodotto con acqua fresca e asciugarlo. Conservare sempre il prodotto in un luogo asciutto e lontano dall'umidità. Tenere sempre il prodotto lontano da materiali infiammabili e non esporlo al fuoco, a fonti di calore o a temperature estreme. Quando il prodotto non è in uso, scollegarlo e conservarlo in un luogo pulito e asciutto, lontano da umidità e sporcizia. Se l'acqua penetra nel prodotto, scollegarlo immediatamente da qualsiasi fonte di alimentazione o dispositivo a cui è collegato. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato. Non utilizzare il prodotto se si notano difetti visibili. Non aprire o smontare il prodotto e non tentare di ripararlo da soli. Queste azioni invalidano la garanzia. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Riciclare il prodotto in conformità alle norme e ai regolamenti ambientali locali. Se il prodotto è dotato di batteria, mantenere lo stato di carica tra il 20% e l'80% della sua capacità per preservarne la durata.



7. Nota legale

Atlantis Internacional, S.L. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e a tutte le altre disposizioni applicabili o richieste dalla Direttiva 2014/53/UE. Le funzioni e caratteristiche descritte in questo manuale si basano su test effettuati da Atlantis Internacional S.L. L'utente è responsabile dell'esame e della verifica del prodotto al momento dell'acquisto. Atlantis Internacional S.L. declina ogni responsabilità per danni personali, materiali, economici o danni al dispositivo causati da uso improprio, abuso o installazione non corretta del prodotto. La garanzia non copre i danni causati da un uso

improprio del prodotto, incidenti, fattori esterni, usura dovuta all'uso normale (incluse le batterie) o al trascorrere del tempo, né quelli causati dal contatto con acqua o altri tipi di liquidi. Puoi consultare tutte le condizioni su ksixmobile.com/warranty. I certificati di conformità CE sono disponibili su ksixmobile.com/CE.



8. Smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Tutti i dispositivi che riportano questo simbolo sono Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE come da direttiva 2012/19/UE) e devono essere smaltiti separatamente presso un punto di raccolta idoneo. Non gettarli nei rifiuti domestici. Se il dispositivo funziona a batterie, queste devono essere rimosse e depositate presso un punto di raccolta selettiva di questo tipo di rifiuti. Se le batterie non sono rimovibili, non tentare di rimuoverle; ciò deve essere fatto da un professionista qualificato. Lo smaltimento e il riciclo separati aiutano a preservare le risorse naturali e prevengono conseguenze dannose per la salute umana e l'ambiente che potrebbero derivare da uno smaltimento non corretto. Il prezzo finale di questo prodotto include i costi di gestione ambientale necessari per il corretto trattamento dei rifiuti generati. Per ulteriori informazioni, puoi contattare il venditore o le autorità locali competenti nella gestione dei rifiuti.

KSIX

PORTUGUÊS - MANUAL DO UTILIZADOR

Relógio inteligente KSIX Horizon - BXS33N

1. Características

1.1 Especificações técnicas

Ecrã: AMOLED multitoque de 1,43" 476 x 120 mm

Bateria: 450 mAh

Frequência sem fios: 2402-2480 MHz

Potência máxima transmitida nas frequências: +13 dBm

Compatibilidade: Android 5.1 / iOS 12.0 e versões posteriores

Aplicação: Aura fit e KSIX Pro

Conectividade: Wireless 5.3 + 3.0

Material da caixa: liga de zinco (superfície exterior), PC + fibra de vidro (parte inferior)

Material do ecrã: vidro panda

Material da bateria: polímero (alta pressão)

Material da bracelete e fivela: íman e silicone

Resistência à água: 3 ATM

Dimensões do ecrã: ø 4,3 cm

Dimensões do relógio: 4,76 x 5,55 x 1,4 cm

Largura da bracelete: 22 mm

Diâmetro do fecho do pulso: 10 a 25 cm

Tamanho da caixa: 55,5 mm

Peso: 70,8 g

Duração da bateria: até 10 dias

Tempo de carregamento: 2,5 horas

Idiomas: inglês; espanhol; chinês; árabe; português; alemão; francês; holandês; polaco; checo; húngaro; eslovaco;

dinamarquês; norueguês; finlandês; sueco; grego; ucraniano; russo; romeno.

1.2 Na caixa

1 x Relógio inteligente

1 x Pulseiras magnéticas (22 mm)

1 x Base de carregamento magnética USB-A (60 cm)

1 x Manual do utilizador

1.3 Detalhes do produto



1. Ecrã

2. Botão giratório

3. Botão de desporto

4. Sensor

5. Contactos de carga

1.4 Como colocar e retirar as correias

As correias do Horizon são intermutáveis. A correia mais curta deve ser colocada na ranhura superior do ecrã, enquanto a correia mais comprida deve ser colocada na ranhura inferior do ecrã. Caso contrário, o sistema de inserção pode ficar irremediavelmente danificado.

1. Para retirar uma correia: Segure a correia, faça deslizar a pequena peça metálica e puxe-a cuidadosamente para fora.

2. Para fixar uma precinta: Segure a precinta e insira a peça metálica numa das extremidades. De seguida, faça deslizar a peça metálica na outra extremidade e insira a extremidade da correia de modo a que, quando soltar a peça metálica, esta encaixe no orifício.

1.5 Carregamento

O tempo de carregamento completo do smartwatch Horizon é de aproximadamente 2,5 horas, e a bateria pode durar até 10 dias, dependendo da utilização.

Utilize o cabo USB-A de 60 cm com base de carregamento magnética que está incluído na caixa para carregar o smartwatch. Ligue o conector USB-A a um carregador, saída de computador ou banco de energia e coloque a base magnética de forma a que fique bem colada à parte de trás do corpo do relógio.

1.6 Ligar/desligar e reiniciar

Para ligar/desligar e reiniciar, mantenha pressionado o botão de discagem por 3 segundos. Um menu com opções será exibido. Escolha a opção desejada. Na tela bloqueada, pressione rapidamente para ligar a tela.

1.7 Sobre a classificação de proteção IP

O smartwatch Horizon tem uma classificação de proteção 3 ATM.

Nota importante: Embora o relógio tenha uma classificação de proteção de 3 ATM, não recomendamos o contacto

direto e prolongado com a água, nem a utilização em saunas ou banhos de vapor. Caso isso aconteça, recomenda-se que o relógio seja lavado com água doce após a imersão, devido ao efeito corrosivo do cloro ou da água salgada. Se o relógio tiver uma função de drenagem automática, recomenda-se também que a utilize depois de o enxaguar.

2. Configuração inicial

2.1 Descarregar a aplicação

A aplicação compatível com o smartwatch Horizon é a KSIX Pro. Existem várias formas de a descarregar:

- Toque aqui para descarregar a aplicação KSIX Pro a partir do Google Play ou da App store.



- Também pode descarregar a aplicação diretamente, escrevendo "KSIX Pro" no motor de busca do Google Play ou da App Store.

- Se, por algum motivo, esta aplicação não funcionar para si, também pode usar a aplicação AuraFit.

2.2 Registrar na aplicação


1. Aceda à aplicação e aceite os seus termos de utilização.
2. Selecione a sua região.
3. Depois disso, aparecerá o ecrã de registo. Pode iniciar sessão com a sua conta Google, com a sua conta Apple, com o seu próprio e-mail ou continuar sem iniciar sessão.
4. De seguida, acederá ao ecrã Informações pessoais. Preencha todos os dados solicitados.

Depois de preencher todas as informações, está pronto a avançar. Certifique-se de que aceita todas as permissões que a aplicação solicita para garantir um desempenho e uma utilização de funções optimizados.


2.3 Emparelhar dispositivos iOS / Android

1. Ative a conexão Bluetooth do seu smartphone.
3. Toque em "Adicionar dispositivo".

2. Inicie sessão na aplicação KSIX Pro e aceda à secção do dispositivo (terceiro ícone na parte inferior do ecrã). Irá ver isto:


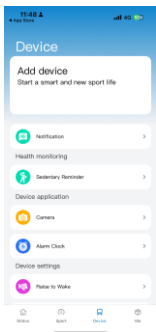


4. Certifique-se de que aceita todas as permissões. Depois, toque em **KSIX HORIZON**.

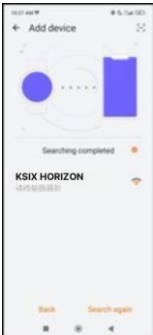

5. Depois de o fazer, aparecerá uma mensagem de emparelhamento no smartwatch. Aceite-a.

6. Uma vez emparelhado, aparece o ecrã "Configuração inicial". Certifique-se de que aceita todas as permissões.

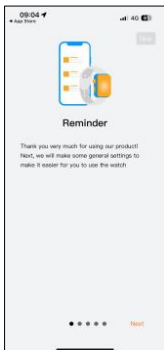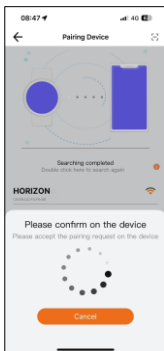

2.4 Resolução de problemas

- Se a aplicação não conseguir encontrar o dispositivo, desligue o smartwatch e volte a ligá-lo.
- Se o dispositivo se ligar e desligar rapidamente, pode haver uma obstrução entre o dispositivo e o telemóvel. O uso de jóias de metal pode interferir com a estabilidade da ligação.
- Se algumas funções, como a gestão de chamadas, não funcionarem corretamente, certifique-se de que verifica nas

definições do seu smartphone se o smartwatch está corretamente emparelhado. Se não estiver, desemparelhe o smartwatch a partir da aplicação KSIX Pro e repita o processo de emparelhamento.

- Se o dispositivo não carregar, isso pode dever-se a uma porta de carregamento suja ou enferrujada.

3. Utilização e funções

É muito importante aceitar sempre todas as permissões solicitadas pela aplicação para que o smartwatch funcione da melhor forma. Para que as funções do smartwatch funcionem, certifique-se de que as ativa através da aplicação.

3.1 Como navegar no smartwatch

O método de utilização do smartwatch Horizon é muito simples e intuitivo:

• Através do deslizar do ecrã

- Deslize para a esquerda para aceder a um menu rápido com algumas predefinições importantes de parâmetros de saúde, atividade, sono e meteorologia. Se deslizar até ao fim, encontra o símbolo "+" com o qual pode adicionar mais alguns parâmetros à sua escolha.

- Deslize para a direita para aceder rapidamente ao controlo de música, contactos móveis ou assistente de voz.

- Deslize para baixo para aceder a um menu com funcionalidades práticas: estado da bateria, ligação Bluetooth, controlo de brilho, lanterna, localizar telemóvel, definições e modo de suspensão, etc.

- Deslize o dedo para cima para ver notificações de aplicações, chamadas perdidas, mensagens de texto e outras notificações.

• Através do botão de marcação

Prima o botão de marcação para aceder ao menu principal. A partir daqui, pode aceder a todas as funcionalidades do smartwatch tocando no ícone correspondente. Além disso, rodando-o a partir do ecrã principal, pode alterar o mostrador do relógio.

• Através do botão de início

- Por cima do botão de marcação, encontra-se o botão Início. A partir daí, pode aceder ao menu completo com todas as funcionalidades do smartwatch.

• Através do botão de modo

- Por baixo do botão do mostrador, encontra-se o botão Modo. A partir daí, pode aceder ao menu com os diferentes modos de desporto.

3.2 Alterar o mostrador do relógio

Existem três formas de alterar o mostrador do relógio:

- A primeira opção é rodar o botão do mostrador a partir do ecrã principal.

- A segunda opção é tocar longamente no ecrã principal. Quando o fizer, deslize o dedo para a direita ou para a esquerda para escolher entre as opções.

- A terceira opção é a partir da aplicação. Na secção do dispositivo da aplicação, toque em Galeria de mostradores do relógio. Existem centenas à escolha. Quando descarregar um mostrador de relógio, este será automaticamente definido como o tema do ecrã principal do smartwatch. Também será adicionado à lista de mostradores de relógio guardados no smartwatch. Também pode desenhar os seus próprios mostradores, mesmo com as suas próprias imagens ou vídeos.

3.3 Chamadas

O smartwatch Horizon permite-lhe fazer, receber, atender e rejeitar chamadas. Pode manter uma conversa telefónica apenas com o smartwatch graças ao microfone e altifalante incorporados.

• **Receber, atender e rejeitar chamadas**

É muito importante ter a funcionalidade de notificações de chamadas activada para receber chamadas. As chamadas aparecem em tempo real no ecrã e o relógio emite um som/vibração.

As chamadas podem ser aceites premindo o ícone verde e rejeitadas premindo o ícone vermelho. O smartwatch Horizon possui um microfone e um altifalante incorporados para que possa atender as chamadas recebidas sem precisar do seu smartphone.

Se a chamada for aceite, pode ser terminada premindo o ícone vermelho. Para rejeitar a chamada, toque no ícone vermelho antes de a atender. Uma notificação de chamada perdida aparecerá no ecrã do smartwatch. Caso a função de chamada recebida não esteja activada, o smartwatch apenas apresentará as notificações de chamada recebida, mas não emitirá sinais em tempo real nem vibrará.

• **Efetuar chamadas**

Existem três opções quando se trata de efetuar chamadas:

- Ligar para um contacto: O smartwatch Horizon permite-lhe ligar para os contactos armazenados no seu smartphone. Para sincronizar os contactos com o smartwatch, pode fazê-lo a partir da aplicação. Depois de ter armazenado no Horizon os 20 contactos da sua escolha, aceda ao ícone verde do telefone "Menu de chamadas". Todos os contactos que selecionou anteriormente através da aplicação serão apresentados aqui. Toque no contacto pretendido e toque no ícone do telefone para efetuar a chamada. Também pode aceder aos seus contactos através do ícone azul "Contactos".

- Teclado de marcação: A partir da funcionalidade "Menu de chamadas", o ícone verde do telefone, uma das opções que será apresentada é o teclado de marcação. Toque nele para aceder. Uma vez lá dentro, pode marcar um número de telefone. Para efetuar a chamada, toque no ícone do telefone.

- Registos de chamadas: A partir da mesma funcionalidade do smartwatch, o ícone verde do telefone, uma das opções que aparece é o Registo de chamadas. Toque nela para aceder e ver todas as chamadas efectuadas, recebidas e perdidas. Toque no número de telefone/contacto e depois no ícone do telefone para fazer a chamada.

3.4 Notificações

O smartwatch apresenta as suas notificações. Isto inclui aplicações como: WhatsApp, Gmail, Instagram, Twitter, LinkedIn, entre muitas outras. Para aceder às notificações recebidas, deslize o ecrã principal para baixo.

3.5 Assistentes de voz

O smartwatch Horizon é compatível com assistentes de voz. Para configurar corretamente os assistentes de voz, é necessário ter sincronizado com sucesso o smartwatch com o seu smartphone através da aplicação KSIX Pro e ter ativado todos os acessos.

Pode aceder a esta função a partir do menu principal. Para o fazer, toque no ícone azul/roxo do assistente de voz.

3.6 Controlo de música

O smartwatch dispõe de uma ferramenta de controlo de música. Aceda ao menu principal do smartwatch e toque no

ícone da nota musical. Esta função funciona com aplicações de música, como o Spotify ou o Apple Music. Uma vez lá dentro, toque no ícone de reprodução/pausa para começar a reproduzir música ou para a colocar em pausa. Também pode reproduzir a música anterior ou a música seguinte. Esta função também lhe permite aumentar ou diminuir o volume.

Quando o telemóvel estiver emparelhado com o smartwatch, todos os ficheiros de áudio serão reproduzidos no smartwatch. Isto inclui vídeos do YouTube, notas de voz do WhatsApp, vídeos do WhatsApp, etc.

Para impedir que isto aconteça, aceda às definições do seu smartphone e entre na opção Dispositivo explorador.

Desmarque a definição de áudio multimédia para que todas as músicas, vídeos, notas de voz e outros ficheiros que contenham áudio sejam reproduzidos no telemóvel e não no smartwatch.

Também poderá aceder à função de controlo de música a partir do menu de acesso rápido.

3.7 Controlo remoto da câmara

O smartwatch Horizon permite tirar fotos remotamente a partir do seu smartphone. Acesse a aplicação APP-Device-Device e toque no ícone da câmara. Se o seu smartphone estiver corretamente emparelhado com o smartwatch, este exibirá automaticamente uma câmara. Para tirar fotos remotamente, basta colocar o smartphone onde desejar e tocar na câmara do smartwatch.

3.8 Localizar telefone

O smartwatch Horizon possui uma função para localizar o telefone. Aceda ao menu principal do smartwatch e toque no ícone que mostra um radar azul. Uma vez dentro, toque em iniciar pesquisa para fazer com que o seu telefone emparelhado emita um bipe para que possa encontrá-lo.

3.9 GPS

O Horizon dispõe de um GPS que, ao ligar-se ao seu telemóvel e ao escolher um dos modos de desporto ao ar livre com movimento, lhe permite um acompanhamento mais preciso da atividade. O Horizon é compatível com a aplicação Strava.

3.10 AGPS

Esta funcionalidade dá-lhe uma posição e localização mais precisas. Primeiro, escolha uma área exterior aberta. O AGPS sincroniza-se automaticamente com o smartwatch pela primeira vez quando emparelhado com a aplicação. A sincronização é válida durante 7 dias. Depois disso, a aplicação pedir-lhe-á para atualizar. Pode fazê-lo manualmente, entrando na aplicação e tocando em "Positioning Assist".

3.11 Bússola

O Horizon tem uma bússola incorporada. Para aceder a ela, prima o ícone "Bússola". Pedir-lhe-á para a calibrar rodando o relógio numa figura de 8.

3.12 Outras funções

O Horizon dispõe de uma grande variedade de outras funções, tais como: alarme, calculadora, cronómetro, temporizador, meteorologia, exercícios respiratórios, lembretes de sedentarismo, entre outras.

4. Saúde

4.1 Desporto

O Horizon permite-lhe monitorizar uma grande variedade de desportos. Aceda ao menu principal do smartwatch e toque no ícone verde que mostra um corredor. Também pode pressionar brevemente para aceder à lista de desportos.

Uma vez lá dentro, verá uma grande variedade de desportos, tais como: corrida, ciclismo, basquetebol, futebol, caminhadas, treino livre, entre outros.

Toque no desporto pretendido para iniciar a monitorização. Assim que o fizer, serão apresentados os dados do desporto em tempo real, tais como: ritmo cardíaco, passos dados, calorias queimadas e tempo despendido. Estes dados podem variar consoante o desporto praticado. Também é possível aceder a esta funcionalidade através do menu de acesso rápido.

Poderá também começar a monitorizar os seus desportos a partir da aplicação KSIX Pro, na secção de desportos.

4.2 Monitor de atividade

O smartwatch regista automaticamente os passos dados, as calorias queimadas e a distância percorrida. Para ver esta informação, aceda ao menu principal do smartwatch e toque no ícone com círculos azuis, verdes e cor-de-rosa.

Pode aceder a esta funcionalidade através do menu de acesso rápido. Estes dados também aparecerão na secção de saúde do KSIX Pro.

4.3 Medidor de ritmo cardíaco

O smartwatch Horizon monitoriza automaticamente o seu ritmo cardíaco. Active esta função a partir da aplicação KSIX Pro.

Poderá também medir imediatamente o seu ritmo cardíaco. Para utilizar esta ferramenta, aceda ao menu principal do smartwatch e toque no ícone do coração vermelho. Após alguns segundos, será apresentado o número de batimentos cardíacos por minuto. Também pode aceder a esta função através do menu de acesso rápido e tocando no botão inferior do smartwatch.

Estes dados serão apresentados na secção de saúde do KSIX Pro.

4.4 Medidor da saturação de oxigénio no sangue

O smartwatch Horizon permite-lhe medir instantaneamente os seus níveis de saturação de oxigénio no sangue. Para utilizar esta ferramenta, aceda ao menu principal do smartwatch e toque no ícone branco com semicírculos azuis e vermelhos.

Uma vez lá dentro, mantenha-se imóvel e, após alguns segundos, os valores de saturação de oxigénio no sangue serão apresentados.

Estes dados serão apresentados na secção de saúde do KSIX Pro.

4.5 Monitor do sono

O smartwatch funciona enquanto dorme e fornece estatísticas sobre o tempo e a qualidade do seu sono. A informação disponível desta ferramenta é mais detalhada na aplicação KSIX Pro do que no smartwatch:

- No smartwatch: Para consultar o tempo que dormiu, aceda ao menu principal e toque no ícone azul que mostra uma cama. Uma vez lá dentro, o seu tempo de sono será apresentado.

- Na aplicação: Os seus dados de sono também serão apresentados na secção inicial da aplicação. Aceda a esta secção para ver o tempo que dormiu, bem como o tempo

que esteve em sono profundo, sono leve e acordado. Também poderá ver um registo semanal e mensal do sono com todos os seus dados de sono.

Pode anexar esta função ao menu de acesso rápido, tocando no ícone "+".

4.6 Ciclo menstrual

A aplicação KSIX Pro permite-lhe definir lembretes relacionados com o seu ciclo menstrual. Entre na secção Dispositivo do KSIX Pro e toque na opção Calendário menstrual.

Uma vez lá dentro, poderá definir alguns dados relacionados com o seu período menstrual, tais como: duração do ciclo, duração da menstruação, lembretes, entre outros. Quando definir todas estas informações, será apresentado um calendário com determinados dados do ciclo menstrual nesta opção da aplicação.

Se definir lembretes, estes serão apresentados no smartwatch Horizon.

4.7 Lembrete de sedentarismo

Pode definir lembretes de sedentarismo para manter um estilo de vida mais ativo. Para aceder e configurar os lembretes de sedentarismo, como o período de tempo em que pretende que estejam activos e a frequência horária (a cada hora, a cada 2 horas, a cada 3...).

Os lembretes de sedentarismo que definir a partir da aplicação aparecerão no seu smartwatch nos intervalos de tempo que tiver decidido.

5. Cláusula de isenção

1. Os dados relativos ao ritmo cardíaco e à tensão arterial do smartwatch não devem ser utilizados como base para quaisquer decisões médicas ou de diagnóstico.

2. apenas pessoal médico qualificado pode diagnosticar e tratar doenças cardiovasculares e problemas de hipertensão. Contacte o seu centro médico para obter uma opinião médica e não se auto-trate ou diagnostique.

3. Os dados relativos ao ritmo cardíaco e à tensão arterial do smartwatch podem não ser exactos devido a factores como a interferência do sinal, a colocação incorrecta do dispositivo, as condições atmosféricas ou as alterações fisiológicas.

4. Não utilize os dados do smartwatch para modificar a sua medicação ou tratamento médico. Siga as instruções fornecidas pelo pessoal médico autorizado.

5. Não assumimos qualquer responsabilidade pela inexatidão das informações acima referidas, nem assumimos qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização de tais informações.

6. Recomendações de segurança, manutenção e utilização

Ler toda a documentação e instruções fornecidas antes de utilizar o produto. Utilizar apenas acessórios compatíveis com o produto. Limpar regularmente o produto com um pano seco. O produto deve estar desligado da corrente ou da tomada durante a limpeza. Manter as portas e os conectores do produto limpos de pó, sujidade, etc., para garantir uma ligação correcta. Evitar partir o produto. Não aplique pressão excessiva em qualquer parte do produto. Evite impactos e quedas que possam danificar o produto. Se o produto tiver um cabo, não o dobre nem o puxe com força excessiva para não o danificar. Não exponha o produto a um nível de humidade superior àquele para que foi concebido.

Se o produto for resistente a líquidos, após qualquer imersão ou utilização em líquidos, enxaguar o produto com água fresca e secá-lo. Manter sempre o produto num local seco e afastado da humidade. Mantenha sempre o produto afastado de materiais inflamáveis e não o exponha ao fogo, a fontes de calor ou a temperaturas extremas. Quando o produto não estiver a ser utilizado, desligue-o da tomada e guarde-o num local limpo e seco, afastado de humidade e sujidade. Se entrar água no produto, desligue-o imediatamente de qualquer fonte de alimentação ou dispositivo a que esteja ligado. Não utilize o produto para qualquer outro fim que não seja aquele para o qual foi concebido. Não utilize o produto se detetar quaisquer defeitos visíveis. Não abrir ou desmontar o produto nem tentar repará-lo por si próprio. Estas ações invalidam a garantia. Manter o produto fora do alcance das crianças. Recicle o produto de acordo com as regras e regulamentos ambientais locais. Se o produto incluir uma bateria, mantenha o estado de carga entre 20% e 80% da sua capacidade para preservar a vida útil da bateria.



7. Nota legal

Atlantis Internacional, S.L. declara que este produto cumpre com os requisitos essenciais e quaisquer outras disposições aplicáveis ou exigíveis pela Diretiva 2014/53/UE. As funções e características descritas neste manual baseiam-se em testes realizados pela Atlantis Internacional S.L. O utilizador é responsável por examinar e verificar o produto ao adquiri-lo. Atlantis Internacional S.L. não se responsabiliza por quaisquer danos pessoais, materiais, económicos, assim como por qualquer dano no seu dispositivo, devido a uso incorreto, abuso ou instalação inadequada do produto. A garantia não cobre danos causados por uso inadequado do produto, acidentes, fatores externos, desgaste resultante do uso normal (incluindo as baterias) ou da passagem do tempo, nem danos causados por contacto com água ou qualquer outro tipo de líquido. Pode consultar todas as condições em ksixmobile.com/warranty. Os certificados de conformidade CE estão disponíveis em ksixmobile.com/CE.



8. Eliminação de equipamentos eléctricos e electrónicos

Todos os dispositivos que possuem este símbolo são resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE conforme a Diretiva 2012/19/UE) e devem ser descartados separadamente num ponto de recolha adequado. Não os descarte com o lixo doméstico. Se o equipamento funcionar com pilhas, estas devem ser removidas e depositadas num ponto de recolha seletiva deste tipo de resíduos. Se as pilhas não forem removíveis, não tente extraí-las; isso deve ser feito por um profissional qualificado. A eliminação e reciclagem separadas ajudam a preservar os recursos naturais e previnem as consequências prejudiciais para a saúde humana e o meio ambiente que poderiam resultar de um descarte incorreto. O preço final deste produto inclui o custo da gestão ambiental necessária para o tratamento adequado dos resíduos gerados. Para obter mais informações, contacte o vendedor ou as autoridades locais responsáveis pela gestão de resíduos

KSIX

LATVIEŠU - LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Reloj inteligente KSIX Horizon - BXSW33N

1. Raksturlielumi

1.1 Tehniskie raksturlielumi

Displejs: 1.43" AMOLED multitouch 476 x 120 mm

Akumulators: 450 mAh

Bezvadu frekvence: 2402–2480 MHz

Maks. pārraidāmā jauda frekvencēs: +13 dBm

Saderība: Android 5.1 / iOS 12.0 un jaunākas versijas

Lietotne: Aura fit y KSIX Pro

Savienojamība: bezvadu 5.3 + 3.0

Korpasa materiāls: cinka sakausējums (virsmas apvalks), PC + stikla šķiedra (apakšējais apvalks)

Displeja materiāls: panda stikls

Baterijas materiāls: polimērs (augsta spiediena)

Siksnas un sprādzes materiāls: magnēts un silikons

Ūdensizturība: 3 ATM

Ekrāna izmēri: \varnothing 4,3 cm

Pulksteņa izmēri: 4,76 x 5,55 x 1,4 cm

Siksnas platums: 22 mm

Plaukstas locītavas diametrs: 10 līdz 25 cm

Korpasa izmērs: 55,5 cm

Svars: 70,8 g

Baterijas darbības laiks: līdz 10 dienām

Uzlādes laiks: 2,5 stundas

Valodas: angļu, spāņu, ķīniešu, arābu, portugāļu, vācu, franču, holandiešu, poļu, čehu, ungāru, slovāku, dāņu, norvēģu, somu, zviedru, grieķu, ukraiņu, krievu, rumāņu.

1.2 Komplektā

1 x viedpulkstenis

1 x Magnētiskie siksnīņas (22 mm)

1 x USB-A magnētiskais uzlādes pamatne (60 cm)

1 x lietotāja rokasgrāmata

1.3 Produkta informācija



1. Ekrāns

2. Grozāmā poga

3. Sporta poga

4. Uzlādes kontakti

5. Sensors

1.4 Siksnu uzlikšana un noņemšana

Horizon siksna ir savstarpēji apmaināmas. Īsākā siksna jāievieto ekrāna augšējā spraugā, bet garākā siksna jāievieto ekrāna apakšējā spraugā. Pretējā gadījumā ievietošanas sistēma var tikt neatgriezeniski bojāta.

1. Lai noņemtu siksnu: Turiet siksnu, pabīdiet mazo metāla detaļu un uzmanīgi velciet siksnu.

2. Lai uzliktu siksnu: Turiet siksnu un ievietojiet metāla detaļu vienā galā. Pēc tam pabīdiet metāla detaļu otrā galā un ievietojiet siksna galu tā, lai, atlaidot metāla detaļu, tā ievietotos atvērumā.

1.5 Uzlādēšana

Horizon viedpulksteņa pilnīga uzlādēšana ilgst aptuveni 2,5 stundas, un atkarībā no lietošanas baterija var darboties līdz 10 dienām.

Viedpulksteņa uzlādēšanai izmantojiet komplektācijā iekļauto 60 cm USB-A kabeli ar magnētisko uzlādes pamatni. USB-A savienotāju pievienojiet lādētājam, datora izvadei vai enerģijas bankai un magnētisko pamatni novietojiet tā, lai tā pareizi piestiprinātos pie pulksteņa korpusa aizmugures.

1.6 Ieslēgšana/izslēgšana un pārstartēšana

Lai ieslēgtu/izslēgtu un pārstartētu, nospiediet un turiet pogu 3 sekundes. Parādīsies izvēlne ar opcijām. Izvēlieties vēlamu opciju. Bloķētā ekrāna stāvoklī nospiediet pogu Īsi, lai ieslēgtu ekrānu.

1.7 Par IP aizsardzības pakāpi

Viedpulkstenim Horizon ir 3 ATM aizsardzības pakāpe.

Svarīgs brīdinājums: Lai gan pulkstenim ir 3 ATM aizsardzības indekss, mēs neiesakām to ilgstoši turēt saskarē ar ūdeni vai lietot saunā vai tvaika pirtī. Mēs neiesakām peldēties jūrā vai baseinā (gan saldūdenī, gan sālsūdenī). Ja tas notiek, ieteicams pulksteni pēc iegremdēšanas noskalot ar sālsūdeni, jo hlors vai sālsūdens ir korozīvi. Ja pulkstenim ir automātiskās iztukšošanas funkcija, ieteicams to izmantot pēc noskalošanas.

2. Sākotnējā konfigurācija

2.1 Lietotnes lejupielāde

Ar viedpulksteni Horizon saderīgā lietotne ir KSIX Pro. To var lejupielādēt vairākos veidos:

- Noklikšķiniet šeit, lai lejupielādētu lietotni KSIX Pro no Google Play vai App Store.



- Lietotni var lejupielādēt arī tieši, Google Play vai App Store meklētājā ievadot vārdu "KSIX Pro".

- Ja kāda iemesla dēļ šī lietotne jums nedarbojas, varat izmantot arī lietotni AuraFit.

2.2 Reģistrēšanās lietotnē

1. Atveriet lietotni un piekrītat tās lietošanas noteikumiem.

2. Izvēlieties savu reģionu.

3. Pēc tam parādīsies reģistrācijas ekrāns. Jūs varat pieteikties ar savu Google kontu, Apple kontu, savu e-pasta

adresi vai turpināt bez pieteikšanās.

4. Pēc tam jūs nonāksiet personīgās informācijas ekrānā.


Aizpildiet visus pieprasītos datus.

Kad esat aizpildījis visu informāciju, varat sākt. Pārliecinieties, ka esat piekritis visām lietotnes pieprasītajām atļaujām, lai nodrošinātu optimālu darbību un funkciju izmantošanu.

2.3 iOS / Android ierīču savienošana


1. Ieslēdziet savā viedtālrunī Bluetooth savienojumu.

2. Piesakieties lietotnē KSIX Pro un atveriet ierīču sadaļu (trešā ikona ekrāna apakšā). Jūs redzēsiet šādu informāciju:

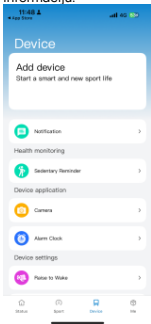


3. Nospiediet "Pievienot ierīci".


4. Pārliecinieties, ka esat piekritis visām atļaujām. Pēc tam nospiediet **KSIX HORIZON**.

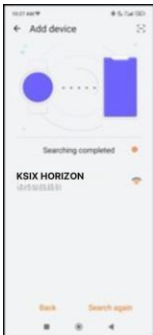

5. Pēc tam viedpulksteni parādīsies savienošanas ziņojums. Piekrīti tam.

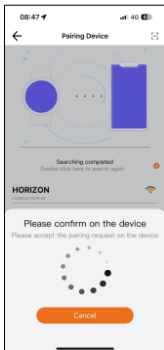

6. Pēc savienošanas parādīsies ekrāns "Sākotnējā konfigurācija". Pārliecinieties, ka esat piekritis visām atļaujām.

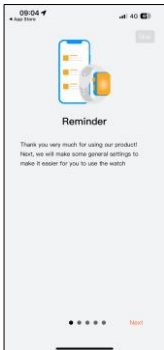

2.4 Problēmu risināšana

- Ja lietotne neatrod ierīci, izslēdziet viedpulksteni un ieslēdziet to atkal.
- Ja ierīce ātri savienojas un atvienojas, iespējams, starp ierīci un tālruni ir traucējums. Metāla rotaslietas var traucēt savienojuma stabilitāti.
- Ja dažas funkcijas, piemēram, zvanu pārvaldība, nedarbojas pareizi, pārbaudiet viedtālruna iestatījumus, vai viedpulkstenis ir pareizi savienots. Ja tas nav savienots, atvienojiet viedpulksteni no lietotnes KSIX Pro un atkārtojiet savienošanas procesu.
- Ja ierīce neuzlādējas, iespējams, uzlādes ports ir netīrs vai oksidējies.

3. Lietošana un funkcijas

Lai viedpulkstenis darbotos optimāli, ir ļoti svarīgi vienmēr pieņemt visas lietotnes pieprasītās atļaujas. Lai viedpulksteņa funkcijas darbotos, pārliecinieties, ka tās ir ieslēgtas lietotnē.

3.1 Kā navigēt viedpulkstenī

Viedpulksteņa Horizon lietošana ir ļoti vienkārša un intuitīva:

• Pārvelkot ekrānu

- Pārvelciiet pirkstu pa kreisi, lai atvērtu ātro izvēlni ar dažiem svarīgiem veselības, aktivitātes, miega un laika parametru iestatījumiem. Pārvelkot pirkstu līdz galam, atradīsiet simbolu "+", ar kuru varat pievienot vēl citus iestatījumus pēc savas izvēles.
- Pārvelciiet pirkstu pa labi, lai ātri piekļūtu mūzikas vadībai, mobilo tālrunu kontaktiem vai balss palīgam.
- Pieskarieties ar pirkstu uz leju, lai atvērtu izvēlni ar praktiskām funkcijām: akumulatora stāvoklis, Bluetooth savienojums, spilgtuma kontrole, lukturītis, tālruna meklēšana, iestatījumi un miega režīms utt.
- Pieskarieties ar pirkstu uz augšu, lai apskatītu lietotņu

paziņojumus, neatbildētos zvanus, īsziņas un citus pazi

• **Ar izvēles pogu**

Nospiediet izvēles pogu, lai atvērtu galveno izvēlni. No šejienes varat piekļūt visām pulksteņa funkcijām, pieskaroties atbilstošajai ikonai. Turklāt, pagriežot to no galvenā ekrāna, varat mainīt pulksteņa ciparnīcu.

• **Ar sākuma pogu**

- Virs izsaukšanas pogas atrodas sākuma poga. No tās var piekļūt visam izvēlnes menim ar visām viedpulksteņa funkcijām.

• **Ar režīma pogu**

- Zem izsaukšanas pogas atrodas režīma poga. No tās var piekļūt izvēlnes menim ar dažādiem sporta režīmiem.

3.2 Pulksteņa ciparnīca maiņa

Ir trīs veidi, kā mainīt pulksteņa ciparnīcu:

- Pirmais veids ir pagriežot ciparnīcas pogu galvenajā ekrānā.

- Otrais veids ir ilgstoši nospiežot galveno ekrānu. Pēc tam velciet pirkstu pa labi vai pa kreisi, lai izvēlētos vienu no iespējām.

- Trešā iespēja ir no aplikācijas. Aplikācijas sadaļā ierīces nospiediet Watch Face Gallery. Ir simtiem variantu, no kuriem izvēlēties. Kad lejupielādējat pulksteņa ciparnīcu, tā automātiski tiek iestatīta kā viedpulksteņa galvenā ekrāna tēma. Tā tiek pievienota arī viedpulksteņa ciparnīcu sarakstam. Jūs varat arī izveidot savas ciparnīcas, pat izmantojot savas fotogrāfijas vai videoklipus.

3.3 Zvani

Viedpulkstenis Horizon ļauj veikt, saņemt, atbildēt uz zvaniem un tos noraidīt. Pateicoties iebūvētajam mikrofonam un skaļrunim, sarunu var veikt tikai ar viedpulksteni.

• **Zvanu saņemšana, atbildēšana un noraidīšana**

Lai saņemtu zvanu, ir ļoti svarīgi, lai būtu ieslēgta zvanu paziņojumu funkcija. Zvani tiks parādīti reāllaikā ekrānā, un pulkstenis skanēs/vibrēs.

Zvanus var pieņemt, nospiežot zaļo ikonu, un noraidīt, nospiežot sarkano ikonu. Viedpulkstenī Horizon ir iebūvēts mikrofons un skaļrunis, lai jūs varētu atbildēt uz ienākošajiem zvaniem bez viedtālruņa.

Ja zvanu pieņem, to var beigt, nospiežot sarkano ikonu. Lai noraidītu zvanu, nospiediet sarkano ikonu, pirms atbildat. Uz viedpulksteņa ekrānā parādīsies paziņojums par neatbildēto zvanu. Ja ienākošo zvanu funkcija nav ieslēgta, viedpulkstenis parādīs tikai paziņojumus par ienākošajiem zvaniem, bet neizdos signālus reālajā laikā un nevibrēs.

• **Zvanu veikšana**

Zvanišanai ir trīs iespējas:

- Zvanīt kontaktpersonai: Horizon viedpulkstenis ļauj zvanīt uz kontaktiem, kas saglabāti jūsu viedtālrunī. Lai sinhronizētu kontaktus ar viedpulksteni, to var izdarīt lietotnē. Kad Horizon ir saglabāti 20 izvēlētie kontakti, atveriet zaļo tālruņa ikonu "Zvanu izvēlne". Šeit parādīsies visi kontakti, kurus iepriekš esat izvēlējis lietotnē. Nospiediet uz vēlamā kontakta un nospiediet uz tālruņa ikonas, lai veiktu zvanu. Jūs varat piekļūt saviem kontaktiem arī caur zilo ikonu Kontakti.

- Zvanišanas tastatūra: funkcijā "Zvanu izvēlne", zaļajā tālruņa ikonā, viena no parādītajām opcijām ir Zvanišanas tastatūra. Nospiediet to, lai piekļūtu. Kad esat iekšā, varat ievadīt tālruņa numuru. Lai veiktu zvanu, nospiediet tālruņa ikonu.

- Zvanu reģistrs: no tās pašas viedpulksteņa funkcijas, zaļā

tālruņa ikona, viena no parādītajām opcijām ir Zvanu reģistrs. Nospiediet to, lai piekļūtu un apskatītu visus veikto, saņemto un neatbildēto zvanu sarakstu. Nospiediet uz tālruņa numura/kontakta un pēc tam uz tālruņa ikonas, lai veiktu zvanu.

3.4 Paziņojumi

Viedpulkstenis parāda jūsu paziņojumus. Tas ietver tādus lietotājumus kā WhatsApp, Gmail, Instagram, Twitter, LinkedIn un daudzus citus. Lai piekļūtu saņemtajiem paziņojumiem, velciet galveno ekrānu uz leju.

3.5 Balss palīgi

Viedpulkstenis Horizon ir saderīgs ar balss palīgiem. Lai pareizi konfigurētu balss palīgus, jums ir jābūt pareizi sinhronizējumam viedpulksteni ar savu viedtālruni, izmantojot lietotni KSIX Pro, un jābūt aktivizētām visām piekļuves tiesībām.

Šo funkciju var atvērt no galvenās izvēlnes. Lai to izdarītu, nospiediet uz balta/violeta balss palīga ikonas.

3.6 Mūzikas vadība

Viedpulkstenim ir mūzikas vadības rīks. Atveriet viedpulksteņa galveno izvēlni un pieskarieties mūzikas nots ikonai. Šī funkcija darbojas ar mūzikas lietotnēm, piemēram, Spotify vai Apple Music. Kad esat atvēris lietotni, pieskarieties atskaņošanas/pauzes ikonai, lai sāktu mūzikas atskaņošanu vai to apturētu. Jūs varat arī atskaņot iepriekšējo vai nākamo dziesmu. Šī funkcija ļauj arī palielināt vai samazināt skaļumu.

Kad tālrunis ir savienots ar viedpulksteni, visi audio faili tiek atskaņoti viedpulkstenī.

Tas ietver YouTube videoklipus, WhatsApp balss piezīmes, WhatsApp videoklipus utt. Lai to novērstu, atveriet viedtālruņa iestatījumus un atveriet opciju Venture ierīce.

Atceliet multimediju audio iestatījumu, lai visa mūzika, video, balss piezīmes un citi faili, kas satur audio, tiktu atskaņoti tālrunī, nevis viedpulkstenī.

Jūs varat piekļūt mūzikas vadības funkcijai arī no otrās piekļuves izvēlnes.

3.7 Kameras tālvadība

Horizon viedpulkstenis ļauj attālināti fotografēt ar viedtālruni. Atveriet lietotni APP-Device-Device un pieskarieties kameras ikonai. Ja viedtālrunis ir pareizi savienots ar viedpulksteni, viedpulkstenis automātiski parādīs kameru. Lai fotografētu attālināti, vienkārši novietojiet viedtālruni vēlamajā vietā un pieskarieties viedpulksteņa kamerai.

3.8 Atrast tālruni



Horizon viedpulkstenis ir aprīkots ar tālruņa atrašanas funkciju. Atveriet viedpulksteņa galveno izvēlni un pieskarieties ikonei, kas attēlo zilu radaru. Kad esat atvēris izvēlni, pieskarieties start searching (sākt meklēšanu), lai savienotais tālrunis izdotu skaņas signālu, kas palīdzēs jums to atrast.

3.9 GPS

Horizon ir aprīkots ar GPS, kas, savienojoties ar jūsu mobilo tālruni un izvēloties vienu no āra sporta režīmiem ar kustību, nodrošinās precīzāku jūsu aktivitātes uzraudzību. Horizon ir saderīgs ar Strava lietotni.

3.10 AGPS

Šī funkcija nodrošinās precīzāku pozīciju un atrašanās vietu. Vispirms izvēlieties āra zonu. AGPS automātiski sinhronizēsies ar viedpulksteni, kad to pirmo reizi savienosiet ar lietotni. Tas būs derīgs 7 dienas. Pēc tam lietotne lūgs to atjaunināt. To var izdarīt manuāli, atverot lietotni un pieskaroties "Positioning Assist" (Pozicionēšanas palīgs).

3.11 Kompas

Horizon ir iebūvēts kompass. Lai piekļūtu tam, nospiediet ikonu "Kompass". Tiks lūgts to kalibrēt, pagriežot pulksteni 8 veidā.

3.12 Citas funkcijas

Horizon ir daudz dažādu citu funkciju, piemēram, modinātājs, kalkulators, hronometrs, taimeris, laika prognoze, elpošanas vingrinājumi, atgādinājumi par sēdošu dzīvesveidu un citas.

4. Veselība

4.1 Sports

Horizon ļauj jums uzraudzīt dažādus sporta veidus. Atveriet viedpulksteņa galveno izvēlni un nospiediet zaļo ikonu, kas attēlo skrējēju.

Jūs varat arī īsi nospiegt, lai ievadītu sporta sarakstu.

Kad esat atvēris izvēlni, redzēsiet dažādus sporta veidus, piemēram, skriešanu, riteņbraukšanu, basketbolu, futbolu, pārgājienus, brīvo treniņu un citus.

Nospiediet uz vēlamā sporta veida, lai sāktu uzraudzību. Pēc tam tiks parādīti sporta dati reālajā laikā, piemēram, sirdsdarbības ātrums, veikto soļu skaits, sadedzinātās kalorijas un pavadītais laiks. Šie dati var atšķirties atkarībā no veiktā sporta veida. Šo funkciju varat atvērt arī no ātrās piekļuves izvēlnes.

Varat sākt uzraudzīt savu sportisko aktivitāti arī no KSIX Pro lietotnes sporta sadaļā.

4.2 Aktivitātes uzraudzītājs

Viedpulkstenis automātiski reģistrē veikto soļu skaitu, sadedzināto kaloriju skaitu un veikto attālumu. Lai apskatītu šo informāciju, atveriet viedpulksteņa galveno izvēlni un pieskarieties ikonei ar ziliem, zaļiem un rozā apliem.

Šo funkciju varat atvērt arī ātrās piekļuves izvēlnē. Šie dati tiks parādīti arī KSIX Pro sadaļā "Veselība".

4.3 Pulsa mērītājs

Viedpulkstenis Horizon automātiski uzrauga jūsu sirdsdarbības ātrumu. Aktivizējiet šo funkciju lietotnē KSIX Pro.

Tu vari arī uzreiz izmērīt savu sirdsdarbības ātrumu. Lai izmantotu šo rīku, atver viedpulksteņa galveno izvēlni un pieskarieties sarkanās sirds ikonai. Pēc dažām sekundēm

tiks parādīts sirdsdarbības ātrums minūtē. Šo funkciju vari atvērt arī ātrās piekļuves izvēlnē, pieskaroties viedpulksteņa apakšējai pogai.

Šie dati tiks parādīti KSIX Pro veselības sadaļā.

4.4 Asins skābekļa saturs mērītājs

Viedpulkstenis Horizon ļauj jums uzreiz izmērīt asins skābekļa saturāciju. Lai izmantotu šo rīku, atveriet viedpulksteņa galveno izvēlni un nospiediet baltu ikonu ar ziliem un sarkaniem pusapļiem.

Kad esat atvēris izvēlni, palieciet nekustīgi, un pēc dažām sekundēm tiks parādīti asins skābekļa saturs rādītāji.

Šie dati tiks parādīti KSIX Pro veselības sadaļā.

4.5 Miega monitors

Viedpulkstenis darbojas, kamēr jūs guļat, un sniedz statistiku par jūsu miega ilgumu un kvalitāti. Informācija, kas pieejama šajā rīkā, ir sīkāka KSIX Pro lietotnē nekā viedpulkstenī:

- Viedpulkstenī: lai apskatītu, cik ilgi esat gulējis, atveriet galveno izvēlni un pieskarieties zilajai ikonei, uz kuras attēlota gulta. Kad esat atvēris izvēlni, tiks parādīts jūsu miega ilgums.

- Lietotnē: Jūsu miega dati tiks parādīti arī lietotnes sākuma sadaļā. Atveriet to, lai redzētu, cik ilgi esat gulējis, kā arī cik ilgi esat bijis dziļā miegā, vieglā miegā un nomodā. Jūs varēsiet redzēt arī nedēļas un mēneša miega reģistru ar visiem jūsu miega datiem.

Šo funkciju var pievienot ātrās piekļuves izvēlnei, pieskaroties ikonei "+".

4.6 Menstruācijas cikls

Lietotne KSIX Pro ļauj iestatīt atgādinājumus par menstruācijas ciklu. Atveriet sadaļu KSIX Pro ierīce un pieskarieties opcijai Menstruācijas cikla uzraudzība.

Kad esat atvēris sadaļu, varat konfigurēt dažus datus, kas saistīti ar jūsu menstruāciju, piemēram, cikla ilgumu, menstruācijas ilgumu, atgādinājumus un citus. Kad esat konfigurējis visu šo informāciju, šajā lietotnes opcijā tiks parādīts kalendārs ar noteiktiem menstruācijas cikla datiem. Ja konfigurējat atgādinājumus, tie tiks parādīti Horizon viedpulkstenī.

4.7 Atgādinājums par mazkustīgu dzīvesveidu

Tu vari iestatīt atgādinājumus par mazkustīgu dzīvesveidu, lai uzturētu aktīvāku dzīvesveidu. Lai piekļūtu un iestatītu atgādinājumus par mazkustīgu dzīvesveidu, piemēram, laika intervālu, kurā tu vēlies, lai tie būtu aktīvi, un biežumu (katru stundu, ik pēc 2 stundām, ik pēc 3 stundām utt.).

Atgādinājumi par mazkustīgu dzīvesveidu, kurus tu iestatīsi lietotnē, parādīsies tavā viedpulkstenī izvēlētajos laika intervālos.

5. Atrunas klauzula

1. Viedpulksteņa sirdsdarbības frekvences un asinsspiediena dati nav paredzēti kā pamats medicīnisku vai diagnostisku lēmumu pieņemšanai.

2. Tikai kvalificēts medicīnas personāls drīkst diagnosticēt un ārstēt sirds un asinsvadu slimības un arteriālās hipertensijas problēmas. Lai saņemtu medicīnisku viedokli, sazinieties ar savu medicīnas iestādi un neārstējiet vai nediagnosticējiet sevi paši.

3. Viedpulksteņa sirdsdarbības frekvences un asinsspiediena dati var būt neprecīzi signāla traucējumu, nepareizas ierīces novietošanas vai meteoroloģisku vai fizioloģisku izmaiņu dēļ.

4. Nelietojiet viedpulksteņa datus, lai mainītu medikamentus

vai medicīnisko ārstēšanu. Ievērojiet tikai kvalificēta medicīnas personāla sniegtos norādījumus.

5. Mēs neatbildam par sniegtās informācijas neprecizitāti un neuzņemamies atbildību par šādas informācijas izmantošanas sekām.

6. Drošības, apkopes un lietošanas ieteikumi

Pirms izmantot produktu, izlasiet visu pievienoto dokumentāciju un instrukcijas. Izmantojiet tikai ar produktu saderīgus piederumus. Regulāri tīriet produktu ar sausu drānu. Tīrīšanas laikā produktam jābūt atvienotam no strāvas vai izslēgtam. Lai nodrošinātu pareizu savienojumu, produktu porti un savienotājus tīriet no putekļiem, netīrumiem utt. Izvairieties no produkta bojājumiem. Neuzspiediet pārāk stipri uz jebkuru produkta daļu. Izvairieties no triecieniem un krišanas, kas var bojāt produktu. Ja produktam ir vads, nelieciet to līkumā un nepavelciet ar pārmērīgu spēku, lai to nesabojātu. Neizvietojiet produktu mitrumā, kas pārsniedz tā paredzēto mitruma līmeni. Ja produkts ir izturīgs pret šķidrumiem, pēc iegremdēšanas šķidrumā vai lietošanas šķidrumā noskalojiet produktu ar svaigu ūdeni un nosusiniet. Vienmēr glabājiet produktu sausā vietā, tālu no mitruma. Produktu vienmēr turiet tālu no uzliesmojošiem materiāliem un nepakļaujiet to uguns, siltuma avotiem vai ekstremālām temperatūrām. Kad produkts netiek lietots, atvienojiet to no strāvas, glabājiet tīrā un sausā vietā, tālu no mitruma un netīrumiem. Ja produktā iekļūst ūdens, nekavējoties atvienojiet to no jebkura strāvas avota vai ierīces, pie kuras tas ir pieslēgts. Nelietojiet produktu citam nolūkam, kādam tas ir paredzēts. Nelietojiet produktu, ja redzat redzamus defektus. Neatveriet, nedemontējiet produktu un nemēģiniet to salabot paši. Šādas darbības anulē garantiju. Glabājiet produktu bērniem nepieejamā vietā. Pārstrādājiet produktu saskaņā ar vietējiem vides aizsardzības noteikumiem un normām. Ja produktā ir baterija, tās uzlādes līmeni uzturiet 20–80 % no tās jaudas, lai saglabātu tās kalpošanas laiku.



7. Juridiskais paziņojums

Atlantis Internacional, S.L. apliecina, ka šis produkts atbilst būtiskajām prasībām un visiem citiem piemērojamiem vai obligātiem noteikumiem, kas izklāstīti Direktīvā 2014/53/ES. Šajā rokasgrāmatā aprakstītās funkcijas un īpašības ir balstītas uz Atlantis Internacional S.L. veiktajiem testiem. Lietotājs ir atbildīgs par produkta pārbaudi un pārbaudi pēc tā iegādes. Atlantis Internacional S.L. neuzņemas atbildību par jebkādiem personiskiem, materiāliem vai ekonomiskiem zaudējumiem, kā arī jebkādiem bojājumiem jūsu ierīcē, kas radušies produkta nepareizas lietošanas, ļaunprātīgas izmantošanas vai nepareizas uzstādīšanas dēļ. Zāruka se nevtahuje na poškození způsobené nesprávným používáním výrobku, nehodami, vnějšími faktory, opotřebením v důsledku běžného používání (včetně baterií) nebo plynutím času, ani na poškození způsobené kontaktem s vodou nebo jinými kapalinami. Všechny podmínky záruky naleznete na ksixmobile.com/warranty. Certifikáty shody CE jsou k dispozici na ksixmobile.com/CE.



8. Elektrisko un elektronisko ierīču utilizācija

Visas ierīces, uz kurām ir šis simbols, ir elektriskās un elektroniskās iekārtas atkritumi (RAEE saskaņā ar direktīvu 2012/19/ES) un tās jāizmet atsevišķi atbilstošā atkritumu savākšanas punktā. Neizmetiet kopā ar sadzīves atkritumiem. Ja ierīce darbojas

ar baterijām, tās jāizņem un jānodod šāda veida atkritumu šķīrotā savākšanas punktā. Ja baterijas nav izņemamas, nemēģiniet tās izņemt, jo to drīkst darīt tikai kvalificēts speciālists. Atkritumu šķīrošana un pārstrāde palīdz saglabāt dabas resursus un novērst kaitīgo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, kas var rasties nepareizas atkritumu apglabāšanas dēļ. Šī produkta galīgā cena ietver izmaksas par vides aizsardzības pasākumiem, kas nepieciešami, lai pareizi apstrādātu radītos atkritumus. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar pārdevēju vai vietējām atkritumu apsaimniekošanas iestādēm.