

KSIX

ENGLISH - USER MANUAL

SnapTune Speaker – BALT01N

1. Features

1.1 Technical Specifications

Battery: 700 mAh

Battery life: 6 hours (at 50% volume)

Charging time: 2.5 hours

Frequency range: 20 Hz - 20 kHz

Operating range: 10 metres

Wireless frequency range: 2.402-2.480 GHz

Technology: True Wireless Stereo (TWS)

Protection rating: IPX4

Sensitivity: 83 dB

Impedance: 4 Ω

Dimensions: 6.1 x 4.3 x 6.1 cm

Weight: 84 g

Material: ABS + PC

1.2 Box contents

x 1 Speaker


x 1 3M adhesive magnetic ring

x 1 Strap

x 1 USB-A to USB-C cable (30 cm)

x 1 User manual

1.3 Diagram

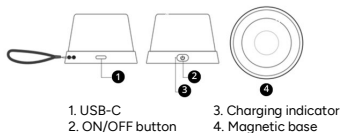

1.4 LED indicators

- **Pairing:** A blue LED (3) will flash until pairing is complete. Once paired, the blue LED will turn off.
- **Power on:** The blue LED will turn on.
- **Power off:** The blue LED will light up and then turn off. Press the ON/OFF button twice to redial the last number.
- **Charging:** The red LED will remain lit.

1.5 Charging

Connect the charging cable to the USB-C (1) port and the other end of the USB-A cable to a charger, computer, or external battery. During charging, the red light will remain on. When the battery is fully charged, the red light will turn off. The base takes approximately 2.5 hours to fully charge.

2. Initial setup and basic operations

2.1 How to use the speaker buttons

- **Play/Pause:** briefly press the ON/OFF button (2).
- **Power on/off:** press and hold the ON/OFF button for two seconds to turn the speaker on or off. When you turn it on, you will hear a confirmation sound indicating that it has entered Bluetooth® mode.
- **Answer/End calls:** when there is an incoming call, briefly press the ON/OFF button to answer or hang up. Press the ON/OFF button twice to redial the last number.
- **Reject calls:** press and hold the ON/OFF button two seconds to reject a call.

2.2 Pair the speaker with your device

Before using the speaker for the first time, you must pair it with your device. When you turn on the speaker, it will automatically enter Bluetooth® pairing mode.

From the Bluetooth® menu on your device, select "KSIX SPEAKER" from the list of Other Devices to establish the connection. When pairing is complete, you will hear a confirmation sound and the speaker will be ready for use. If the speaker is turned off and then back on, it will automatically connect to the last paired device.

3. Synchronising two speakers (TWS)

1. Switch on two SnapTune speakers at the same time.
2. Press the ON/OFF button three times on either speaker. The white and blue LED indicator on the main speaker will flash slowly. After a few seconds, both speakers will synchronise. When the connection is successful, the white LED will remain steady on both speakers.
3. Open Bluetooth® on your mobile device and search for "KSIX SPEAKER" to pair.
4. Once paired, you will hear a confirmation sound from the main speaker. When you play music on your phone, the sound will come from both speakers simultaneously.
5. Press the ON/OFF button three times on either speaker to exit TWS mode. To re-synchronise them, repeat the same process. *Note: If the two speakers were previously synchronised, they will connect automatically when turned on again.*

4. Troubleshooting

4.1 Cannot pair with other devices

- Check if the speaker is still searching or switch it off and on again.
- There may be too many Bluetooth® devices nearby, making it difficult to connect. Turn off other Bluetooth® devices.

4.2 The sound is low or distorted

- Check the volume on your device and adjust it to a suitable level.
- Recharge the battery.

4.3 Music occasionally stops

Check whether the transmission range of the speaker has been exceeded or whether there are any obstacles between

the speaker and the Bluetooth® device.

5. Safety, maintenance, and usage recommendations

Read all the provided documentation and instructions before using the product. Only use accessories that are compatible with the product. Clean the product regularly with a dry cloth. Make sure the product is unplugged or switched off during cleaning. Keep the ports and connectors of the product clean and free from dust and dirt to ensure proper connection. Avoid damaging the product. Do not apply excessive pressure to any part of the product. Avoid impacts and falls that could damage the product. If the product has a cable, do not bend or pull it with excessive force to avoid damaging it. Do not expose the product to a higher level of humidity than it is designed for. If the product is liquid-resistant, rinse it with fresh water and dry it after any immersion or use in liquids. Always store the product in a dry place, away from moisture. Keep the product away from flammable materials, and do not expose it to fire, heat sources, or extreme temperatures. When not in use, unplug the product and store it in a clean, dry place, away from moisture and dirt. If water enters the product, disconnect it immediately from any power source or device to which it is connected. Do not use the product for any purpose other than that for which it was designed. Do not use the product if you notice any visible defects. Do not open, disassemble or attempt to repair the product yourself. These actions invalidate the warranty. Keep the product out of the reach of children. Recycle the product in accordance with local environmental rules and regulations. If the product includes a battery, maintain the state of charge between 20% and 80% of its capacity to preserve the battery life.



6. Legal Notice

Atlantis Internacional, S.L. declares that this product complies with the essential requirements and any other applicable or mandatory provisions of Directive 2014/53/EU. The functions and features described in this manual are based on tests conducted by Atlantis Internacional, S.L. It is the user's responsibility to inspect and verify the product upon purchase. Atlantis Internacional S.L. disclaims all liability for any personal, material or financial damage, or any harm to your device, arising from improper use, abuse or incorrect installation of the product. Warranty conditions are available at ksixmobile.com/warranty. CE compliance certificates can be accessed at ksixmobile.com/CE.



7. Disposal of Electrical and Electronic Equipment

All devices bearing this symbol are classified as Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) under Directive 2012/19/EU and must be disposed of separately at an appropriate collection point. Do not dispose of them with household waste. If the device uses batteries, they must be removed and deposited at a specific collection point. If the batteries are non-removable, do not attempt to extract them; this must be done by a qualified professional. Separate disposal and recycling help conserve natural resources and prevent the harmful effects on human health and the environment that could result from incorrect disposal. The final price of this product includes the cost of environmental management for the proper treatment of generated waste. For more information, please contact your vendor or the local waste management authorities.

KSIX

ESPAÑOL - MANUAL DE USUARIO

Snaptune Speaker – BALTO1N

1. Características

1.1 Especificaciones técnicas

Batería: 700 mAh

Autonomía: 6 h (al 50% de volumen)

Tiempo de carga: 2,5 horas

Rango de frecuencia: 20 Hz - 20 kHz

Rango de funcionamiento: 10 metros

Rango de frecuencia Wireless: 2.402-2.480 GHz

Tecnología: True Wireless Stereo (TWS)

Grado de protección: IPX4

Sensibilidad: 83 dB

Impedancia: 4 Ω

Dimensiones: 6,1 x 4,3 x 6,1 cm

Peso: 84 g

Material: ABS + PC

1.2 Contenido de la caja

x 1 Altavoz


x 1 Aro magnético adhesivo 3M

x 1 Correa

x 1 Cable USB-A a USB-C (30 cm)

x 1 Manual de usuario

1.3 Diagrama



1. USB-C

2. Botón ON/OFF

3. Indicador de carga

4. Base magnética

1.4 Indicadores LED

- **Emparejamiento:** un LED azul (3) parpadeará hasta que se haya realizado el emparejamiento. Cuando se haya emparejado, el LED azul se apagará.
- **Encendido:** se encenderá el LED azul.
- **Apagado:** el LED azul se iluminará y después se apagará. Pulsa dos veces el botón de encendido/apagado para volver a marcar el último número.
- **Cargando:** el LED rojo permanecerá encendido.

1.5 Carga

Conecta el cable de carga a puerto USB-C (1) y el otro extremo USB-A del cable a un cargador, ordenador, o batería externa. Durante la carga, la luz roja permanecerá encendida. Cuando la batería esté completamente cargada, la luz roja se apagará. El tiempo de carga completa de la base es de aproximadamente 2,5 horas.

2. Configuración inicial y operaciones básicas

2.1 Cómo usar los botones del altavoz

- **Reproducir/Pausar:** pulsa brevemente el botón ON/OFF (2).
- **Encender/Apagar:** mantén pulsado el botón ON/OFF durante dos segundos para encender o apagar el altavoz. Al encenderlo, escucharás un sonido de confirmación que indica que ha entrado en modo Bluetooth®.
- **Responder/Finalizar llamadas:** cuando haya una llamada entrante, pulsa brevemente el botón ON/OFF para contestar o colgar. Pulsa dos veces el botón ON/OFF para volver a marcar el último número.
- **Rechazar llamadas:** mantén pulsado el botón ON/OFF 2 segundos para rechazar una llamada.

2.2 Vincula el altavoz a tu dispositivo

Antes de usar el altavoz por primera vez, debes vincularlo con tu dispositivo. Al encenderlo, entrará automáticamente en modo de emparejamiento Bluetooth®.

Desde el menú Bluetooth® de tu dispositivo, selecciona "KSIX SPEAKER" en la lista de otros dispositivos para establecer la conexión. Cuando el emparejamiento se haya completado, escucharás un sonido de confirmación y el altavoz estará listo para usarse. Si el altavoz se apaga y se vuelve a encender, se conectará automáticamente al último dispositivo vinculado.

3. Sincronización de dos altavoces (TWS)

1. Enciende dos altavoces SnapTune al mismo tiempo.
2. Pulsa tres veces el botón ON/OFF de cualquiera de los dos altavoces. La luz LED blanca y azul del altavoz principal parpadeará lentamente. Tras unos segundos, ambos altavoces se sincronizarán. Cuando la conexión sea exitosa, la luz blanca permanecerá fija en ambos.
3. Abre el Bluetooth® de tu dispositivo móvil y busca "KSIX SPEAKER" para emparejar.
4. Cuando se hayan emparejado, escucharás un sonido de confirmación en el altavoz principal. Al reproducir música en el móvil, el sonido se escuchará en ambos altavoces simultáneamente.
5. Pulsa tres veces el botón ON/OFF en cualquiera de los altavoces para salir del modo TWS. Para volver a sincronizarlos, repite el mismo proceso. *Nota: si los dos altavoces ya estaban sincronizados previamente, se conectarán automáticamente al encenderlos de nuevo.*

4. Solución de problemas

4.1 No se puede emparejar con otros dispositivos

- Comprueba si el altavoz sigue en proceso de búsqueda o apágalo y vuelve a encenderlo.
- Puede haber demasiados dispositivos Bluetooth®

cercanos que dificulten la conexión. Apaga los demás dispositivos Bluetooth®.

4.2 El sonido es bajo o está distorsionado

- Comprueba el volumen del dispositivo y ajústalo a un nivel adecuado.
- Recarga la batería.

4.3 Ocasionalmente la música se detiene

Comprueba si se ha superado el rango de transmisión del altavoz o si hay algún obstáculo entre este y el dispositivo Bluetooth®.

5. Recomendaciones de seguridad, mantenimiento y uso

Lee toda la documentación e instrucciones proporcionadas antes de utilizar el producto. Utilice únicamente accesorios compatibles con el producto. Limpia regularmente el producto con un paño seco. El producto debe estar desconectado o apagado cuando se limpie. Mantén los puertos y conectores del producto limpios de polvo, suciedades, etc., para asegurar una correcta conexión. Evita roturas en el producto. No apliques una presión excesiva en ninguna de las partes del producto. Evita impactos y caídas que puedan dañar el producto. Si el producto tiene un cable, no lo dobles y no lo estires con exceso de fuerza para no dañarlo. No expongas el producto a un nivel de humedad superior para el que fue diseñado. Si el producto es resistente a líquidos, después de cualquier inmersión o uso en líquidos, enjuaga el producto con agua dulce y sécalo. Mantén el producto siempre en un lugar seco y lejos de la humedad. Mantén el producto siempre alejado de materiales inflamables y no lo expongas al fuego, fuentes de calor ni a temperaturas extremas. Cuando no utilices el producto, desconéctalo, guárdalo en un lugar limpio y seco, lejos de la humedad y de la suciedad. Si entra agua en el producto, desconéctalo inmediatamente de cualquier fuente de energía o dispositivo a la que esté conectado. No utilices el producto para un fin distinto al que fue diseñado. No utilices el producto si aprecias defectos visibles. No abras o desmontes el producto ni lo intentes reparar por tu cuenta. Estas acciones invalidan la garantía. Mantén el producto fuera del alcance de los niños. Recicla el producto de acuerdo con las normas y regulaciones ambientales locales. Si el producto incluye una batería, mantén el estado de carga entre un 20% y un 80% de su capacidad para preservar su vida útil.



6. Nota legal

Atlantis Internacional, S.L, declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualquier otra disposición aplicable o exigible de la Directiva 2014/53/UE. Las funciones y características descritas en este manual se basan en pruebas realizadas por Atlantis Internacional S.L. El usuario es responsable de examinar y verificar el producto al adquirirlo. Atlantis Internacional S.L. declina toda responsabilidad por cualquier daño personal, material, económico, así como cualquier daño en su dispositivo, debido a un mal uso, abuso o instalación inapropiada del producto. Puedes consultar las condiciones de garantía en ksixmobile.com/warranty. Los certificados de conformidad CE están disponibles en ksixmobile.com/CE.



7. Desecho de aparatos eléctricos y electrónicos

Todos los dispositivos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) y deben ser desechados por separado en un punto de recogida de residuos adecuado. No lo deposites con la basura doméstica. Si el equipo funciona con baterías, estas deben extraerse y depositarse en un punto de recogida selectiva de este tipo de residuos. Si las baterías no son extraíbles, no las intentes extraer, ya que lo debe hacer un profesional cualificado. Desechar y reciclar por separado ayuda a conservar los recursos naturales y previenen las consecuencias dañinas para la salud humana y el entorno que podrían surgir a causa de un desecho incorrecto. El precio final de este producto incluye el coste de la gestión ambiental necesaria para el correcto tratamiento de los residuos generados. Para obtener más información, puedes ponerte en contacto con el vendedor o con las autoridades locales encargadas de la gestión de residuos.

KSIX

FRANÇAIS - MANUEL D'UTILISATION

Snaptune Speaker – BALTO1N

1. Caractéristiques

1.1 Caractéristiques techniques

Batterie : 700 mAh

Autonomie de la batterie : 6 heures (à 50 % du volume)

Temps de charge : 2,5 heures

Gamme de fréquences : 20 Hz - 20 kHz

Portée : 10 mètres

Plage de fréquences sans fil : 2,402-2,480 GHz

Technologie : True Wireless Stereo (TWS)

Indice de protection : IPX4

Sensibilité : 83 dB

Impédance : 4 Ω

Dimensions : 6,1 x 4,3 x 6,1 cm

Poids : 84 g

Matériau : ABS + PC

1.2 Contenu de la boîte

x 1 Haut-parleur


x 1 Anneau magnétique adhésif 3M

x 1 Dragonne

x 1 Câble USB-A vers USB-C (30 cm)

x 1 Manuel d'utilisation

1.3 Schéma



1. USB-C
2. Bouton ON/OFF

3. Indicateur de charge
4. Base magnétique

1.4 Indicateurs LED

- **Appairage** : une LED bleue (3) clignote jusqu'à ce que l'appairage soit terminé. Une fois l'appairage terminé, la LED bleue s'éteint.
- **Mise sous tension** : la LED bleue s'allume.
- **Mise hors tension** : la LED bleue s'allume puis s'éteint. Appuyez deux fois sur le bouton ON/OFF pour recomposer le dernier numéro.
- **Charge** : la LED rouge reste allumée.

1.5 Chargement

Connectez le câble de chargement au port USB-C (1) et l'autre extrémité du câble USB à un chargeur, un ordinateur ou une batterie externe. Pendant le chargement, le voyant rouge reste allumé. Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant rouge s'éteint. La base met environ 2,5 heures pour se charger complètement.

2. Configuration initiale et opérations de base

2.1 Comment utiliser les boutons du haut-parleur

- **Lecture/Pause** : appuyez brièvement sur le bouton ON/OFF (2).
- **Mise sous/hors tension** : appuyez sur le bouton ON/OFF et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes pour allumer ou éteindre le haut-parleur. Lorsque vous l'allumez, vous entendrez un son de confirmation indiquant qu'il est passé en mode Bluetooth®.
- **Répondre/Terminer les appels** : lorsqu'un appel entrant est reçu, appuyez brièvement sur le bouton ON/OFF pour répondre ou raccrocher. Appuyez deux fois sur le bouton ON/OFF pour recomposer le dernier numéro.
- **Rejeter les appels** : appuyez longuement sur le bouton ON/OFF deux secondes pour rejeter un appel.

2.2 Appairer l'enceinte avec votre appareil

Avant d'utiliser l'enceinte pour la première fois, vous devez la coupler avec votre appareil. Lorsque vous allumez l'enceinte, elle passe automatiquement en mode de couplage Bluetooth®.

Dans le menu Bluetooth® de votre appareil, sélectionnez « KSIX SPEAKER » dans la liste des autres appareils pour établir la connexion. Une fois le couplage terminé, vous entendrez un son de confirmation et l'enceinte sera prête à être utilisée. Si l'enceinte est éteinte puis rallumée, elle se connectera automatiquement au dernier appareil couplé.

3. Synchronisation de deux enceintes (TWS)

1. Allumez les deux enceintes SnapTune en même temps.
2. Appuyez trois fois sur le bouton ON/OFF de l'une ou l'autre des enceintes. Le voyant LED blanc et bleu de l'enceinte principale clignotera lentement. Après quelques secondes,

les deux enceintes se synchroniseront. Une fois la connexion établie, le voyant LED blanc restera allumé en permanence sur les deux enceintes.

3. Activez le Bluetooth® sur votre appareil mobile et recherchez « KSIX SPEAKER » pour le coupler.

4. Une fois le couplage effectué, vous entendrez un son de confirmation provenant de l'enceinte principale. Lorsque vous écoutez de la musique sur votre téléphone, le son proviendra simultanément des deux enceintes.

5. Appuyez trois fois sur le bouton ON/OFF de l'un ou l'autre des haut-parleurs pour quitter le mode TWS. Pour les resynchroniser, répétez le même processus. *Remarque : si les deux haut-parleurs ont déjà été synchronisés, ils se connecteront automatiquement lorsqu'ils seront rallumés.*

4. Dépannage

4.1 Impossible de coupler avec d'autres appareils

- Vérifiez si l'enceinte est toujours en mode recherche ou éteignez-la puis rallumez-la.
- Il se peut qu'il y ait trop d'appareils Bluetooth® à proximité, ce qui rend la connexion difficile. Éteignez les autres appareils Bluetooth®.

4.2 Le son est faible ou déformé

- Vérifiez le volume de votre appareil et réglez-le à un niveau approprié.
- Rechargez la batterie.

4.3 La musique s'arrête parfois

Vérifiez si la portée de transmission du haut-parleur a été dépassée ou s'il y a des obstacles entre le haut-parleur et l'appareil Bluetooth®.

5. Recommandations en matière de sécurité, d'entretien et d'utilisation

Lisez toute la documentation et les instructions fournies avant d'utiliser le produit. Utilisez uniquement des accessoires compatibles avec le produit. Nettoyez régulièrement le produit à l'aide d'un chiffon sec. Assurez-vous que le produit est débranché ou éteint pendant le nettoyage. Maintenez les ports et connecteurs du produit propres et exempts de poussière et de saleté afin de garantir une connexion correcte. Évitez d'endommager le produit. N'appliquez pas de pression excessive sur une partie quelconque du produit. Évitez les chocs et les chutes qui pourraient endommager le produit. Si le produit est équipé d'un câble, ne le pliez pas et ne tirez pas dessus avec une force excessive afin de ne pas l'endommager. N'exposez pas le produit à un niveau d'humidité supérieur à celui pour lequel il a été conçu. Si le produit est résistant aux liquides, rincez-le à l'eau claire et séchez-le après toute immersion ou utilisation dans des liquides. Rangez toujours le produit dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité. Tenez le produit à l'écart des matériaux inflammables et ne l'exposez pas au feu, à des sources de chaleur ou à des températures extrêmes. Lorsque vous ne l'utilisez pas, débranchez le produit et rangez-le dans un endroit propre et sec, à l'abri de l'humidité et de la saleté. Si de l'eau pénètre dans le produit, déconnectez-le immédiatement de toute source d'alimentation ou de tout appareil auquel il est connecté. N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. N'utilisez pas le produit si vous remarquez des défauts

visibles. N'ouvrez pas, ne démontez pas et n'essayez pas de réparer le produit vous-même. Ces actions invalident la garantie. Gardez le produit hors de portée des enfants. Recyclez le produit conformément aux règles et réglementations environnementales locales. Si le produit comprend une batterie, maintenez son état de charge entre 20 % et 80 % de sa capacité afin de préserver sa durée de vie.



6. Mentions légales

Atlantis Internacional, S.L. déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et à toutes les autres dispositions applicables ou obligatoires de la directive 2014/53/UE. Les fonctions et caractéristiques décrites dans ce manuel sont basées sur des tests effectués par Atlantis Internacional, S.L. Il incombe à l'utilisateur d'inspecter et de vérifier le produit lors de l'achat. Atlantis Internacional S.L. décline toute responsabilité pour tout dommage personnel, matériel ou financier, ou tout dommage causé à votre appareil, résultant d'une utilisation inappropriée, d'un abus ou d'une installation incorrecte du produit. Les conditions de garantie sont disponibles sur ksixmobile.com/warranty. Les certificats de conformité CE sont accessibles sur ksixmobile.com/CE.



7. Élimination des équipements électriques et électroniques

Tous les appareils portant ce symbole sont classés **DEEE** comme déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) en vertu de la directive 2012/19/UE et doivent être éliminés séparément dans un point de collecte approprié. Ne les jetez pas avec les déchets ménagers. Si l'appareil utilise des piles, celles-ci doivent être retirées et déposées dans un point de collecte spécifique. Si les piles ne sont pas amovibles, n'essayez pas de les extraire ; cette opération doit être effectuée par un professionnel qualifié. Le tri sélectif et le recyclage contribuent à préserver les ressources naturelles et à prévenir les effets nocifs sur la santé humaine et l'environnement qui pourraient résulter d'une élimination incorrecte. Le prix final de ce produit comprend le coût de la gestion environnementale pour le traitement approprié des déchets générés. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur ou les autorités locales chargées de la gestion des déchets.

KSIX

DEUTSCH – BENUTZERHANDBUCH

Snaptune Speaker – BALTO1N

1. Funktionen

1.1 Technische Daten

Akku: 700 mAh

Akkulaufzeit: 6 Stunden (bei 50 % Lautstärke)

Ladezeit: 2,5 Stunden

Frequenzbereich: 20 Hz – 20 kHz

Reichweite: 10 Meter

Drahtloser Frequenzbereich: 2,402–2,480 GHz

Technologie: True Wireless Stereo (TWS)

Schutzklasse: IPX4

Empfindlichkeit: 83 dB

Impedanz: 4 Ω

Abmessungen: 6,1 x 4,3 x 6,1 cm

Gewicht: 84 g

Material: ABS + PC

1.2 Lieferumfang

x 1 Lautsprecher


x 1 3M-Klebe-Magnetring

x 1 Schlaufe

x 1 USB-A-zu-USB-C-Kabel (30 cm)

x 1 Benutzerhandbuch

1.3 Diagramm

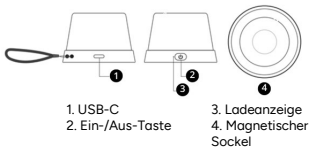

1.4 LED-Anzeigen

- **Kopplung:** Eine blaue LED (3) blinkt, bis die Kopplung abgeschlossen ist. Nach der Kopplung erlischt die blaue LED.
- **Einschalten:** Die blaue LED leuchtet auf.
- **Ausschalten:** Die blaue LED leuchtet auf und erlischt dann. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste zweimal, um die letzte Nummer erneut zu wählen.
- **Laden:** Die rote LED leuchtet weiterhin.

1.5 Aufladen

Schließen Sie das Ladekabel an den USB-C-(1) Anschluss und das andere Ende des USB-Kabels an ein Ladegerät, einen Computer oder einen externen Akku an. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote LED. Wenn der Akku vollständig geladen ist, erlischt die rote LED. Das vollständige Aufladen der Basis dauert etwa 2,5 Stunden.

2. Ersteinrichtung und grundlegende Bedienung

2.1 Verwendung der Lautsprechertasten

- **Wiedergabe/Pause:** Drücken Sie kurz die EIN/AUS-Taste (2).
- **Ein-/Ausschalten:** Halten Sie die EIN/AUS-Taste zwei Sekunden lang gedrückt, um den Lautsprecher ein- oder auszuschalten. Beim Einschalten ertönt ein Bestätigungssignal, das anzeigt, dass der Bluetooth®-Modus aktiviert wurde.
- **Anrufe annehmen/beenden:** Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie kurz die EIN/AUS-Taste, um den Anruf anzunehmen oder aufzulegen. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste zweimal, um die letzte Nummer

erneut zu wählen.

- **Anrufe ablehnen:** Halten Sie die Ein-/Aus-Taste zwei Sekunden lang gedrückt, um einen Anruf abzulehnen.

2.2 Koppeln Sie den Lautsprecher mit Ihrem Gerät

Bevor Sie den Lautsprecher zum ersten Mal verwenden, müssen Sie ihn mit Ihrem Gerät koppeln. Wenn Sie den Lautsprecher einschalten, wechselt er automatisch in den Bluetooth®-Kopplungsmodus.

Wählen Sie im Bluetooth®-Menü Ihres Geräts „KSIX SPEAKER“ aus der Liste „Andere Geräte“ aus, um die Verbindung herzustellen. Nach Abschluss der Kopplung ertönt ein Bestätigungssignal und der Lautsprecher ist betriebsbereit. Wenn der Lautsprecher aus- und wieder eingeschaltet wird, verbindet er sich automatisch mit dem zuletzt gekoppelten Gerät.

3. Zwei Lautsprecher synchronisieren (TWS)

1. Schalten Sie zwei SnapTune-Lautsprecher gleichzeitig ein.
2. Drücken Sie dreimal die Ein-/Aus-Taste an einem der beiden Lautsprecher. Die weiße und blaue LED-Anzeige am Hauptlautsprecher blinkt langsam. Nach einigen Sekunden werden beide Lautsprecher synchronisiert. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, leuchtet die weiße LED an beiden Lautsprechern dauerhaft.
3. Öffnen Sie Bluetooth® auf Ihrem Mobilgerät und suchen Sie nach "KSIX SPEAKER", um die Kopplung durchzuführen.
4. Nach der Kopplung hören Sie einen Bestätigungston vom Hauptlautsprecher. Wenn Sie Musik auf Ihrem Telefon abspielen, wird der Ton gleichzeitig aus beiden Lautsprechern wiedergegeben.
5. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste an einem der beiden Lautsprecher dreimal, um den TWS-Modus zu verlassen. Um sie erneut zu synchronisieren, wiederholen Sie den Vorgang.
Hinweis: Wenn die beiden Lautsprecher zuvor synchronisiert waren, verbinden sie sich beim erneuten Einschalten automatisch.

4. Fehlerbehebung

4.1 Keine Kopplung mit anderen Geräten möglich

- Überprüfen Sie, ob der Lautsprecher noch sucht, oder schalten Sie ihn aus und wieder ein.
- Möglicherweise befinden sich zu viele Bluetooth®-Geräte in der Nähe, was die Verbindung erschwert. Schalten Sie andere Bluetooth®-Geräte aus.

4.2 Der Ton ist leise oder verzerrt

- Überprüfen Sie die Lautstärke Ihres Geräts und stellen Sie sie auf einen geeigneten Pegel ein.
- Laden Sie den Akku auf.

4.3 Die Musik stoppt gelegentlich

Überprüfen Sie, ob die Übertragungsbereichweite des Lautspeakers überschritten wurde oder ob sich Hindernisse zwischen dem Lautsprecher und dem Bluetooth®-Gerät befinden.

5. Sicherheits-, Wartungs- und Nutzungsempfehlungen

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle mitgelieferten Unterlagen und Anweisungen. Verwenden Sie nur Zubehör, das mit dem Produkt kompatibel ist. Reinigen

Sie das Produkt regelmäßig mit einem trockenen Tuch. Stellen Sie sicher, dass das Produkt während der Reinigung vom Stromnetz getrennt oder ausgeschaltet ist. Halten Sie die Anschlüsse und Stecker des Produkts sauber und frei von Staub und Schmutz, um eine ordnungsgemäße Verbindung zu gewährleisten. Vermeiden Sie Beschädigungen am Produkt. Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf Teile des Produkts aus. Vermeiden Sie Stöße und Stürze, die das Produkt beschädigen könnten. Wenn das Produkt über ein Kabel verfügt, biegen oder ziehen Sie es nicht mit übermäßiger Kraft, um eine Beschädigung zu vermeiden. Setzen Sie das Produkt keiner höheren Luftfeuchtigkeit aus, als für das Produkt vorgesehen ist. Wenn das Produkt flüssigkeitsbeständig ist, spülen Sie es mit klarem Wasser ab und trocknen Sie es, nachdem es in Flüssigkeiten eingetaucht oder in Flüssigkeiten verwendet wurde. Bewahren Sie das Produkt immer an einem trockenen Ort auf, fern von Feuchtigkeit. Halten Sie das Produkt von brennbaren Materialien fern und setzen Sie es keinem Feuer, keiner Wärmequelle und keinen extremen Temperaturen aus. Wenn Sie das Produkt nicht verwenden, ziehen Sie den Stecker und bewahren Sie es an einem sauberen, trockenen Ort auf, fern von Feuchtigkeit und Schmutz. Wenn Wasser in das Produkt eindringt, trennen Sie es sofort von der Stromquelle oder dem Gerät, an das es angeschlossen ist. Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie sichtbare Mängel feststellen. Öffnen, zerlegen oder reparieren Sie das Produkt nicht selbst. Diese Maßnahmen führen zum Erlöschen der Garantie. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Recyceln Sie das Produkt gemäß den örtlichen Umweltvorschriften und -bestimmungen. Wenn das Produkt eine Batterie enthält, halten Sie den Ladezustand zwischen 20 % und 80 % seiner Kapazität, um die Lebensdauer der Batterie zu erhalten.



6. Rechtlicher Hinweis

Atlantis Internacional, S.L. erklärt, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und allen anderen geltenden oder verbindlichen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen und Merkmale basieren auf Tests, die von Atlantis Internacional, S.L. durchgeführt wurden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, das Produkt beim Kauf zu überprüfen und zu verifizieren. Atlantis Internacional S.L. lehnt jede Haftung für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden oder Schäden an Ihrem Gerät ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch oder falsche Installation des Produkts entstehen. Die Garantiebedingungen finden Sie unter ksixmobile.com/warranty. Die CE-Konformitätsbescheinigungen können unter ksixmobile.com/CE abgerufen werden.



7. Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Alle Geräte, die dieses Symbol tragen, sind gemäß der Richtlinie 2012/19/EU als Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) klassifiziert und müssen separat an einer geeigneten Sammelstelle entsorgt werden. Entsorgen Sie sie nicht mit dem Hausmüll. Wenn das Gerät Batterien verwendet, müssen diese entfernt und an einer speziellen Sammelstelle abgegeben werden. Wenn die Batterien nicht entfernbar sind, versuchen Sie nicht, sie herauszunehmen; dies muss von einem qualifizierten

Fachmann durchgeführt werden. Die getrennte Entsorgung und das Recycling tragen zur Schonung der natürlichen Ressourcen bei und verhindern schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die durch unsachgemäße Entsorgung entstehen könnten. Der Endpreis dieses Produkts beinhaltet die Kosten für das Umweltmanagement zur ordnungsgemäßen Behandlung der anfallenden Abfälle. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler oder den örtlichen Abfallentsorgungsbehörden.

KSIX

ITALIANO - MANUALE D'USO

SnapTune Speaker – BALTO1N

1. Caratteristiche

1.1 Specifiche tecniche

Batteria: 700 mAh

Durata della batteria: 6 ore (al 50% del volume)

Tempo di ricarica: 2,5 ore

Gamma di frequenza: 20 Hz - 20 kHz

Portata operativa: 10 metri

Gamma di frequenza wireless: 2,402-2,480 GHz

Tecnologia: True Wireless Stereo (TWS)

Grado di protezione: IPX4

Sensibilità: 83 dB

Impedenza: 4 Ω

Dimensioni: 6,1 x 4,3 x 6,1 cm

Peso: 84 g

Materiale: ABS + PC

1.2 Contenuto della confezione

x 1 Altoparlante


x 1 Anello magnetico adesivo 3M

x 1 Laccetto

x 1 Cavo da USB-A a USB-C (30 cm)

x 1 Manuale d'uso

1.3 Schema

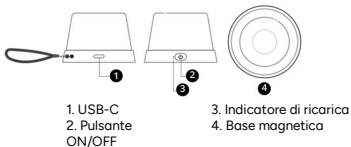

1.4 Indicatori LED

- **Accoppiamento:** un LED blu (3) lampeggerà fino al completamento dell'accoppiamento. Una volta completato l'accoppiamento, il LED blu si spegnerà.
- **Accensione:** il LED blu si accenderà.

- **Spegnimento:** il LED blu si accenderà e poi si spegnerà. Premere due volte il pulsante ON/OFF per ricomporre l'ultimo numero.
- **Ricarica:** il LED rosso rimarrà acceso.

1.5 Ricarica

Collegare il cavo di ricarica alla porta USB-C (1) e l'altra estremità del cavo USB a un caricabatterie, un computer o una batteria esterna. Durante la ricarica, la spia rossa rimarrà accesa. Quando la batteria è completamente carica, la spia rossa si spegnerà. La base impiega circa 2,5 ore per ricaricarsi completamente.

2. Configurazione iniziale e operazioni di base

2.1 Come utilizzare i pulsanti dell'altoparlante

- **Riproduci/Pausa:** premere brevemente il pulsante ON/OFF (2).
- **Accensione/spegnimento:** tenere premuto il pulsante ON/OFF per due secondi per accendere o spegnere l'altoparlante. All'accensione, verrà emesso un segnale acustico di conferma che indica che è stata attivata la modalità Bluetooth®.
- **Rispondere/terminare le chiamate:** quando si riceve una chiamata, premere brevemente il pulsante ON/OFF per rispondere o riagganciare. Premere due volte il pulsante ON/OFF per ricomporre l'ultimo numero.
- **Rifiutare le chiamate:** tenere premuto il pulsante ON/OFF due secondi per rifiutare una chiamata.

2.2 Accoppiare l'altoparlante con il dispositivo

Prima di utilizzare l'altoparlante per la prima volta, è necessario accoppiarlo al dispositivo. Quando si accende l'altoparlante, questo entra automaticamente in modalità di accoppiamento Bluetooth®.

Dal menu Bluetooth® del dispositivo, selezionare "KSIX SPEAKER" dall'elenco Altri dispositivi per stabilire la connessione. Al termine dell'accoppiamento, verrà emesso un segnale acustico di conferma e l'altoparlante sarà pronto per l'uso. Se l'altoparlante viene spento e poi riacceso, si conetterà automaticamente all'ultimo dispositivo accoppiato.

3. Sincronizzazione di due altoparlanti (TWS)

1. Accendere contemporaneamente due altoparlanti SnapTune.
2. Premere tre volte il pulsante ON/OFF su uno dei due altoparlanti. Il LED bianco e blu sull'altoparlante principale lampeggerà lentamente. Dopo alcuni secondi, entrambi gli altoparlanti si sincronizzeranno. Una volta stabilita la connessione, il LED bianco rimarrà acceso su entrambi gli altoparlanti.
3. Aprire il Bluetooth® sul dispositivo mobile e cercare "KSIX SPEAKER" per l'accoppiamento.
4. Una volta effettuato l'accoppiamento, si sentirà un segnale acustico di conferma dall'altoparlante principale. Quando si riproduce musica sul telefono, il suono uscirà contemporaneamente da entrambi gli altoparlanti.
5. Premere tre volte il pulsante ON/OFF su uno dei due

altoparlanti per uscire dalla modalità TWS. Per risincronizzarli, ripetere la stessa procedura. *Nota: se i due altoparlanti erano stati sincronizzati in precedenza, si collegheranno automaticamente quando verranno riaccesi.*

4. Risoluzione dei problemi

4.1 Impossibile accoppiare con altri dispositivi

- Controllare se l'altoparlante è ancora in ricerca o spegnerlo e riaccenderlo.
- Potrebbero esserci troppi dispositivi Bluetooth® nelle vicinanze, rendendo difficile la connessione. Spegnerne gli altri dispositivi Bluetooth®.

4.2 Il suono è basso o distorto

- Controllare il volume sul dispositivo e regolarlo a un livello adeguato.
- Ricaricare la batteria.

4.3 La musica si interrompe occasionalmente

Verificare se il raggio di trasmissione dell'altoparlante è stato superato o se ci sono ostacoli tra l'altoparlante e il dispositivo Bluetooth®.

5. Raccomandazioni relative alla sicurezza, alla manutenzione e all'uso

Leggere tutta la documentazione e le istruzioni fornite prima di utilizzare il prodotto. Utilizzare solo accessori compatibili con il prodotto. Pulire regolarmente il prodotto con un panno asciutto. Assicurarsi che il prodotto sia scollegato o spento durante la pulizia. Mantenere le porte e i connettori del prodotto puliti e privi di polvere e sporco per garantire un collegamento corretto. Evitare di danneggiare il prodotto. Non esercitare una pressione eccessiva su nessuna parte del prodotto. Evitare urti e cadute che potrebbero danneggiare il prodotto. Se il prodotto è dotato di cavo, non piegarlo né tirarlo con forza eccessiva per evitare di danneggiarlo. Non esporre il prodotto a un livello di umidità superiore a quello per cui è stato progettato. Se il prodotto è resistente ai liquidi, sciacquarlo con acqua fresca e asciugarlo dopo ogni immersione o utilizzo in liquidi. Conservare sempre il prodotto in un luogo asciutto, lontano dall'umidità. Tenere il prodotto lontano da materiali infiammabili e non esporlo al fuoco, a fonti di calore o a temperature estreme. Quando non viene utilizzato, scollegare il prodotto e conservarlo in un luogo pulito e asciutto, lontano da umidità e sporcizia. Se dell'acqua penetra nel prodotto, scollegarlo immediatamente da qualsiasi fonte di alimentazione o dispositivo a cui è collegato. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato. Non utilizzare il prodotto se si notano difetti visibili. Non aprire, smontare o tentare di riparare il prodotto da soli. Queste azioni invalidano la garanzia. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Riciclare il prodotto in conformità con le norme e i regolamenti ambientali locali. Se il prodotto include una batteria, mantenere lo stato di carica tra il 20% e l'80% della sua capacità per preservarne la durata.



6. Avviso legale

Atlantis Internacional, S.L. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e a qualsiasi altra disposizione applicabile o obbligatoria della Direttiva 2014/53/UE. Le funzioni e le caratteristiche

descritte in questo manuale si basano su test condotti da Atlantis Internacional, S.L. È responsabilità dell'utente ispezionare e verificare il prodotto al momento dell'acquisto. Atlantis Internacional S.L. declina ogni responsabilità per eventuali danni personali, materiali o finanziari, o per eventuali danni al dispositivo, derivanti da un uso improprio, un abuso o un'installazione errata del prodotto. Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo ksixmobile.com/warranty. I certificati di conformità CE sono disponibili all'indirizzo ksixmobile.com/CE.



7. Smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Tutti i dispositivi contrassegnati da questo simbolo sono classificati come rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ai sensi della direttiva 2012/19/UE e devono essere smaltiti separatamente presso un punto di raccolta appropriato. Non smaltirli insieme ai rifiuti domestici. Se il dispositivo utilizza batterie, queste devono essere rimosse e depositate presso un punto di raccolta specifico. Se le batterie non sono rimovibili, non tentare di estrarle; questa operazione deve essere eseguita da un professionista qualificato. Lo smaltimento separato e il riciclaggio contribuiscono a conservare le risorse naturali e a prevenire gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente che potrebbero derivare da uno smaltimento non corretto. Il prezzo finale di questo prodotto include il costo della gestione ambientale per il corretto trattamento dei rifiuti generati. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio rivenditore o le autorità locali competenti in materia di gestione dei

KSIX

PORTUGUÊS - MANUAL DO UTILIZADOR

Snaptune Speaker – BALTO1N

1. Características

1.1 Especificações técnicas

Bateria: 700 mAh

Duração da bateria: 6 horas (a 50% do volume)

Tempo de carregamento: 2,5 horas

Gama de frequências: 20 Hz - 20 kHz

Alcance operacional: 10 metros

Gama de frequências sem fios: 2,402-2,480 GHz

Tecnologia: True Wireless Stereo (TWS)

Classificação de proteção: IPX4

Sensibilidade: 83 dB

Impedância: 4 Ω

Dimensões: 6,1 x 4,3 x 6,1 cm

Peso: 84 g

Material: ABS + PC

1.2 Conteúdo da caixa


x 1 Altifalante

x 1 Anel magnético adesivo 3M

x 1 Correia

x 1 Cabo USB-A para USB-C (30 cm)

1.3 Diagrama

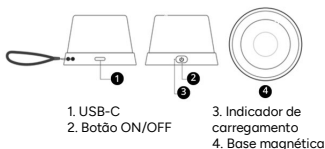

1.4 Indicadores LED

- **Emparelhamento:** Um LED azul (3) piscará até que o emparelhamento esteja concluído. Depois de emparelhado, o LED azul desligar-se-á.
- **Ligar:** O LED azul acenderá.
- **Desligar:** O LED azul acenderá e depois apagará. Pressione o botão ON/OFF duas vezes para rediscar o último número.
- **Carregamento:** O LED vermelho permanecerá aceso.

1.5 Carregamento

Ligue o cabo de carregamento à porta USB-C (1) e a outra extremidade do cabo USB a um carregador, computador ou bateria externa. Durante o carregamento, a luz vermelha permanecerá acesa. Quando a bateria estiver totalmente carregada, a luz vermelha apagará. A base leva aproximadamente 2,5 horas para carregar totalmente.

2. Configuração inicial e operações básicas

2.1 Como usar os botões do alto-falante

- **Reproduzir/Pausar:** Pressione brevemente o botão ON/OFF (2).
- **Ligar/desligar:** mantenha premido o botão ON/OFF durante dois segundos para ligar ou desligar o altifalante. Ao ligá-lo, ouvirá um som de confirmação indicando que entrou no modo Bluetooth®.
- **Atender/encerrar chamadas:** Quando houver uma chamada a entrar, prima brevemente o botão ON/OFF para atender ou desligar. Prima o botão ON/OFF duas vezes para voltar a marcar o último número.
- **Rejeitar chamadas:** mantenha premido o botão ON/OFF dois segundos para rejeitar uma chamada.

2.2 Emparelhar o altifalante com o seu dispositivo

Antes de utilizar o altifalante pela primeira vez, deve emparelhá-lo com o seu dispositivo. Quando ligar o altifalante, ele entrará automaticamente no modo de emparelhamento Bluetooth®.

No menu Bluetooth® do seu dispositivo, selecione «KSIX SPEAKER» na lista de Outros dispositivos para estabelecer a ligação. Quando o emparelhamento estiver concluído, ouvirá um som de confirmação e o altifalante estará pronto a ser utilizado. Se o altifalante for desligado e ligado

novamente, ligar-se-á automaticamente ao último dispositivo emparelhado.

3. Sincronizar duas colunas (TWS)

1. Ligue duas colunas SnapTune ao mesmo tempo.
2. Pressione o botão ON/OFF três vezes em qualquer uma das colunas. O indicador LED branco e azul na coluna principal piscará lentamente. Após alguns segundos, ambas as colunas serão sincronizadas. Quando a ligação for bem-sucedida, o LED branco permanecerá aceso em ambas as colunas.
3. Abra o Bluetooth® no seu dispositivo móvel e procure por «KSIX SPEAKER» para emparelhar.
4. Depois de emparelhado, ouvirá um som de confirmação no altifalante principal. Quando reproduzir música no seu telefone, o som sairá de ambos os altifalantes simultaneamente.
5. Pressione o botão ON/OFF três vezes em qualquer um dos altifalantes para sair do modo TWS. Para sincronizá-los novamente, repita o mesmo processo. *Observação: se os dois altifalantes estiverem sincronizados, eles se conectarão automaticamente quando forem ligados novamente.*

4. Resolução de problemas

4.1 Não é possível emparelhar com outros dispositivos

- Verifique se o altifalante ainda está à procura ou desligue-o e ligue-o novamente.
- Pode haver muitos dispositivos Bluetooth® nas proximidades, dificultando a ligação. Desligue outros dispositivos Bluetooth®.

4.2 O som está baixo ou distorcido

- Verifique o volume do seu dispositivo e ajuste-o para um nível adequado.
- Recarregue a bateria.

4.3 A música pára ocasionalmente

Verifique se o alcance de transmissão do altifalante foi excedido ou se há algum obstáculo entre o altifalante e o dispositivo Bluetooth®.

5. Recomendações de segurança, manutenção e utilização

Leia toda a documentação e instruções fornecidas antes de utilizar o produto. Utilize apenas acessórios compatíveis com o produto. Limpe o produto regularmente com um pano seco. Certifique-se de que o produto está desligado da tomada ou desligado durante a limpeza. Mantenha as portas e conectores do produto limpos e livres de poeira e sujidade para garantir uma conexão adequada. Evite danificar o produto. Não aplique pressão excessiva em nenhuma parte do produto. Evite impactos e quedas que possam danificar o produto. Se o produto tiver um cabo, não o dobre nem puxe com força excessiva para evitar danificá-lo. Não exponha o produto a um nível de humidade superior ao previsto. Se o produto for resistente a líquidos, lave-o com água doce e seque-o após qualquer imersão ou utilização em líquidos. Guarde sempre o produto num local seco, longe da humidade. Mantenha o produto longe de materiais inflamáveis e não o exponha ao fogo, fontes de calor ou temperaturas extremas. Quando não estiver em uso, desligue o produto da tomada e guarde-o em um local

limpo e seco, longe da humidade e da sujeira. Se entrar água no produto, desconecte-o imediatamente de qualquer fonte de alimentação ou dispositivo ao qual esteja conectado. Não use o produto para qualquer finalidade que não seja aquela para a qual foi projetado. Não utilize o produto se notar algum defeito visível. Não abra, desmonte ou tente reparar o produto por conta própria. Essas ações invalidam a garantia. Mantenha o produto fora do alcance das crianças. Recicle o produto de acordo com as regras e regulamentos ambientais locais. Se o produto incluir uma bateria, mantenha o estado de carga entre 20% e 80% da sua capacidade para preservar a vida útil da bateria.



6. Aviso legal

A Atlantis Internacional, S.L. declara que este produto cumpre os requisitos essenciais e quaisquer outras disposições aplicáveis ou obrigatórias da Diretiva 2014/53/UE. As funções e características descritas neste manual baseiam-se em testes realizados pela Atlantis Internacional, S.L. É da responsabilidade do utilizador inspecionar e verificar o produto no momento da compra. A Atlantis Internacional S.L. isenta-se de qualquer responsabilidade por quaisquer danos pessoais, materiais ou financeiros, ou quaisquer danos ao seu dispositivo, decorrentes do uso indevido, abuso ou instalação incorreta do produto. As condições da garantia estão disponíveis em ksixmobile.com/warranty. Os certificados de conformidade CE podem ser acessados em ksixmobile.com/CE.



7. Eliminação de equipamentos elétricos e eletrónicos

Todos os dispositivos com este símbolo são classificados como Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) ao abrigo da Diretiva 2012/19/UE e devem ser eliminados separadamente num ponto de recolha adequado. Não os elimine com o lixo doméstico. Se o dispositivo utilizar pilhas, estas devem ser removidas e depositadas num ponto de recolha específico. Se as pilhas não forem removíveis, não tente extraí-las; isso deve ser feito por um profissional qualificado. A eliminação e reciclagem separadas ajudam a conservar os recursos naturais e a prevenir os efeitos nocivos para a saúde humana e o ambiente que podem resultar de uma eliminação incorreta. O preço final deste produto inclui o custo da gestão ambiental para o tratamento adequado dos resíduos gerados. Para mais informações, contacte o seu fornecedor ou as autoridades locais responsáveis pela gestão de resíduos.

KSIX

ČEŠTINA - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Snaptune Speaker – BALTO1N

1. Funkce

1.1 Technické specifikace

Baterie: 700 mAh


Výdrž baterie: 6 hodin (při 50% hlasitosti)

Doba nabíjení: 2,5 hodiny
Frekvenční rozsah: 20 Hz – 20 kHz
Provozní dosah: 10 metrů
Bezdrátový frekvenční rozsah: 2,402–2,480 GHz
Technologie: True Wireless Stereo (TWS)
Stupeň ochrany: IPX4
Citlivost: 83 dB
Impedance: 4 Ω
Rozměry: 6,1 x 4,3 x 6,1 cm
Hmotnost: 84 g
Materiál: ABS + PC

1.2 Obsah balení

x 1 reproduktor
x 1 3M lepicí magnetický kroužek
x 1 poutko
x 1 kabel USB-A na USB-C (30 cm)
x 1 uživatelská příručka

1.3 Schéma

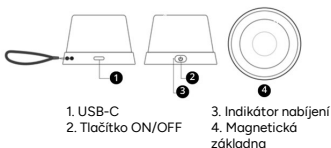

1.4 LED indikátory

- **Párování:** Modrá LED (3) dioda bude blikat, dokud nebude párování dokončeno. Po dokončení párování se modrá LED dioda vypne.
- **Zapnutí:** Modrá LED kontrolka se rozsvítí.
- **Vypnutí:** Modrá LED dioda se rozsvítí a poté zhasne. Stisknutím tlačítka ON/OFF dvakrát vytočíte poslední číslo.
- **Nabíjení:** Červená LED kontrolka zůstane svítit.

1.5 Nabíjení

Připojte nabíjecí kabel k portu USB-C (1) a druhý konec kabelu USB k nabíječce, počítači nebo externí baterii. Během nabíjení bude svítit červená kontrolka. Po úplném nabití baterie se červená kontrolka vypne. Úplné nabití základny trvá přibližně 2,5 hodiny.

2. Počáteční nastavení a základní ovládání

2.1 Jak používat tlačítka reproduktoru

- **Přehrávání/pozastavení:** Krátce stiskněte tlačítko ON/OFF (2).
- **Zapnutí/vypnutí:** Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF po dobu dvou sekund, aby se reproduktor zapnul nebo vypnul. Po zapnutí uslyšíte potvrzovací zvuk, který signalizuje, že se reproduktor přepnul do režimu Bluetooth®.
- **Přijetí/ukončení hovoru:** Při přichozím hovoru krátce stiskněte tlačítko ON/OFF pro přijetí nebo ukončení

hovoru. Dvojitým stisknutím tlačítka ON/OFF můžete znovu vytočit poslední číslo.

- **Odmítnutí hovoru:** Podržte stisknuté tlačítko ON/OFF dvě sekundy, abyste odmítli hovor.

2.2 Spárování reproduktoru s vaším zařízením

Před prvním použitím reproduktoru je nutné jej spárovat s vaším zařízením. Po zapnutí reproduktoru se automaticky přepne do režimu párování Bluetooth®.

V nabídce Bluetooth® na vašem zařízení vyberte ze seznamu Ostatní zařízení položku „KSIX SPEAKER“ a navážete spojení. Po dokončení párování uslyšíte potvrzovací zvuk a reproduktor bude připraven k použití. Pokud reproduktor vypnete a znovu zapnete, automaticky se připojí k naposledy spárovanému zařízení.

3. Synchronizace dvou reproduktorů (TWS)

1. Zapněte současně dva reproduktory SnapTune.
2. Třikrát stiskněte tlačítko ON/OFF na kterémkoli z reproduktorů. Bílá a modrá LED kontrolka na hlavním reproduktoru bude pomalu blikat. Po několika sekundách se oba reproduktory synchronizují. Po úspěšném připojení zůstane bílá LED kontrolka na obou reproduktorech svítit nepřetržitě.
3. Otevřete Bluetooth® na svém mobilním zařízení a vyhledejte „KSIX SPEAKER“ pro spárování.
4. Po spárování uslyšíte z hlavního reproduktoru potvrzovací zvuk. Když budete přehrávat hudbu na svém telefonu, zvuk bude vycházet současně z obou reproduktorů.
5. Stiskněte třikrát tlačítko ON/OFF na kterémkoli reproduktoru, abyste opustili režim TWS. Chcete-li je znovu synchronizovat, opakujte stejný postup. *Poznámka: Pokud byly oba reproduktory dříve synchronizovány, po opětovném zapnutí se připojí automaticky.*

4. Řešení problémů

4.1 Nelze spárovat s jinými zařízeními

- Zkontrolujte, zda reproduktor stále vyhledává, nebo jej vypněte a znovu zapněte.
- V okolí může být příliš mnoho zařízení Bluetooth®, což ztěžuje připojení. Vypněte ostatní zařízení Bluetooth®.

4.2 Zvuk je slabý nebo zkreslený

- Zkontrolujte hlasitost na svém zařízení a nastavte ji na vhodnou úroveň.
- Dobijte baterii.

4.3 Hudba se občas zastaví

Zkontrolujte, zda nebyl překročen dosah přenosu reproduktoru nebo zda mezi reproduktorem a zařízením Bluetooth® nejsou nějaké překážky.

5. Bezpečnost, údržba a doporučení pro používání

Před použitím produktu si přečtěte veškerou dodanou dokumentaci a pokyny. Používejte pouze příslušenství, které je s produktem kompatibilní. Produkt pravidelně čistěte suchým hadříkem. Vyvarujte se nárazům a pádům, které by mohly produkt poškodit. Během čištění se ujistěte, že je produkt odpojen od napájení nebo vypnutý. Udržujte porty a konektory produktu čisté a bez prachu a nečistot, aby bylo zajištěno správné připojení. Zabraňte poškození produktu.

Na žádnou část produktu nevyvíjejte nadměrný tlak. Pokud má produkt kabel, neohýbejte jej ani na něj nevyvíjejte nadměrnou sílu, aby nedošlo k jeho poškození. Nevystavujte produkt vyšší vlhkosti, než pro kterou je určen. Pokud je produkt odolný proti kapalinám, po ponoření do kapaliny nebo použití v kapalinách jej opláchněte čistou vodou a osušte. Produkt vždy skladujte na suchém místě, mimo dosah vlhkosti. Uchovávejte produkt mimo dosah hořlavých materiálů a nevystavujte jej ohni, zdrojům tepla nebo extrémním teplotám. Pokud produkt nepoužíváte, odpojte jej od napájení a uložte na čistém a suchém místě, mimo dosah vlhkosti a nečistot. Pokud do produktu vnikne voda, okamžitě jej odpojte od zdroje napájení nebo zařízení, ke kterému je připojen. Nepoužívejte produkt k jiným účelům, než pro které byl navržen. Produkt nepoužívejte, pokud zjistíte jakékoli viditelné vady. Produkt neotevírejte, nerozebírejte ani se nepokoušejte opravit sami. Tyto činnosti vedou ke ztrátě záruky. Produkt uchovávejte mimo dosah dětí. Produkt recyklujte v souladu s místními environmentálními předpisy a nařízeními. Pokud produkt obsahuje baterii, udržujte stav nabití mezi 20 % a 80 % její kapacity, aby se zachovala životnost baterie.




6. Právní upozornění

Společnost Atlantis Internacional, S.L. prohlašuje, že tento produkt splňuje základní požadavky a veškerá další platná nebo závazná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Funkce a vlastnosti popsané v této příručce jsou založeny na testech provedených společností Atlantis Internacional, S.L. Je odpovědností uživatele zkontrolovat a ověřit produkt při nákupu. Společnost Atlantis Internacional S.L. se zříká veškeré odpovědnosti za jakékoli osobní, materiální nebo finanční škody nebo jakékoli poškození vašeho zařízení, které vzniknou v důsledku nesprávného použití, zneužití nebo nesprávné instalace produktu. Záruční podmínky jsou k dispozici na adrese ksixmobile.com/warranty. Certifikáty shody CE jsou k dispozici na adrese ksixmobile.com/CE.



7. Likvidace elektrických a elektronických zařízení

Všechna zařízení označená tímto  symbolem jsou klasifikována jako odpadní elektrická a elektronická zařízení (WEEE) podle směrnice 2012/19/EU a musí být likvidována odděleně v příslušném sběrném místě. Nevyhazujte je do domácího odpadu. Pokud zařízení používá baterie, musí být vyjmuty a odevzdány ve specifickém sběrném místě. Pokud baterie nelze vyjmout, nepokoušejte se je vyjmout; to musí provést kvalifikovaný odborník. Oddělený sběr a recyklace pomáhají šetřit přírodní zdroje a zabraňují škodlivým účinkům na lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly vzniknout v důsledku nesprávného nakládání s odpady. Konečná cena tohoto produktu zahrnuje náklady na environmentální management za účelem řádného nakládání s vyprodukovaným odpadem. Další informace získáte u svého prodejce nebo u místních orgánů pro nakládání s odpady

KSIX

DANSK - BRUGERVEJLEDNING

Snaptune Speaker – BALT01N

1. Funktioner

1.1 Tekniske specifikationer

Batteri: 700 mAh

Batterilevetid: 6 timer (ved 50 % lydstyrke)

Opladningstid: 2,5 timer

Frekvensområde: 20 Hz - 20 kHz

Rækkevidde: 10 meter

Trådløst frekvensområde: 2,402-2,480 GHz

Teknologi: True Wireless Stereo (TWS)

Beskyttelsesklasse: IPX4

Følsomhed: 83 dB

Impedans: 4 Ω

Dimensioner: 6,1 x 4,3 x 6,1 cm

Vægt: 84 g

Materiale: ABS + PC

1.2 Indhold

x 1 højttaler


x 1 3M selvklæbende magnetring

x 1 Håndrem

x 1 USB-A til USB-C-kabel (30 cm)

x 1 Brugervejledning

1.3 Diagram

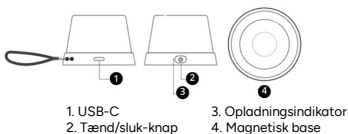

1.4 LED-indikatorer

- **Parring:** En blå LED blinker (3), indtil parringen er afsluttet. Når parringen er afsluttet, slukkes den blå LED.
- **Tænd:** Den blå LED tændes.
- **Slukning:** Den blå LED lyser og slukkes derefter. Tryk to gange på ON/OFF-knappen for at genopkalde det sidste nummer.
- **Opladning:** Den røde LED forbliver tændt.

1.5 Opladning

Tilslut opladerkablet til USB-C-porten og den anden ende af USB-kablet til en oplader, computer eller eksternt batteri.

Under opladning vil det røde lys forblive tændt. Når batteriet er fuldt opladet, slukkes det røde lys. Det tager cirka 2,5 timer at oplade basen fuldt.

2. Første opsætning og grundlæggende betjening

2.1 Sådan bruges højttalerens knapper

- **Afspil/Pause:** Tryk kort på ON/OFF-knappen(2).
- **Tænd/sluk:** Hold ON/OFF-knappen nede i to sekunder for at tænde eller slukke højttaleren. Når du tænder den, vil du høre en bekræftelsestone, der angiver, at den er gået i Bluetooth®-tilstand.
- **Besvar/afslut opkald:** Når der er et indgående opkald, skal du trykke kort på ON/OFF-knappen for at besvare eller afslutte opkaldet. Tryk to gange på ON/OFF-knappen for at genopkalde det sidste nummer.
- **Afvis opkald:** Hold ON/OFF-knappen nede i to sekunder for at afvise et opkald.

2.2 Par højttaleren med din enhed

Inden du bruger højttaleren for første gang, skal du parre den med din enhed. Når du tænder for højttaleren, går den automatisk i Bluetooth®-parringstilstand.

Vælg "KSIX SPEAKER" fra listen over andre enheder i Bluetooth®-menuen på din enhed for at oprette forbindelsen. Når parringen er færdig, vil du høre en bekræftelsestone, og højttaleren er klar til brug. Hvis højttaleren slukkes og tændes igen, vil den automatisk oprette forbindelse til den sidst parrede enhed.

3. Synkronisering af to højttalere (TWS)

1. Tænd to SnapTune-højttalere samtidigt.
2. Tryk tre gange på ON/OFF-knappen på en af højttalerne. Den hvide og blå LED-indikator på hovedhøjttaleren blinker langsomt. Efter et par sekunder synkroniseres begge højttalere. Når forbindelsen er oprettet, lyser den hvide LED konstant på begge højttalere.
3. Åbn Bluetooth® på din mobilenhed, og søg efter »KSIX SPEAKER« for at parre.
4. Når parringen er gennemført, vil du høre en bekræftelsestone fra hovedhøjttaleren. Når du afspiller musik på din telefon, kommer lyden fra begge højttalere samtidigt.
5. Tryk tre gange på ON/OFF-knappen på en af højttalerne for at afslutte TWS-tilstand. Gentag samme proces for at synkronisere dem igen. *Bemærk: Hvis de to højttalere tidligere var synkroniseret, vil de automatisk oprette forbindelse, når de tændes igen.*

4. Fejlfinding

4.1 Kan ikke parres med andre enheder

- Kontroller, om højttaleren stadig søger, eller sluk og tænd den igen.
- Der kan være for mange Bluetooth®-enheder i nærheden, hvilket gør det vanskeligt at oprette forbindelse. Sluk for andre Bluetooth®-enheder.

4.2 Lyden er lav eller forvrænget

- Kontroller lydstyrken på din enhed, og juster den til et passende niveau.

- Oplad batteriet.

4.3 Musikken stopper lejlighedsvis

Kontroller, om højttalerens transmissionsrækkevidde er overskredet, eller om der er forhindringer mellem højttaleren og Bluetooth®-enheden.

5. Anbefalinger vedrørende sikkerhed, vedligeholdelse og brug

Læs al medfølgende dokumentation og alle instruktioner, inden du bruger produktet. Brug kun tilbehør, der er kompatibelt med produktet. Rengør produktet regelmæssigt med en tør klud. Sørg for, at produktet er frakoblet eller slukket under rengøringen. Hold produktets porte og stik rene og fri for støv og snavs for at sikre korrekt tilslutning. Undgå at beskadige produktet. Undgå at udøve for stort tryk på nogen del af produktet. Undgå stød og fald, der kan beskadige produktet. Hvis produktet har et kabel, må det ikke bøjes eller trækkes med for stor kraft for at undgå at beskadige det. Udsæt ikke produktet for en højere luftfugtighed, end det er designet til. Hvis produktet er væskebestandigt, skal det skylles med ferskvand og tørres efter nedsænkning eller brug i væsker. Opbevar altid produktet på et tørt sted, væk fra fugt. Hold produktet væk fra brandfarlige materialer, og udsæt det ikke for ild, varmekilder eller ekstreme temperaturer. Når produktet ikke er i brug, skal du trække stikket ud og opbevare det på et rent, tørt sted, væk fra fugt og snavs. Hvis der kommer vand ind i produktet, skal du straks afbryde det fra enhver strømkilde eller enhed, det er tilsluttet. Brug ikke produktet til andre formål end det, det er designet til. Brug ikke produktet, hvis du bemærker synlige defekter. Åbn, adskil eller forsøg ikke at reparere produktet selv. Disse handlinger ugyldiggør garantien. Opbevar produktet utilgængeligt for børn. Genanvend produktet i overensstemmelse med lokale miljøregler og -bestemmelser. Hvis produktet indeholder et batteri, skal du holde opladningen mellem 20 % og 80 % af dets kapacitet for at bevare batteriets levetid.



6. Juridisk meddelelse

Atlantis Internacional, S.L. erklærer, at dette produkt overholder de væsentlige krav og alle andre gældende eller obligatoriske bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. De funktioner og egenskaber, der er beskrevet i denne manual, er baseret på tests udført af Atlantis Internacional, S.L. Det er brugerens ansvar at inspicere og kontrollere produktet ved købet. Atlantis Internacional S.L. fraskriver sig ethvert ansvar for personlige, materielle eller økonomiske skader eller skader på din enhed, der skyldes forkert brug, misbrug eller forkert installation af produktet. Garantibetingelserne findes på ksixmobile.com/warranty. CE-overensstemmelsescertifikater kan findes på ksixmobile.com/CE.



7. Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr

Alle enheder, der er mærket med dette symbol, er klassificeret som affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) i henhold til direktiv 2012/19/EU og skal bortskaffes separat på et passende indsamlingssted. Bortskaf dem ikke sammen med husholdningsaffald. Hvis enheden bruger batterier, skal disse fjernes og afleveres på et specifikt indsamlingssted. Hvis batterierne ikke kan fjernes, må du ikke forsøge at udtage dem; dette skal udføres af en kvalificeret fagmand. Separat bortskaffelse og

genanvendelse bidrager til at bevare naturressourcerne og forhindrer de skadelige virkninger på menneskers sundhed og miljøet, som kan opstå ved forkert bortskaffelse. Den endelige pris på dette produkt inkluderer omkostningerne til miljøstyring for korrekt behandling af det genererede affald. For mere information, kontakt din forhandler eller de lokale affaldsmyndigheder.

KSIX

HRVATSKI - KORISNIČKI PRIRUČNIK

Vitalis Smartband – BSB01N

1. Značajke

1.1 Tehničke specifikacije

Baterija: 700 mAh

Trajanje baterije: 6 sati (pri 50% glasnoće)

Vrijeme punjenja: 2,5 sata

Frekvencijski raspon: 20 Hz - 20 kHz

Radni domet: 10 metara

Bežični frekvencijski raspon: 2,402-2,480 GHz

Tehnologija: True Wireless Stereo (TWS)

Stupanj zaštite: IPX4

Osjetljivost: 83 dB

Impedancija: 4 Ω

Dimenzije: 6,1 x 4,3 x 6,1 cm

Težina: 84 g

Materijal: ABS + PC

1.2 Sadržaj kutije

x 1 Zvučnik


x 1 3M ljepljivi magnetski prsten

x 1 Traka

x 1 USB-A na USB-C kabel (30 cm)

x 1 Korisnički priručnik

1.3 Dijagram



1. USB-C

2. Gumb ON/OFF

3. Indikator punjenja

4. Magnetska baza

1.4 LED indikatori

- Uparivanje: Plava LED (3) dioda će treptati dok se uparivanje ne dovrši. Nakon uparivanja, plava LED dioda će se ugasi.
- Uključivanje: Plava LED dioda će se uključiti.
- Isključivanje: Plava LED dioda će zasvijetliti, a zatim se ugasi. Dvaput pritisnite gumb ON/OFF za

ponovno biranje posljednjeg broja.

- Punjenje: Crvena LED dioda će ostati upaljena.

1.5 Punjenje

Spojite kabel za punjenje u USB-C (1) priključak, a drugi kraj USB-a u punjač, računalo ili vanjsku bateriju. Tijekom punjenja, crveno svjetlo će ostati upaljeno. Kada je baterija potpuno napunjena, crveno svjetlo će se ugasiti. Bazi je potrebno otprilike 2,5 sata da se potpuno napuni.

2. Početno postavljanje i osnovne operacije

2.1 Kako koristiti tipke zvučnika

- **Reprodukcija/Pauza:** Kratko pritisnite tipku ON/OFF (2).
- **Uključivanje/Isključivanje:** Pritisnite i držite tipku ON/OFF dvije sekunde za uključivanje ili isključivanje zvučnika. Kada ga uključite, čut ćete zvuk potvrde koji označava da je ušao u Bluetooth® način rada.
- **Odgovaranje/Prekidanje poziva:** Kada imate dolazni poziv, kratko pritisnite gumb ON/OFF da biste odgovorili ili prekinuli poziv. Dvaput pritisnite gumb ON/OFF da biste ponovno birali zadnji broj.
- **Odbijanje poziva:** Držite tipku ON/OFF pritisnutom dvije sekunde kako biste odbili poziv..

2.2 Uparivanje zvučnika s uređajem

Prije prve upotrebe zvučnika, morate ga upariti s uređajem. Kada uključite zvučnik, automatski će ući u Bluetooth® način uparivanja.

Iz Bluetooth® izbornika na uređaju odaberite "KSIX SPEAKER" s popisa Ostali uređaji da biste uspostavili vezu. Kada je uparivanje dovršeno, čut ćete zvuk potvrde i zvučnik će biti spreman za upotrebu. Ako se zvučnik isključi, a zatim ponovno uključi, automatski će se povezati s posljednjim uparenim uređajem.

3. Sinkronizacija dva zvučnika (TWS)

1. Uključite dva SnapTune zvučnika istovremeno.
2. Pritisnite gumb ON/OFF tri puta na bilo kojem zvučniku. Bijeli i plavi LED indikator na glavnom zvučniku trepću polako. Nakon nekoliko sekundi, oba zvučnika će se sinkronizirati. Kada je veza uspješna, bijeli LED će ostati stalno upaljen na oba zvučnika.
3. Otvorite Bluetooth® na svom mobilnom uređaju i pronađite "KSIX SPEAKER" za uparivanje.
4. Nakon uparivanja, čut ćete potvrdni zvuk s glavnog zvučnika. Kada reproducirate glazbu na svom telefonu, zvuk će istovremeno izlaziti iz oba zvučnika.
5. Pritisnite gumb ON/OFF tri puta na bilo kojem zvučniku za izlazak iz TWS načina rada. Za ponovnu sinkronizaciju ponovite isti postupak. *Napomena: Ako su dva zvučnika prethodno bila sinkronizirana, automatski će se povezati kada ih ponovno uključite.*

4. Rješavanje problema

4.1 Ne može se upariti s drugim uređajima

- Provjerite traži li zvučnik još uvijek ili ga isključite i ponovno uključite.
- U blizini se možda nalazi previše Bluetooth® uređaja,

što otežava povezivanje. Isključite druge Bluetooth® uređaje.

4.2 Zvuk je tih ili izobličen

- Provjerite glasnoću na uređaju i prilagodite je na odgovarajuću razinu.
- Napunite bateriju.

4.3 Glazba povremeno prestaje

Provjerite je li prekoračen domet prijenosa zvučnika ili postoje li prepreke između zvučnika i Bluetooth® uređaja.

5. Sigurnost, održavanje i preporuke za korištenje

Prije korištenja proizvoda pročitajte svu priloženu dokumentaciju i upute. Koristite samo pribor koji je kompatibilan s proizvodom. Redovito čistite proizvod suhom krpom. Tijekom čišćenja provjerite je li proizvod isključen iz struje. Priključke i konektore proizvoda održavajte čistima i bez prašine i prljavštine kako biste osigurali pravilno spajanje. Izbjegavajte oštećenje proizvoda. Nemojte pretjerano pritiskati bilo koji dio proizvoda. Izbjegavajte udarce i padove koji bi mogli oštetiti proizvod. Ako proizvod ima kabel, nemojte ga savijati ili povlačiti pretjeranom silom kako biste izbjegli oštećenje. Ne izlažite proizvod višoj razini vlažnosti od one za koju je namijenjen. Ako je proizvod otporan na tekućine, isperite ga slatkom vodom i osušite nakon svakog uranjanja ili korištenja u tekućinama. Proizvod uvijek čuvajte na suhom mjestu, dalje od vlage. Proizvod držite podalje od zapaljivih materijala i ne izlažite ga vatri, izvorima topline ili ekstremnim temperaturama. Kada se ne koristi, isključite proizvod iz struje i pohranite ga na čistom, suhom mjestu, dalje od vlage i prljavštine. Ako voda uđe u proizvod, odmah ga isključite iz bilo kojeg izvora napajanja ili uređaja na koji je spojen. Ne koristite proizvod ni u koju drugu svrhu osim one za koju je namijenjen. Ne koristite proizvod ako primijetite bilo kakve vidljive nedostatke. Ne otvarajte, ne rastavljajte niti pokušavajte sami popraviti proizvod. Ove radnje poništavaju jamstvo. Proizvod držite izvan dohvata djece. Reciklirajte proizvod u skladu s lokalnim pravilima i propisima o zaštiti okoliša. Ako proizvod uključuje bateriju, održavajte stanje napunjenosti između 20% i 80% kapaciteta kako biste očuvali vijek trajanja baterije.



6. Pravna napomena

Atlantis Internacional, S.L. izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu s bitnim zahtjevima i svim drugim primjenjivim ili obveznim odredbama Direktive 2014/53/EU. Funkcije i značajke opisane u ovom priručniku temelje se na ispitivanjima koja je provela tvrtka Atlantis Internacional, S.L. Odgovornost je korisnika da pregleda i provjeri proizvod prilikom kupnje. Atlantis Internacional S.L. odriče se svake odgovornosti za bilo kakvu osobnu, materijalnu ili financijsku štetu ili bilo kakvu štetu na vašem uređaju koja proizlazi iz nepravilne upotrebe, zlouporabe ili neispravne instalacije proizvoda. Jamstveni uvjeti dostupni su na ksixmobile.com/warranty. CE certifikati o sukladnosti dostupni su na ksixmobile.com/CE.



7. Zbrinjavanje električne i elektroničke opreme

Svi uređaji s ovim simbolom klasificirani su kao Otpadna električna i elektronička oprema (EE)

prema Direktivi 2012/19/EU i moraju se odvojeno zbrinuti na odgovarajućem mjestu za sakupljanje. Nemojte ih odlagati s kućnim otpadom. Ako uređaj koristi baterije, one se moraju ukloniti i odložiti na određeno mjesto za sakupljanje. Ako se baterije ne mogu ukloniti, nemojte ih pokušavati izvaditi; to mora učiniti kvalificirani stručnjak. Odvojeno zbrinjavanje i recikliranje pomažu u očuvanju prirodnih resursa i sprječavanju štetnih učinaka na ljudsko zdravlje i okoliš koji bi mogli nastati zbog nepravilnog zbrinjavanja. Konačna cijena ovog proizvoda uključuje troškove upravljanja okolišem za pravilno zbrinjavanje nastalog otpada. Za više informacija obratite se svom dobavljaču ili lokalnim tijelima za gospodarenje otpadom.

KSIX

LATVIEŠU - LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Snaptune Speaker – BALT01N

1. Funkcijas

1.1 Tehniskie parametri

Baterija: 700 mAh

Baterijas darbības laiks: 6 stundas (pie 50 % skaļuma)

Uzlādes laiks: 2,5 stundas

Frekvenču diapazons: 20 Hz – 20 kHz

Darbības diapazons: 10 metri

Bezvadu frekvenču diapazons: 2,402–2,480 GHz

Tehnoloģija: True Wireless Stereo (TWS)

Aizsardzības pakāpe: IPX4

Jūtība: 83 dB

Impedance: 4 Ω

Izmēri: 6,1 x 4,3 x 6,1 cm

Svars: 84 g

Materiāls: ABS + PC

1.2 Komplektācijā

x 1 skaļrunis


x 1 3M līmlenta magnētiskais gredzens

x 1 sikсна

x 1 USB-A uz USB-C kabelis (30 cm)

x 1 lietotāja rokasgrāmata

1.3 Shēma

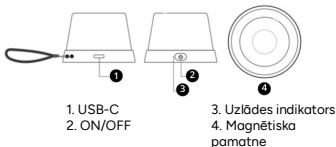

1.4 LED indikatori

- **Pārošana:** Zils LED (3) indikators mirgos, līdz

pārošana būs pabeigta. Pēc pārošanas zils LED indikators izslēgsies.

- **Ieslēgšana:** Zils LED indikators ieslēdzas.
- **Izslēgšana:** Zils LED indikators iedegsies un pēc tam izslēgsies. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu divreiz, lai atkārtoti izsauc pēdējo numuru.
- **Uzlāde:** Sarkanais LED indikators paliks ieslēgts.

1.5 Uzlādēšana

Pievienojiet uzlādes kabeli USB-C portam un USB-C (1) kabeļa otru galu uzlādētājam, datoram vai ārējam akumulatoram. Uzlādes laikā sarkana gaisma paliks ieslēgta. Kad akumulators būs pilnībā uzlādēts, sarkana gaisma izslēgsies. Bāzes pilnīga uzlāde aizņem aptuveni 2,5 stundas.

2. Sākotnējā uzstādīšana un pamata darbības

2.1 Kā lietot skaļruņa pogas

- **Atskaņot/Pauzēt:** Īsi nospiediet ON/OFF pogu (2).
- **Ieslēgšana/izslēgšana:** Nospiediet un turiet ON/OFF pogu divas sekundes, lai ieslēgtu vai izslēgtu skaļruni. Kad to ieslēgsiet, dzirdēsiet apstiprinājuma signālu, kas norāda, ka ir ieslēdzies Bluetooth® režīms.
- **Zvanu atbildēšana/beigšana:** Kad ir ienākošs zvans, īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai atbildētu vai noliktu klausuli. Nospiediet ON/OFF pogu divas reizes, lai atkārtoti izsauc pēdējo num
- **Zvanu noraidīšana:** Nospiediet un turiet nospiektu ON/OFF pogu divas sekundes, lai noraidītu zvanu.

2.2 Skaļruņa savienošana ar ierīci

Pirms skaļruņa pirmās lietošanas reizes tas ir jāsavieno ar savu ierīci. Kad ieslēdzat skaļruni, tas automātiski pārslēdzas uz Bluetooth® savienošanas režīmu.

No ierīces Bluetooth® izvēlnē izvēlieties "KSIX SPEAKER" no saraksta "Citas ierīces", lai izveidotu savienojumu. Kad savienošana ir pabeigta, jūs dzirdēsiet apstiprinājuma signālu, un skaļrunis būs gatavs lietošanai. Ja skaļrunis tiek izslēgts un pēc tam atkal ieslēgts, tas automātiski savienosies ar pēdējo savienoto ierīci.

3. Divu skaļruņu sinhronizēšana (TWS)

1. Vienlaikus ieslēdziet divus SnapTune skaļruņus.
2. Trīs reizes nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz jebkura skaļruņa. Galvenā skaļruņa baltais un zils LED indikators lēnām mirgos. Pēc dažām sekundēm abi skaļruņi sinhronizēsies. Kad savienojums būs izveidots, baltais LED indikators abos skaļruņos degs nemainīgi.
3. Atveriet Bluetooth® savā mobilajā ierīcē un meklējiet "KSIX SPEAKER", lai veiktu savienošanu.
4. Pēc savienošanas galvenajā skaļrunī atskanēs apstiprinājuma signāls. Kad atskaņosiet mūziku savā tālrunī, skaņa skanēs vienlaikus abos skaļruņos.
5. Nospiediet ON/OFF pogu trīs reizes uz jebkura skaļruņa, lai izietu no TWS režīma. Lai tos atkārtoti sinhronizētu, atkārtojiet to pašu procesu. *Piezīme: Ja abi skaļruņi iepriekš bija sinhronizēti, tie automātiski savienosies, kad tiks ieslēgti atkārtoti.*

4. Problēmu novēršana

4.1 Nevar savienot ar citām ierīcēm

- Pārbaudiet, vai skaļrunis joprojām meklē, vai arī izslēdziet to un ieslēdziet atkal.
- Iespējams, tuvumā ir pārāk daudz Bluetooth® ierīču, kas apgrūtina savienošanos. Izslēdziet citas Bluetooth® ierīces.

4.2 Skaņa ir vāja vai izkropļota

- Pārbaudiet ierīces skaļumu un noregulējiet to līdz piemērotam līmenim.
- Uzlādējiet akumulatoru.

4.3 Mūzika reizēm apstājas

Pārbaudiet, vai nav pārsniegts skaļruņa pārraides diapazons vai starp skaļruni un Bluetooth® ierīci nav šķēršļu.


5. Drošības, apkopes un lietošanas ieteikumi

Pirms produkta lietošanas izlasiet visu pievienoto dokumentāciju un instrukcijas. Lietojiet tikai ar produktu saderīgus piederumus. Produktu regulāri tīriet ar sausu drānu. Pirms tīrīšanas pārlicinieties, ka produkts ir atvienots no strāvas vai izslēgts. Lai nodrošinātu pareizu savienojumu, produktu portus un savienotājus uzturiet tīrus un bez putekļiem un netīrumiem. Izvairieties no produkta bojājumiem. Neuzlieciet pārmērīgu spiedienu uz jebkuru produkta daļu. Izvairieties no triecieniem un kritieniem, kas var sabojāt produktu.

Ja produktam ir kabelis, nelieciet to liekt vai velciet ar pārmērīgu spēku, lai to nesabojātu. Neizvietojiet produktu vietā, kur mitruma līmenis pārsniedz tā paredzēto. Ja produkts ir izturīgs pret šķidrumiem, pēc iegremdēšanas vai lietošanas šķidrumos to noskalojiet ar svaigu ūdeni un nosusiniet. Produktu vienmēr glabājiet sausā vietā, tālu no mitruma.

Nenovietojiet produktu uz uzliesmojošiem materiāliem un nepakļaujiet to uguns, siltuma avotu vai ekstremālu temperatūru ietekmei. Kad produkts netiek lietots, atvienojiet to no strāvas un uzglabājiet tīrā, sausā vietā, tālu no mitruma un netīrumiem. Ja produktā iekļūst ūdens, nekavējoties atvienojiet to no strāvas avota vai ierīces, pie kuras tas ir pieslēgts. Nelietojiet produktu citiem mērķiem, kā tiem, kam tas ir paredzēts. Nelietojiet produktu, ja pamanāt redzamus defektus. Neatveriet, neizjauciet un nemēģiniet remontēt produktu paši. Šādas darbības anulē garantiju. Glabājiet produktu bērniem nepieejamā vietā. Pārstrādājiet produktu saskaņā ar vietējiem vides noteikumiem un regulējumiem. Ja produktā ir baterija, uzturiet tās uzlādes līmeni starp 20 % un 80 % no tās jaudas, lai saglabātu baterijas darbības ilgumu.

6. Juridiskais paziņojums

 Atlantis Internacional, S.L. paziņo, ka šis produkts atbilst būtiskajām prasībām un visiem citiem piemērojamiem vai obligātiem noteikumiem, kas paredzēti Direktīvā 2014/53/ES. Šajā rokasgrāmatā aprakstītās funkcijas un īpašības ir balstītas uz Atlantis Internacional, S.L. veiktajiem testiem. Lietotāja pienākums ir pārbaudīt un apstiprināt produktu pēc tā iegādes. Atlantis Internacional S.L. atsakās no jebkādas atbildības par personisku, materiālu vai finansiālu kaitējumu vai jebkādu kaitējumu jūsu ierīcei, kas radušies nepareizas lietošanas, ļaunprātīgas izmantošanas vai nepareizas produkta uzstādīšanas dēļ. Garantijas nosacījumi ir pieejami ksixmobile.com/warranty. CE atbilstības sertifikāti ir pieejami ksixmobile.com/CE.



7. Elektrisko un elektronisko iekārtu utilizācija

Visas ierīces, uz kurām ir šis simbols, saskaņā ar Direktīvu 2012/19/ES ir klasificētas kā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (WEEE) un tās jāutilizē atsevišķi atbilstošā savākšanas punktā. Neizmetiet tās kopā ar sadzīves atkritumiem. Ja ierīcē tiek izmantotas baterijas, tās jāizņem un jānodod īpašā savākšanas punktā. Ja baterijas nav izņemamas, nemēģiniet tās izņemt; to drīkst darīt tikai kvalificēts speciālists. Atsevišķa iznīcināšana un pārstrāde palīdz saglabāt dabas resursus un novērst kaitīgo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, kas var rasties nepareizas iznīcināšanas rezultātā. Šī produkta galīgā cena ietver izmaksas par vides pārvaldību, lai nodrošinātu pareizu radīto atkritumu apstrādi. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, sazinieties ar savu pārdevēju vai vietējām atkritumu apsaimniekošanas iestādēm

KSIX

TÜRK - KULLANIM KILAVUZU

Snaptune Speaker – BALTO1N

1. Özellikler

1.1 Teknik Özellikler

Pil: 700 mAh

Pil ömrü: 6 saat (ses seviyesi %50'de)

Şarj süresi: 2,5 saat

Frekans aralığı: 20 Hz - 20 kHz

Çalışma menzili: 10 metre

Kablosuz frekans aralığı: 2,402-2,480 GHz

Teknoloji: Gerçek Kablosuz Stereo (TWS)

Koruma derecesi: IPX4

Hassasiyet: 83 dB

Empedans: 4 Ω

Boyutlar: 6,1 x 4,3 x 6,1 cm

Ağırlık: 84 g

Malzeme: ABS + PC

1.2 Kutu içeriği

x 1 Hoparlör


x 1 3M yapışkan manyetik halka

x 1 Askı

x 1 USB-A - USB-C kablosu (30 cm)

x 1 Kullanım kılavuzu

1.3 Şema



1. USB-C

2. AÇMA/KAPAMA
düğmesi

3. Şarj göstergesi

4. Manyetik taban

1.4 LED göstergeler

- **Eşleştirme:** Eşleştirme tamamlanana kadar mavi LED (3) yanıp sönecektir. Eşleştirme tamamlandığında mavi LED sönecektir.
- **Güç açık:** Mavi LED yanar.
- **Güç kapatma:** Mavi LED yanar ve ardından söner. Son numarayı tekrar aramak için ON/OFF düğmesine iki kez basın.
- **Şarj:** Kırmızı LED yanık kalır.

1.5 Şarj

Şarj kablosunu USB-C (1) bağlantı noktasına ve USB kablosunun diğer ucunu şarj cihazına, bilgisayara veya harici bataryaya bağlayın. Şarj sırasında kırmızı ışık yanık kalır. Batarya tamamen şarj olduğunda kırmızı ışık söner. Baz istasyonunun tamamen şarj olması yaklaşık 2,5 saat sürer.

2. İlk kurulum ve temel işlemler

2.1 Hoparlör düğmelerinin kullanımı

- **Oynatma/Duraklatma:** ON/OFF düğmesine kısa süre basın (2).
- **Güç açma/kapama:** Hoparlörü açmak veya kapatmak için ON/OFF düğmesine iki saniye basılı tutun. Açtığınızda, Bluetooth® moduna girdiğini belirten bir onay sesi duyacaksınız.
- **Aramaları cevaplama/sonlandırma:** Gelen bir arama olduğunda, cevaplamak veya kapatmak için ON/OFF düğmesine kısa süre basın. Son numarayı tekrar aramak için ON/OFF düğmesine iki kez basın.
- **Aramaları reddetme:** Bir çağrıyı reddetmek için ON/OFF düğmesine iki saniye basılı tutun.

2.2 Hoparlörü cihazınızla eşleştirin

Hoparlörü ilk kez kullanmadan önce, cihazınızla eşleştirmeniz gerekir. Hoparlörü açtığınızda, otomatik olarak Bluetooth® eşleştirme moduna girer.

Cihazınızın Bluetooth® menüsünden, Diğer Cihazlar listesinden "KSIX SPEAKER" seçeneğini seçerek bağlantıyı kurun. Eşleştirme tamamlandığında, bir onay sesi duyacaksınız ve hoparlör kullanıma hazır hale gelecektir. Hoparlör kapatılıp tekrar açıldığında, otomatik olarak en son eşleştirilen cihaza bağlanacaktır.

3. İki hoparlörü senkronize etme (TWS)

1. İki SnapTune hoparlörü aynı anda açın.
2. Her iki hoparlörde de ON/OFF düğmesine üç kez basın. Ana hoparlördeki beyaz ve mavi LED göstergesi yavaşça yanıp sönecektir. Birkaç saniye sonra, her iki hoparlör de senkronize olacaktır. Bağlantı başarılı olduğunda, her iki hoparlörde de beyaz LED sabit olarak yanacaktır.
3. Mobil cihazınızda Bluetooth®'u açın ve eşleştirmek için "KSIX SPEAKER"ı arayın.
4. Eşleştirme tamamlandığında, ana hoparlörden bir onay sesi duyacaksınız. Telefonunuzda müzik çaldığınızda, ses her iki hoparlörden aynı anda çıkacaktır.
5. TWS modundan çıkmak için her iki hoparlördeki ON/OFF düğmesine üç kez basın. Yeniden senkronize etmek için aynı işlemi tekrarlayın. *Not: İki hoparlör daha önce senkronize*

edilmişse, tekrar açıldığında otomatik olarak bağlanacaktır.

4. Sorun Giderme

4.1 Diğer cihazlarla eşleştirilemiyor

- Hoparlörün hala arama yapıp yapmadığını kontrol edin veya kapatıp tekrar açın.
- Yakınlarda çok fazla Bluetooth® cihazı olabilir ve bu da bağlantıyı zorlaştırıyor olabilir. Diğer Bluetooth® cihazlarını kapatın.

4.2 Ses düşük veya bozuk

- Cihazınızın ses seviyesini kontrol edin ve uygun bir seviyeye ayarlayın.
- Pili şarj edin.



4.3 Müzik ara sıra duruyor

Hoparlörün iletim menzili'nin aşılmış olduğunu veya hoparlör ile Bluetooth® cihazı arasında herhangi bir engel olup olmadığını kontrol edin.

5. Güvenlik, bakım ve kullanım önerileri

Ürünü kullanmadan önce sağlanan tüm belgeleri ve talimatları okuyun. Yalnızca ürünle uyumlu aksesuarları kullanın. Ürünü düzenli olarak kuru bir bezle temizleyin. Temizlik sırasında ürünün fişinin prizden çıkarıldığından veya kapatıldığından emin olun. Düzgün bağlantı sağlamak için ürünün bağlantı noktalarını ve konektörlerini temiz tutun ve toz ve kirden arındırın. Ürüne zarar vermektan kaçının. Ürünün herhangi bir parçasına aşırı baskı uygulamayın. Ürüne zarar verebilecek darbelere ve düşmelere dikkat edin. Ürünün kablosu varsa, zarar görmemesi için aşırı güçle bükmemeyi veya çekmemeyi. Ürünü, tasarlandığı nem seviyesinden daha yüksek bir nem seviyesine maruz bırakmayın. Ürün sıvıya dayanıklıysa, sıvıya batırıldıktan veya sıvı içinde kullanıldıktan sonra temiz suyla durulayın ve kurulayın. Ürünü daima nemden uzak, kuru bir yerde saklayın. Ürünü yanıcı maddelerden uzak tutun ve ateşe, ısı kaynaklarına veya aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın. Kullanmadığınız zamanlarda, ürünün fişini çekin ve nem ve kirden uzak, temiz ve kuru bir yerde saklayın. Ürüne su girerse, ürünü bağlı olduğu herhangi bir güç kaynağından veya cihazdan hemen ayırın. Ürünü, tasarlandığı amaç dışında başka bir amaçla kullanmayın. Üründe gözle görülür bir kusur fark ederseniz ürünü kullanmayın. Ürünü kendiniz açmayın, sökmeyin veya onarmaya çalışmayın. Bu eylemler garantiyi geçersiz kılar. Ürünü çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Ürünü yerel çevre kuralları ve yönetmeliklerine uygun olarak geri dönüştürün. Ürün bir pil içeriyorsa, pil ömrünü korumak için şarj durumunu kapasitesinin %20 ila %80'i arasında tutun.

6. Yasal Uyarı

  Atlantis Internacional, S.L., bu ürünün 2014/53/EU Direktifi'nin temel gerekliliklerine ve diğer geçerli veya zorunlu hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Bu kılavuzda açıklanan işlevler ve özellikler, Atlantis Internacional, S.L. tarafından yapılan testlere dayanmaktadır. Ürünü satın aldıktan sonra incelemek ve doğrulamak kullanıcının sorumluluğundadır. Atlantis Internacional S.L., ürünün yanlış kullanımı, kötüye kullanımı veya yanlış kurulumu nedeniyle ortaya çıkan kişisel, maddi veya mali zararlar veya cihazınıza verilen zararlar konusunda

hiçbir sorumluluk kabul etmez. Garanti koşulları ksixmobile.com/warranty adresinde mevcuttur. CE uygunluk sertifikalarına ksixmobile.com/CE adresinden erişilebilir.



7. Elektrikli ve Elektronik Ekipmanların İmhası

Bu sembolü taşıyan tüm cihazlar, 2012/19/EU Direktifi kapsamında Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları (WEEE) olarak sınıflandırılır ve uygun bir toplama noktasında ayrı olarak bertaraf edilmelidir. Bunları evsel atıklarla birlikte atmayın. Cihaz pille çalışıyorsa, piller çıkarılmalı ve belirli bir toplama noktasına teslim edilmelidir. Piller çıkarılmıyorsa, bunları çıkarmaya çalışmayın; bu işlem kalifiye bir profesyonel tarafından yapılmalıdır. Ayrı atık bertarafı ve geri dönüşüm, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur ve yanlış bertarafın insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabileceği zararlı etkileri önler. Bu ürünün nihai fiyatı, üretilen atıkların uygun şekilde işlenmesi için çevre yönetimi maliyetini içerir. Daha fazla bilgi için lütfen satıcınıza veya yerel atık yönetimi yetkililerine başvurun.

KSIX

Ελληνικά - εγχειρίδιο χρήστη
Snaptune Speaker – BALTO1N

1. Χαρακτηριστικά

1.1 Τεχνικές προδιαγραφές

Μπαταρία: 700 mAh

Διάρκεια ζωής μπαταρίας: 6 ώρες (σε ένταση 50%)

Χρόνος φόρτισης: 2,5 ώρες

Εύρος συχνοτήτων: 20 Hz - 20 kHz

Εμβέλεια λειτουργίας: 10 μέτρα

Εύρος ασύρματης συχνότητας: 2,402-2,480 GHz

Τεχνολογία: True Wireless Stereo (TWS)

Βαθμός προστασίας: IPX4

Ευαισθησία: 83 dB

Αντίσταση: 4 Ω

Διαστάσεις: 6,1 x 4,3 x 6,1 cm

Βάρος: 84 g

Υλικό: ABS + PC

1.2 Περιεχόμενα συσκευασίας

x 1 Ηχείο


x 1 Μαγνητικός δακτύλιος 3M

x 1 Λουράκι

x 1 καλώδιο USB-A προς USB-C (30 cm)

x 1 Εγχειρίδιο χρήστη

1.3 Διάγραμμα



1. USB-C
2. Κουμπί ON/OFF

3. Ένδειξη φόρτισης
4. Μαγνητική βάση

1.4 Ενδείξεις LED

- **Σύζευξη:** Μια μπλε ενδεικτική λυχνία LED (3) θα αναβοσβήνει μέχρι να ολοκληρωθεί η σύζευξη. Μόλις ολοκληρωθεί η σύζευξη, η μπλε ενδεικτική λυχνία
- **Ενεργοποίηση:** Η μπλε ενδεικτική λυχνία LED θα ανάψει.
- **Απενεργοποίηση:** Η μπλε ενδεικτική λυχνία LED θα ανάψει και στη συνέχεια θα σβήσει. Πατήστε δύο φορές το κουμπί ON/OFF για να καλέσετε ξανά τον τελευταίο αριθμό.
- **Φόρτιση:** Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία LED θα παραμείνει αναμμένη.

1.5 Φόρτιση

Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης στη θύρα USB-C (1) και το άλλο άκρο του καλωδίου USB σε φορτιστή, υπολογιστή ή εξωτερική μπαταρία. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η κόκκινη λυχνία θα παραμείνει αναμμένη. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η κόκκινη λυχνία θα σβήσει. Η βάση χρειάζεται περίπου 2,5 ώρες για να φορτιστεί πλήρως.

2. Αρχική ρύθμιση και βασικές λειτουργίες

2.1 Πώς να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά του ηχείου

- **Αναπαραγωγή/Παύση:** Πατήστε σύντομα το κουμπί ON/OFF (2).
- **Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:** Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ON/OFF για δύο δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ηχείο. Όταν το ενεργοποιήσετε, θα ακούσετε έναν ήχο επιβεβαίωσης που υποδεικνύει ότι έχει εισέλθει σε λειτουργία Bluetooth®.
- **Απάντηση/Τερματισμός κλήσεων:** Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, πατήστε σύντομα το κουμπί ON/OFF για να απαντήσετε ή να κλείσετε. Πατήστε δύο φορές το κουμπί ON/OFF για να καλέσετε ξανά τον τελευταίο αριθμό.
- **Απόρριψη κλήσεων:** Κρατήστε πατημένο το κουμπί ON/OFF για δύο δευτερόλεπτα για να απορρίψετε μια κλήση.

2.2 Σύζευξη του ηχείου με τη συσκευή σας

Πριν χρησιμοποιήσετε το ηχείο για πρώτη φορά, πρέπει να το συσχετίσετε με τη συσκευή σας. Όταν ενεργοποιήσετε το ηχείο, θα εισέλθει αυτόματα σε λειτουργία συσχέτισης Bluetooth®.

Από το μενού Bluetooth® της συσκευής σας, επιλέξτε "KSIX SPEAKER" από τη λίστα Άλλες συσκευές για να δημιουργήσετε τη σύνδεση. Όταν ολοκληρωθεί η σύζευξη, θα ακούσετε έναν ήχο επιβεβαίωσης και το ηχείο θα είναι έτοιμο για χρήση. Εάν το ηχείο απενεργοποιηθεί και στη συνέχεια ενεργοποιηθεί ξανά, θα συνδεθεί αυτόματα με την τελευταία συσκευή με την οποία έχει συσχετιστεί.

3. Συγχρονισμός δύο ηχείων (TWS)

1. Ενεργοποιήστε ταυτόχρονα δύο ηχεία SnapTune.
2. Πατήστε τρεις φορές το κουμπί ON/OFF σε οποιοδήποτε από τα δύο ηχεία. Η λευκή και μπλε ενδεικτική λυχνία LED στο κύριο ηχείο θα αναβοσβήνει αργά. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, τα δύο ηχεία θα συγχρονιστούν. Όταν η σύνδεση είναι επιτυχής, η λευκή λυχνία LED θα παραμείνει σταθερή και στα δύο ηχεία.
3. Ανοίξτε το Bluetooth® στην κινητή συσκευή σας και αναζητήστε το «KSIX SPEAKER» για σύζευξη.
4. Μόλις πραγματοποιηθεί η σύζευξη, θα ακούσετε έναν ήχο επιβεβαίωσης από το κύριο ηχείο. Όταν αναπαράγετε μουσική στο τηλέφωνό σας, ο ήχος θα προέρχεται ταυτόχρονα και από τα δύο ηχεία.
5. Πατήστε το κουμπί ON/OFF τρεις φορές σε κάθε ηχείο για να βγείτε από τη λειτουργία TWS. Για να τα συγχρονίσετε ξανά, επαναλάβετε την ίδια διαδικασία. *Σημείωση: Εάν τα δύο ηχεία είχαν συγχρονιστεί προηγουμένως, θα συνδεθούν αυτόματα όταν ενεργοποιηθούν ξανά.*

4. Αντιμέτωπιση προβλημάτων

4.1 Δεν είναι δυνατή η σύζευξη με άλλες συσκευές

- Ελέγξτε εάν το ηχείο εξακολουθεί να αναζητά ή απενεργοποιήστε το και ενεργοποιήστε το ξανά.
- Ενδέχεται να υπάρχουν πάρα πολλές συσκευές Bluetooth® κοντά, γεγονός που δυσχεραίνει τη σύνδεση. Απενεργοποιήστε τις άλλες συσκευές Bluetooth®.

4.2 Ο ήχος είναι χαμηλός ή παραμορφωμένος

- Ελέγξτε την ένταση του ήχου στη συσκευή σας και ρυθμίστε την σε ένα κατάλληλο επίπεδο.
- Φορτίστε την μπαταρία.

4.3 Η μουσική σταματά περιστασιακά

Ελέγξτε αν έχει ξεπεραστεί η εμβέλεια μετάδοσης του ηχείου ή αν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ του ηχείου και της συσκευής Bluetooth®.

5. Συστάσεις για την ασφάλεια, τη συντήρηση και τη χρήση

Διαβάστε όλα τα παρεχόμενα έγγραφα και οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ που είναι συμβατά με το προϊόν. Καθαρίζετε τακτικά το προϊόν με ένα στεγνό πανί. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι αποσυνδεδεμένο ή απενεργοποιημένο κατά τον καθαρισμό. Διατηρείτε τις θύρες και τους συνδετήρες του προϊόντος καθαρούς και απαλλαγμένους από σκόνη και βρωμιά, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή σύνδεση. Αποφύγετε να προκαλέσετε ζημιά στο προϊόν. Μην ασκείτε υπερβολική πίεση σε οποιοδήποτε μέρος του προϊόντος. Αποφύγετε κρούσεις και πτώσεις που θα πορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν. Εάν το προϊόν διαθέτει καλώδιο, μην το λυγίζετε ή τραβάτε με υπερβολική δύναμη για να αποφύγετε τη φθορά του. Μην εκθέτετε το προϊόν σε υψηλότερο επίπεδο υγρασίας από αυτό για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Εάν το προϊόν είναι ανθεκτικό στα υγρά, ξεπλύνετε το με καθαρό νερό και στεγνώστε το μετά από κάθε βύθιση ή χρήση σε υγρά. Αποθηκεύετε πάντα το προϊόν σε ξηρό μέρος, μακριά από υγρασία. Κρατήστε το προϊόν μακριά από εύφλεκτα υλικά και μην το εκθέτετε σε φωτιά, πηγές θερμότητας ή ακραίες θερμοκρασίες. Όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν, αποσυνδέστε το από την πρίζα και

αποθηκεύστε το σε καθαρό, ξηρό μέρος, μακριά από υγρασία και βρωμιά. Εάν εισέλθει νερό στο προϊόν, αποσυνδέστε το αμέσως από οποιαδήποτε πηγή τροφοδοσίας ή συσκευή στην οποία είναι συνδεδεμένο. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν για τον οποίο έχει σχεδιαστεί. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν παρατηρήσετε ορατά ελαττώματα. Μην ανοίγετε, αποσυναρμολογείτε ή επιχειρείτε να επισκευάσετε το προϊόν μόνοι σας. Αυτές οι ενέργειες ακυρώνουν την εγγύηση. Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά. Ανακυκλώστε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανόνες και κανονισμούς. Εάν το προϊόν περιλαμβάνει μπαταρία, διατηρήστε την κατάσταση φόρτισης μεταξύ 20% και 80% της χωρητικότητάς της για να διατηρήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.



6. Νομική σημείωση

Η Atlantis Internacional, S.L. δηλώνει ότι το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και οποιεσδήποτε άλλες ισχύουσες ή υποχρεωτικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Οι λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο βασίζονται σε δοκιμές που διεξήχθησαν από την Atlantis Internacional, S.L. Είναι ευθύνη του χρήστη να επιθεωρήσει και να επαληθεύσει το προϊόν κατά την αγορά. Η Atlantis Internacional S.L. αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε προσωπική, υλική ή οικονομική ζημιά, ή οποιαδήποτε βλάβη στη συσκευή σας, που προκύπτει από ακατάλληλη χρήση, κατάχρηση ή λανθασμένη εγκατάσταση του προϊόντος. Οι όροι της εγγύησης είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση ksixmobile.com/warranty. Τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης CE είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση ksixmobile.com/CE.



7. Απόρριψη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Όλες οι συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο ταξινομούνται ως απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/ΕΕ και πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά σε κατάλληλο σημείο συλλογής. Μην τα απορρίπτετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Εάν η συσκευή χρησιμοποιεί μπαταρίες, αυτές πρέπει να αφαιρεθούν και να κατατεθούν σε ειδικό σημείο συλλογής. Εάν οι μπαταρίες δεν είναι αφαιρούμενες, μην επιχειρήσετε να τις αφαιρέσετε. Αυτό πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο επαγγελματία. Η ξεχωριστή απόρριψη και ανακύκλωση συμβάλλουν στη διατήρηση των φυσικών πόρων και στην πρόληψη των επιβλαβών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον που θα μπορούσαν να προκύψουν από την ακατάλληλη απόρριψη. Η τελική τιμή αυτού του προϊόντος περιλαμβάνει το κόστος της περιβαλλοντικής διαχείρισης για την ορθή επεξεργασία των παραγόμενων αποβλήτων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή τις τοπικές αρχές διαχείρισης αποβλήτων.

KSIX

ROMÂNĂ - MANUAL DE UTILIZARE

Snaptune Speaker – BALTO1N

1. Caracteristici

1.1 Specificații tehnice

Baterie: 700 mAh

Durata de viață a bateriei: 6 ore (la 50% volum)

Timp de încărcare: 2,5 ore

Gama de frecvențe: 20 Hz - 20 kHz

Rază de acțiune: 10 metri

Interval de frecvență wireless: 2,402-2,480 GHz

Tehnologie: True Wireless Stereo (TWS)

Grad de protecție: IPX4

Sensibilitate: 83 dB

Impedanță: 4 Ω

Dimensiuni: 6,1 x 4,3 x 6,1 cm

Greutate: 84 g

Material: ABS + PC

1.2 Conținutul cutiei

x 1 Difuzor


x 1 Inel magnetic adeziv 3M

x 1 Curea

x 1 Cablu USB-A la USB-C (30 cm)

x 1 Manual de utilizare

1.3 Schema

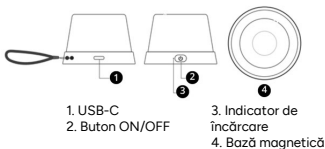

1.4 Indicatori LED

- **Asociere:** Un LED albastru (3) va clipi până când asocierea este finalizată. Odată asociat, LED-ul albastru se va stinge.
- **Pornire:** LED-ul albastru se va aprinde.
- **Oprire:** LED-ul albastru se va aprinde și apoi se va stinge. Apăsati butonul ON/OFF de două ori pentru a reapelarea ultimului număr.
- **Încărcare:** LED-ul roșu va rămâne aprins.

1.5 Încărcare

Conectați cablul de încărcare la portul USB-C (1) și celălalt capăt al cablului USB la un încărcător, computer sau baterie externă. În timpul încărcării, lumina roșie va rămâne aprinsă. Când bateria este complet încărcată, lumina roșie se va stinge. Baza necesită aproximativ 2,5 ore pentru a se încărca complet.

2. Configurarea inițială și operațiuni de bază

2.1 Cum se utilizează butoanele difuzorului

- **Redare/Pauză:** Apăsati scurt butonul ON/OFF (2).
- **Pornire/oprire:** Apăsati și țineți apăsat butonul ON/OFF timp de două secunde pentru a porni sau opri difuzorul. Când îl porniți, veți auzi un sunet de confirmare care indică faptul că a intrat în modul

Bluetooth®.

- **Răspuns/încheiere apeluri:** Când primiți un apel, apăsați scurt butonul ON/OFF pentru a răspunde sau a închide. Apăsați butonul ON/OFF de două ori pentru a reapel
- **Respingerea apelurilor:** Țineți apăsat butonul ON/OFF timp de două secunde pentru a respinge un apel.

2.2 Asocierea difuzorului cu dispozitivul dvs.

Înainte de a utiliza difuzorul pentru prima dată, trebuie să îl asociați cu dispozitivul dvs. Când porniți difuzorul, acesta va intra automat în modul de asociere Bluetooth®.

Din meniul Bluetooth® al dispozitivului, selectați „KSIX SPEAKER” din lista Altele dispozitive pentru a stabili conexiunea. Când asocierea este finalizată, veți auzi un sunet de confirmare, iar difuzorul va fi gata de utilizare. Dacă difuzorul este oprit și apoi repornit, acesta se va conecta automat la ultimul dispozitiv asociat.

3. Sincronizarea a două difuzoare (TWS)

1. Porniți simultan două difuzoare SnapTune.
2. Apăsați de trei ori butonul ON/OFF de pe oricare dintre difuzoare. Indicatorul LED alb și albastru de pe difuzorul principal va clipi lent. După câteva secunde, ambele difuzoare se vor sincroniza. Când conexiunea este realizată cu succes, LED-ul alb va rămâne aprins constant pe ambele difuzoare.
3. Deschideți Bluetooth® pe dispozitivul mobil și căutați „KSIX SPEAKER” pentru a le conecta.
4. Odată conectate, veți auzi un sunet de confirmare din difuzorul principal. Când redați muzică pe telefon, sunetul va veni simultan din ambele difuzoare.
5. Apăsați butonul ON/OFF de trei ori pe oricare dintre difuzoare pentru a ieși din modul TWS. Pentru a le resincroniza, repetați același proces. *Notă: Dacă cele două difuzoare au fost sincronizate anterior, acestea se vor conecta automat când vor fi pornite din nou.*

4. Depanare

4.1 Nu se poate conecta cu alte dispozitive

- Verificați dacă difuzorul încă caută sau opriți-l și porniți-l din nou.
- Este posibil să existe prea multe dispozitive Bluetooth® în apropiere, ceea ce face dificilă conectarea. Opriti alte dispozitive Bluetooth®.

4.2 Sunetul este slab sau distorsionat

- Verificați volumul dispozitivului și reglați-l la un nivel adecvat.
- Reîncărcați bateria.

4.3 Muzica se oprește ocazional

Verificați dacă raza de transmisie a difuzorului a fost depășită sau dacă există obstacole între difuzor și dispozitivul Bluetooth®.

5. Recomandări privind siguranța, întreținerea și utilizarea

Citiți toată documentația și instrucțiunile furnizate înainte de a utiliza produsul. Utilizați numai accesoriile compatibile cu

produsul. Curățați produsul în mod regulat cu o cârpă uscată. Asigurați-vă că produsul este deconectat sau oprit în timpul curățării. Mențineți porturile și conectorii produsului curați și fără praf și murdărie pentru a asigura o conexiune corespunzătoare. Evitați deteriorarea produsului. Nu aplicați o presiune excesivă asupra niciunei părți a produsului. Evitați loviturile și căderile care ar putea deteriora produsul. Dacă produsul are un cablu, nu îl îndoiți și nu îl trageți cu forță excesivă pentru a evita deteriorarea acestuia. Nu expuneți produsul la un nivel de umiditate mai ridicat decât cel pentru care a fost proiectat. Dacă produsul este rezistent la lichide, clătiți-l cu apă proaspătă și uscați-l după orice imersie sau utilizare în lichide. Depozitați întotdeauna produsul într-un loc uscat, ferit de umiditate. Păstrați produsul departe de materiale inflamabile și nu îl expuneți la foc, surse de căldură sau temperaturi extreme. Când nu îl utilizați, deconectați produsul și depozitați-l într-un loc curat și uscat, ferit de umiditate și murdărie. Dacă apa pătrunde în produs, deconectați-l imediat de la orice sursă de alimentare sau dispozitiv la care este conectat. Nu utilizați produsul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat. Nu utilizați produsul dacă observați defecte vizibile. Nu deschideți, nu dezasamblați și nu încercați să reparați produsul singur. Aceste acțiuni invalidează garanția. Păstrați produsul la îndemâna copiilor. Reciclați produsul în conformitate cu normele și reglementările locale de mediu. Dacă produsul include o baterie, mențineți starea de încărcare între 20% și 80% din capacitatea sa pentru a prelungi durata de viață a bateriei.



6. Notificare legală

Atlantis Internacional, S.L. declară că acest produs respectă cerințele esențiale și orice alte dispoziții aplicabile sau obligatorii ale Directivei 2014/53/UE. Funcțiile și caracteristicile descrise în acest manual se bazează pe testele efectuate de Atlantis Internacional, S.L. Este responsabilitatea utilizatorului să inspecteze și să verifice produsul la momentul achiziției. Atlantis Internacional S.L. își declină orice răspundere pentru orice daune personale, materiale sau financiare sau orice daune aduse dispozitivului dvs., rezultate din utilizarea necorespunzătoare, abuzul sau instalarea incorectă a produsului. Condițiile de garanție sunt disponibile la ksixmobile.com/warranty. Certificatele de conformitate CE pot fi accesate la ksixmobile.com/CE.



7. Eliminarea echipamentelor electrice și electronice

Toate dispozitivele care poartă acest simbol sunt clasificate ca deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE) în conformitate cu Directiva 2012/19/UE și trebuie eliminate separat la un punct de colectare adecvat. Nu le aruncați împreună cu deșeurile menajere. Dacă dispozitivul utilizează baterii, acestea trebuie scoase și depuse la un punct de colectare specific. Dacă bateriile nu pot fi scoase, nu încercați să le extrageți; acest lucru trebuie făcut de un profesionist calificat. Eliminarea separată și reciclarea contribuie la conservarea resurselor naturale și la prevenirea efectelor nocive asupra sănătății umane și a mediului care ar putea rezulta din eliminarea incorectă. Prețul final al acestui produs include costul gestionării mediului pentru tratarea corespunzătoare a deșeurilor generate. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați furnizorul sau autoritățile locale de gestionare a deșeurilor.