

KSIX

ENGLISH – USER MANUAL

Noise Cancel 3 wireless earphones – BXTW11N

1. Characteristics

1.1 Technical specifications

Earphones playtime: 6 hours

Case playtime: 12 hours

Earphones battery: 35 mAh

Case battery: 240 mAh

Frequency range: 20 Hz – 10 kHz

Protection rating: IPX4 (splashproof)

Operation range: 10 meters

Wireless frequency range: 2402-2480 GHz

Technology: True Wireless Stereo

Noise cancelling: ENC, ANC, Dual Mic

Noise reduction rating: 25-28 dB

Sensitivity: $-42 \pm 1,5$ dB

Impedance: 32 Ω

Sound blocking: 25-28 db

Earphones charging time: 1 hour

Case charging time: 1 hour

Case dimensions: 4,9 x 6 x 2,7 cm

Earphones weight: 8,2 g (both)

Case weight: 49 g

Material: ABS

1.2 In the box

1 X Pair of earphones


1 x Charging case

1 x USB-A to USB-C cable (30 cm)

3 x Pairs of earpads

1 x User manual

1.3 Diagram

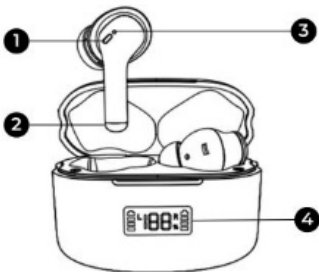

1. Touch button
2. Charging pins

3. LED indicator
4. Charging case LED display

1.4 Earphones LED indicators

The earphones LED indicator informs about the state of the connection, among other aspects:

Pairing	A blue light will flash every 2 seconds until the earphones are paired.
Connected	No light will show.
Power on	A blue light will flash quickly until the earphones are paired.
Power off	A blue light will flash 3 times.
Charging	A blue light will flash quickly while charging.

2. Usage method

2.1 How to use the headphones buttons

Use the touch control to make use of all the functions of the device:

Play/Pause	Tap the left or right earphone twice.
Previous/Next song	To play the previous song, tap the left earphone 3 times. To play the next song, tap the right earphone 3 times.
Volume -/+	To decrease the volume, tap the left earphone once. To increase the volume, tap the right earphone once.
Answer/Hang up calls	To answer an incoming call, tap the left or right earphone twice. To hang up, do the same.
Reject calls	To reject an incoming call, long tap the left or right earphone during 2 seconds.
Voice assistant	To activate the voice assistant, long tap the right earphone during 2 seconds.
Transparency mode	To switch to transparency mode, long tap the left earphone during 2 seconds.
ANC on	To switch to ANC mode, long tap the left earphone again during 2 seconds.
ANC off	To switch off the ANC mode, long tap the left earphone again during 2 seconds.
Music/Game mode	To switch between music and game mode, tap the left or right earphone 5 times.

2.2 Turn on/off the earphones

The earphones turn on automatically when taken out of the charging case. To turn them off automatically, place the earphones into the charging case. Once they are in the charging case, they will start to charge automatically.

To turn them on manually, tap on both earphones for 3 seconds, you will then hear the word "Power on". To turn them off manually, long tap on both earphones.

2.3 How to pair the earphones

Take the earphones out of the charging case to activate the pairing mode automatically.

Activate the BT on your device, search for KSIX NC3 on the available devices list and select it. Once the connection has

been successful, you will hear the word "Connected". Once the earphones have been connected to a device, they will pair with it automatically when taken out of the charging case.

Troubleshooting: If the earphones do not turn on automatically, it should be due to low battery. Please, charge the earphones and the charging case. If only one earphone is working, it should be due to a connection failure. Please, reset the earphones as instructed later on in this manual.

2.4 How to reset the earphones

To reset the earphones, disconnect them, access your smartphone's settings, tap on KSIX NC3 and tap on "Unpair". Place them on the charging case, take them out and repeat the pairing process. If the left and right earphones keep flashing blue quickly, tap the right earphone 6 times to pair them. Once the left and right earphones are paired with each other, they will slowly flash a blue light. Then, repeat the pairing process with your device.

2.5 Charging the earphones

To charge the earphones, simply place both inside the charging case, close the cover and they will start to charge automatically. The charging case LED display will light up and will show the charging case battery, as well as indicate if the earphones are being charged. The earphones LED indicators will flash blue quickly. Make sure that both earphones are properly introduced in the case.

It takes about 1 hour to charge the earphones up to full.

Note: The charging case cover needs to be closed for the earphones to charge.

2.6 Charging the case

The charging case incorporates a USB-C port. The LED display will light up while charging the earphones until they are charged up to full. While charging the earphones, the LED display will also show the battery percentage of the charging case itself. This will also appear when charging the charging case.

It takes about 1 hour to charge the charging case up to full. With the charging case being fully charged, you will be able to charge your earphones up to full about 2 times.

Troubleshooting: If the charging case LED indicator does not turn on during its charge, it should be due to a power supply issue. Please, check if the charging cable is correctly connected to the charging case. Check both ends of the cable, as well as the power supply state and the device you are using to charge, whether it is a wall charger, a power bank or a PC port.

3. Safety, maintenance and usage recommendations

Read all documentation and instructions provided before using the product. Use only accessories compatible with the product. Clean the product regularly with a dry cloth. The product must be unplugged or switched off when cleaning. Keep the product's ports and connectors clean from dust, dirt, etc., to ensure proper connection. Avoid breaking the product. Do not apply excessive pressure to any part of the product. If the product has a cable, do not bend it and do not pull it with excessive force to avoid damaging it. Do not expose the product to a higher level of humidity than it was designed for. If the product is resistant to liquids, after any immersion or use in liquids, rinse the product with fresh water and dry it. Always keep the product in a dry place

away from moisture. Always keep the product away from flammable materials and do not expose it to fire, heat sources or extreme temperatures. When the product is not in use, unplug it and store it in a clean, dry place away from moisture and dirt. If water enters the product, immediately disconnect it from any power source or device to which it is connected. Do not use the product for any purpose other than that for which it was designed. Do not use the product if you notice any visible defects. Do not open or disassemble the product or attempt to repair it yourself. These actions invalidate the warranty. Keep the product out of the reach of children. Recycle the product in accordance with local environmental rules and regulations. If the product includes a battery, maintain the state of charge between 20% and 80% of its capacity to preserve the battery life.

4. Legal Notice



Atlantis Internacional, S.L. declares that this product complies with the essential requirements and any other applicable or mandatory provisions of Directive 2014/53/EU. The functions and features described in this manual are based on tests conducted by Atlantis Internacional S.L. The user is responsible for inspecting and verifying the product upon purchase. Atlantis Internacional S.L. disclaims all liability for any personal, material, or financial damage, as well as any harm to your device due to improper use, abuse, or incorrect installation of the product. Warranty conditions are available at ksixmobile.com/warranty. CE compliance certificates can be accessed at ksixmobile.com/CE.

5. Disposal of Electrical and Electronic Equipment



All devices bearing this symbol are Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE, as per Directive 2012/19/EU) and must be disposed of separately at an appropriate collection point. Do not dispose of it with household waste. If the device uses batteries, they must be removed and deposited at a specific collection point. If the batteries are non-removable, do not attempt to extract them; this must be done by a qualified professional. Separate disposal and recycling help conserve natural resources and prevent harmful effects on human health and the environment that could result from incorrect disposal. The final price of this product includes the cost of environmental management for the proper treatment of the generated waste. For more information, contact your vendor or local waste management authorities.

KSIX

ESPAÑOL - MANUAL DE USUARIO

Auriculares inalámbricos Noise Cancel 3 - BXTW11N

1. Características

1.1 Especificaciones técnicas

Tiempo de reproducción de los auriculares: 6 horas

Tiempo de reproducción del estuche: 12 horas

Batería de los auriculares: 35 mAh

Batería del estuche: 240 mAh

Rango de frecuencia: 20 Hz – 10 kHz

Grado de protección: IPX4 (resistente a salpicaduras)

Rango de funcionamiento: 10 metros

Rango de frecuencia de Wireless: 2402-2480 GHz

Tecnología: True Wireless Stereo (TWS)

Cancelación de ruido: ANC, ENC, Dual Mic

Índice de reducción de ruido: 25-28 dB

Sensibilidad: $-42 \pm 1,5$ dB

Impedancia: 32 Ω

Tiempo de carga de los auriculares: 1 hora

Tiempo de carga del estuche: 1 hora

Dimensiones del estuche: 4,9 x 6 x 2,7 cm

Peso de los auriculares: 8,2 g (ambos)

Peso del estuche: 49 g

Material: ABS

1.2 En la caja

1 x Par de auriculares


1 x Estuche de carga

1 x Cable USB-A a USB-C (30 cm)

3 x Pares de almohadillas (S, M, L)

1 x Manual

1.3 Diagrama

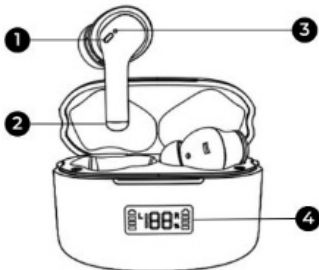

1. Botón táctil

2. Clavijas de carga

3. Indicador LED

4. Indicador LED del estuche de carga

1.4 Indicadores LED de los auriculares

El indicador LED de los auriculares informa sobre el estado de la conexión, entre otros aspectos:

Emparejamiento	Una luz azul parpadeará cada 2 segundos hasta que los auriculares estén emparejados.
Conectados	No se encenderá ninguna luz.
Encendido	Una luz azul parpadeará rápidamente hasta que los auriculares estén emparejados.
Apagado	Una luz azul parpadeará 3 veces.
Cargando	Una luz azul parpadeará rápidamente durante la carga.

2. Método de uso

2.1 Cómo usar los botones de los auriculares

Utiliza el control táctil para hacer uso de todas las funciones del dispositivo:

Reproducir/Pausa	Toca el auricular izquierdo o derecho 2 veces.
Canción anterior/Siguiente	Para reproducir la canción anterior, toca el auricular izquierdo 3 veces. Para reproducir la canción siguiente, pulsa 3 veces el auricular derecho.
Volumen -/+	Para bajar el volumen, pulsa el auricular izquierdo 1 vez. Para subir el volumen, pulsa el auricular derecho 1 vez.
Responder/Colgar llamadas	Para responder a una llamada entrante, pulsa 2 veces el auricular izquierdo o derecho. Para colgar, haz lo mismo.
Rechazar llamadas	Para rechazar una llamada entrante, mantén pulsado el auricular izquierdo o derecho durante 2 segundos.
Asistente de voz	Para activar el asistente de voz, mantén pulsado el auricular derecho durante 2 segundos.
Modo transparencia	Para cambiar al modo transparencia, mantén pulsado el auricular izquierdo durante 2 segundos.
ANC activado	Para activar el modo ANC, mantén pulsado el auricular izquierdo durante 2 segundos.
ANC desactivado	Para desactivar el modo ANC, mantén pulsado el auricular izquierdo durante 2 segundos.
Modo música/juego	Para cambiar entre los modos de música y juego, toca el auricular izquierdo o derecho 5 veces.

2.2 Encender y apagar los auriculares

Los auriculares se encienden automáticamente cuando se sacan del estuche de carga. Para apagarlos automáticamente, coloca los auriculares en el estuche de carga. Una vez que estén en el estuche de carga, comenzarán a cargarse automáticamente.

Para encenderlos manualmente, pulsa los dos auriculares durante 3 segundos y oírás la palabra "Power on". Para

apagarlos manualmente, mantén pulsados ambos auriculares.

2.3 Cómo emparejar los auriculares

Saca los auriculares del estuche de carga para activar el modo de emparejamiento automáticamente.

Activa el BT en tu dispositivo, busca KSIX NC3 en la lista de dispositivos disponibles y selecciónalo. Cuando la conexión se haya realizado correctamente, oirás la palabra "Connected". Una vez que los auriculares se hayan conectado a un dispositivo, se emparejarán con él automáticamente cuando los saques del estuche de carga.

Solución de problemas: Si los auriculares no se encienden automáticamente, se debe a que la batería está baja. Carga los auriculares y el estuche de carga. Si solo funciona un auricular, se debe a un fallo de conexión. Reinicia los auriculares como se indica más adelante en este manual.

2.4 Cómo resetear los auriculares

Para resetear los auriculares desconéctalos, accede a los ajustes de tu smartphone, toca sobre KSIX NC3 y sobre desemparejar. Colócalos en el estuche de carga, sácalos y repite el proceso de emparejamiento. Si el auricular izquierdo y el derecho siguen parpadeando en azul rápidamente, toca el auricular derecho 6 veces para emparejarlos. Una vez que los auriculares estén emparejados entre sí, una luz azul parpadeará lentamente. A continuación, repite el proceso de emparejamiento con tu dispositivo.

2.5 Carga de los auriculares

Para cargar los auriculares, basta con colocarlos dentro del estuche de carga, cerrar la tapa y comenzarán a cargarse automáticamente. El indicador LED del estuche de carga se iluminará y mostrará la batería del estuche de carga, además de indicar si los auriculares se están cargando. Los indicadores LED de los auriculares parpadearán rápidamente en azul. Asegúrate de que ambos auriculares están correctamente introducidos dentro del estuche.

Los auriculares tardan aproximadamente 1 hora en cargarse por completo.

Nota: La tapa del estuche de carga debe de estar cerrada para que los auriculares se carguen.

2.6 Cargar el estuche de carga

El estuche de carga incorpora un puerto USB-C la pantalla LED se iluminará mientras se cargan los auriculares hasta que estén completamente cargados. Mientras se cargan los auriculares, la pantalla LED también mostrará el porcentaje de batería del propio estuche de carga. Esto también aparecerá al cargar el estuche de carga.

El estuche tarda aproximadamente 1 hora en cargarse por completo. Con el estuche de carga completamente cargado, podrás cargar los auriculares al máximo unas 2 veces.

Solución de problemas: Si el indicador LED del estuche de carga no se enciende durante la carga, puede deberse a un problema de alimentación. Comprueba si el cable está correctamente conectado al estuche de carga. Comprueba ambos extremos del cable, así como el estado de la fuente de alimentación y el dispositivo que está utilizando para cargar, ya sea un cargador de red, una power bank o un puerto de PC.

3. Recomendaciones de seguridad, mantenimiento y de uso

Lee toda la documentación e instrucciones proporcionadas antes de utilizar el producto. Utilice únicamente accesorios compatibles con el producto. Limpia regularmente el producto con un paño seco. El producto debe estar desconectado o apagado cuando se limpie. Mantén los puertos y conectores del producto limpios de polvo, suciedades, etc., para asegurar una correcta conexión. Evita roturas en el producto. No apliques una presión excesiva en ninguna de las partes del producto. Evita impactos y caídas que puedan dañar el producto. Si el producto tiene un cable, no lo dobles y no lo estires con exceso de fuerza para no dañarlo. No expongas el producto a un nivel de humedad superior para el que fue diseñado. Si el producto es resistente a líquidos, después de cualquier inmersión o uso en líquidos, enjuaga el producto con agua dulce y sécalo. Mantén el producto siempre en un lugar seco y lejos de la humedad. Mantén el producto siempre alejado de materiales inflamables y no lo expongas al fuego, fuentes de calor ni a temperaturas extremas. Cuando no utilices el producto, desconéctalo, guárdalo en un lugar limpio y seco, lejos de la humedad y de la suciedad. Si entra agua en el producto, desconéctalo inmediatamente de cualquier fuente de energía o dispositivo a la que esté conectado. No utilices el producto para otro uso del para que fue diseñado. No utilices el producto si aprecias defectos visibles. No abras o desmontes el producto ni lo intentes reparar por tu cuenta. Estas acciones invalidan la garantía. Mantén el producto fuera del alcance de los niños. Recicla el producto de acuerdo con las normas y regulaciones ambientales locales. Si el producto incluye una batería, mantén el estado de carga entre un 20% y un 80% de su capacidad para preservar su vida útil.

4. Nota Legal



Atlantis Internacional, S.L, declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualquier otra disposición aplicable o exigible de la Directiva 2014/53/UE. Las funciones y características descritas en este manual se basan en pruebas realizadas por Atlantis Internacional S.L. El usuario es responsable de examinar y verificar el producto al adquirirlo. Atlantis Internacional S.L. declina toda responsabilidad por cualquier daño personal, material, económico, así como cualquier daño en su dispositivo, debido a un mal uso, abuso o instalación inapropiada del producto. Puedes consultar las condiciones de garantía en ksixmobile.com/warranty. Los certificados de conformidad CE están disponibles en ksixmobile.com/CE

5. Desecho de equipos eléctricos y electrónicos



Todos los dispositivos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) y deben ser desechados por separado en un punto de recogida de residuos adecuado. No lo deposites con la basura doméstica. Si el equipo funciona con baterías, estas deben extraerse y depositarse en un punto de recogida selectiva de este tipo de residuos. Si las baterías no son extraíbles, no las intentes extraer, ya que lo debe hacer un profesional cualificado. Desechar y reciclar por separado ayuda a conservar los recursos naturales y previenen las consecuencias dañinas para la salud humana y el entorno que podrían surgir a causa de un desecho incorrecto. El precio final de este producto incluye el coste de la gestión ambiental necesaria para el correcto

tratamiento de los residuos generados. Para obtener más información, puedes ponerte en contacto con el vendedor o con las autoridades locales encargadas de la gestión de residuos.

KSIX

FRANÇAIS - MANUEL D'UTILISATION

Écouteurs sans fil Noise Cancel 4 – BXTW11N

1. Caractéristiques

1.1 Spécifications techniques

Durée de lecture des écouteurs : 6 heures

Durée de lecture de l'étui : 12 heures

Batterie des écouteurs : 35 mAh

Batterie de l'étui : 240 mAh

Réponse en fréquence : 20 Hz – 10 kHz

Indice de protection : IPX4 (résistant aux projections)

Portée d'utilisation : 10 mètres

Gamme de fréquences Wireless : 2402-2480 GHz

Technologie : True Wireless Stéréo (TWS)

Annulation de bruit : ANC, ENC, Dual Mic

Indice de réduction du bruit : 25-28 dB

Sensibilité : -42±1 dB

Impédance : 32 Ω

Temps de chargement des écouteurs : 1 heure

Temps de chargement de l'étui : 1 heure

Dimensions de l'étui : 4,9 x 6 x 2,7 cm

Poids des écouteurs : 8,2 g (les deux)

Poids de l'étui : 49 g

Matériel : ABS

1.2 Contenu de la boîte

1 x Paire d'écouteurs


1 x Étui de chargement

1 x Câble USB-A à USB-C (30 cm)

3 x Paires de coussinets (S, M, L)

1 x Manuel

1.3 Schéma

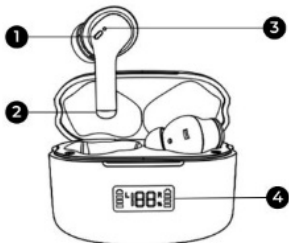

- | | | |
|--------------------------|----|---------------------------------------|
| 1. Bouton tactile | | 3. Indicateur LED |
| 2. Broches de chargement | de | 4. Boîtier de charge
Affichage LED |

1.4 Indicateurs LED des écouteurs

L'indicateur LED des écouteurs informe sur l'état de la connexion, entre autres aspects :

Appairage	Un voyant bleu clignote toutes les 2 secondes jusqu'à ce que les écouteurs soient appariés.
Connecté	Aucun voyant ne s'allume.
Mise en marche	Un voyant bleu clignote rapidement jusqu'à ce que les écouteurs soient appariés.
Mise hors tension	Un voyant bleu clignote 3 fois.
Chargement	Un voyant bleu clignote rapidement pendant la charge.

2. Méthode d'utilisation

2.1 Comment utiliser les boutons du casque ?

Utilisez le contrôle tactile pour utiliser toutes les fonctions de l'appareil :

Lecture/Pause	Appuyez 2 fois sur l'écouteur gauche ou droit.
Chanson précédente/suivante	Pour lire la chanson précédente, appuyez 3 fois sur l'écouteur gauche. Pour écouter la chanson suivante, appuyez 3 fois sur l'écouteur droit.
Volume -/+	Pour diminuer le volume, appuyez 1 une fois sur l'écouteur droit. Pour augmenter le volume, appuyez une fois sur l'écouteur droit.
Répondre/Raccrocher des appels	Pour répondre à un appel entrant, appuyez 2 fois sur l'écouteur gauche ou droit. Pour raccrocher, fait le même.
Rejeter les appels	Pour rejeter un appel entrant, appuyez longuement sur l'écouteur droit pendant 2 secondes.
Assistant vocal	Pour activer l'assistant vocal, appuyez longuement sur l'écouteur droit pendant 2 secondes.
Mode transparence	Pour passer en mode transparence, appuyez longuement sur l'écouteur gauche pendant 2 secondes.
ANC on	Pour passer en mode ANC, appuyez longuement sur l'écouteur gauche pendant 2 secondes.

ANC off	Pour désactiver le mode ANC, appuyez longuement sur l'écouteur gauche pendant 2 secondes.
Mode musique/jeu	Pour passer du mode musique au mode jeu, appuyez 5 fois sur l'écouteur gauche ou droit.

2.2 Allumer et éteindre les écouteurs

Les écouteurs s'allument automatiquement lorsqu'ils sont sortis de l'étui de chargement. Pour les éteindre automatiquement, placez les écouteurs dans l'étui de chargement. Une fois qu'ils sont dans l'étui de chargement, ils commencent à se charger automatiquement.

Pour les allumer manuellement, appuyez sur les deux écouteurs pendant 3 secondes, vous entendrez alors le mot "Power on". Pour les éteindre manuellement, appuyez longuement sur les deux écouteurs.

2.3 Comment appairer les écouteurs

Retirez les écouteurs de leur étui de chargement pour activer automatiquement le mode d'appairage.

Activez le BT sur votre appareil, recherchez KSIX NC3 dans la liste des appareils disponibles et sélectionnez-le. Une fois la connexion réussie, vous entendrez le mot "Connected". Une fois les écouteurs connectés à un appareil, ils s'apparieront automatiquement avec celui-ci lorsqu'ils seront sortis de l'étui de chargement.

Résolution des problèmes : Si les écouteurs ne s'allument pas automatiquement, c'est que la batterie est faible. Veuillez recharger les écouteurs et l'étui de chargement. Si un seul écouteur fonctionne, cela est dû à un problème de connexion. Réinitialisez les écouteurs comme indiqué plus loin dans ce manuel.

2.4 Comment réinitialiser les écouteurs

Pour réinitialiser les écouteurs, déconnectez-les, accédez aux paramètres de votre smartphone, tapez sur KSIX NC3 et sur désappairer. Placez-les sur l'étui de charge, retirez-les et recommencez le processus d'appairage. Si les écouteurs gauche et droit continuent de clignoter rapidement en bleu, appuyez 6 fois sur l'écouteur droit pour les appairer. Une fois que les écouteurs gauche et droit sont appariés l'un à l'autre, ils clignent lentement en bleu. Répétez ensuite le processus de couplage avec votre appareil.

2.5 Chargement des écouteurs

Pour charger les écouteurs, il suffit de les placer dans l'étui de chargement, de fermer le couvercle et ils commenceront à se charger automatiquement. L'écran LED de l'étui de chargement s'allume et indique la batterie de l'étui de chargement, ainsi que si les écouteurs sont en cours de chargement. Les indicateurs LED des écouteurs clignotent rapidement en bleu. Assurez-vous que les deux écouteurs sont correctement insérés dans l'étui.

Il faut environ 1 heure pour recharger complètement les écouteurs.

Remarque : Le couvercle de l'étui de chargement doit être fermé pour que les écouteurs se chargent.

2.6 Chargement de l'étui de chargement

L'étui de chargement intègre un port USB.C, L'écran LED s'allume pendant le chargement des écouteurs jusqu'à ce qu'ils soient complètement chargés. Pendant le chargement

des écouteurs, l'écran LED indique également le pourcentage de batterie de l'étui de chargement lui-même. Ce pourcentage s'affiche également lors du chargement de l'étui.

Il faut environ 1 heure pour charger complètement l'étui. Lorsque l'étui est complètement chargé, vous pouvez recharger vos écouteurs environ 2 fois.

Résolution des problèmes : Si le voyant LED de l'étui de chargement ne s'allume pas pendant la charge, cela est dû à un problème d'alimentation électrique. Vérifiez que le câble de chargement est correctement connecté à l'étui de chargement. Vérifiez les 2 extrémités du câble, ainsi que l'état d'alimentation et l'appareil que vous utilisez pour la charge, qu'il s'agisse d'un chargeur mural, d'un powerbank ou d'un port PC.

3. Recommandations en matière de sécurité, d'entretien et d'utilisation

Lire toute la documentation et les instructions fournies avant d'utiliser le produit. N'utilisez que des accessoires compatibles avec le produit. Nettoyer régulièrement le produit avec un chiffon sec. Le produit doit être débranché ou éteint lors du nettoyage. Veillez à ce que les ports et les connecteurs du produit soient exempts de poussière, de saleté, etc. pour garantir une connexion correcte. Évitez de casser le produit. N'appliquez pas de pression excessive sur une partie quelconque du produit. Si le produit est équipé d'un câble, ne le pliez pas et ne le tirez pas avec une force excessive pour éviter de l'endommager. N'exposez pas le produit à un niveau d'humidité supérieur à celui pour lequel il a été conçu. Si le produit est résistant aux liquides, après toute immersion ou utilisation dans des liquides, rincez le produit à l'eau douce et séchez-le. Conservez toujours le produit dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité. Conservez toujours le produit à l'écart des matériaux inflammables et ne l'exposez pas au feu, à des sources de chaleur ou à des températures extrêmes. Lorsque le produit n'est pas utilisé, débranchez-le et rangez-le dans un endroit propre et sec, à l'abri de l'humidité et de la saleté. Si de l'eau pénètre dans le produit, débranchez-le immédiatement de toute source d'énergie ou de tout appareil auquel il est connecté. N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. N'utilisez pas le produit si vous remarquez des défauts visibles. N'ouvrez pas ou ne démontez pas le produit et n'essayez pas de le réparer vous-même. Ces actions annulent la garantie. Gardez le produit hors de portée des enfants. Recyclez le produit conformément aux règles et réglementations locales en matière d'environnement. Si le produit est équipé d'une batterie, maintenez l'état de charge entre 20 % et 80 % de sa capacité afin de préserver la durée de vie de la batterie.

4. Legal Note



Atlantis Internacional, S.L. déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et à toute autre disposition applicable ou requise par la Directive 2014/53/UE. Les fonctions et caractéristiques décrites dans ce manuel sont basées sur des tests effectués par Atlantis Internacional S.L. L'utilisateur est responsable d'examiner et de vérifier le produit lors de son achat. Atlantis Internacional S.L. décline toute responsabilité pour tout dommage personnel, matériel ou économique, ainsi que pour tout dommage à votre appareil en raison d'une mauvaise utilisation, d'un abus ou d'une installation incorrecte du produit. Vous pouvez consulter les conditions

de garantie sur ksixmobile.com/warranty. Les certificats de conformité CE sont disponibles sur ksixmobile.com/CE.

5. Élimination des équipements électriques et électroniques



Tous les dispositifs portant ce symbole sont des Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE selon la directive 2012/19/UE) et doivent être éliminés séparément dans un point de collecte approprié. Ne les jetez pas avec les déchets ménagers. Si l'appareil fonctionne avec des piles, celles-ci doivent être retirées et déposées dans un point de collecte sélective de ce type de déchets. Si les piles ne sont pas amovibles, n'essayez pas de les retirer; cela doit être fait par un professionnel qualifié. Le tri et le recyclage séparés aident à préserver les ressources naturelles et préviennent les effets néfastes sur la santé humaine et l'environnement qui pourraient résulter d'une élimination incorrecte. Le prix final de ce produit comprend le coût de la gestion environnementale nécessaire pour le traitement adéquat des déchets générés. Pour plus d'informations, contactez le vendeur ou les autorités locales chargées de la gestion des déchets.

KSIX

DEUTSCH - BENUTZERHANDBUCH

Noise Cancel 3 Kabellose Kopfhörer - BXTW11N

1. Eigenschaften

1.1 Technische Spezifikationen

Wiedergabezeit der Ohrhörer: 6 Stunden

Wiedergabezeit des Etuis: 12 Stunden

Ohrhörer-Akku: 35 mAh

Ladeetui-Akku: 240 mAh

Frequenzbereich: 20 Hz - 10 kHz

Schutzart: IPX4 (Spritzwassergeschützt)

Betriebsbereich: 10 Meter

Wireless-Frequenzbereich: 2402-2480 GHz

Technologie: True Wireless Stereo (TWS)

Geräuschunterdrückung: ANC, ENC, Dual Mic

Geräuschminderungswert: 25-28 dB

Empfindlichkeit: -42 ± 1 dB

Impedanz: 32 Ω

Ohrhörer-Ladezeit: 1 Stunde

Etui-Ladezeit: 1 Stunde

Etui-Abmessungen: 4,9 x 6 x 2,7 cm

Gewicht des Ohrhörers: 8,2 g (beide)

Gewicht des Etuis: 49 g

Material: ABS

1.2 Lieferumfang

1 x Paar Ohrhörer


1 x Ladeetui

1 x USB-A zu USB-C Kabel (30 cm)

3 x Paar Ohrpads (S, M, L)

1 x Handbuch

1.3 Übersicht

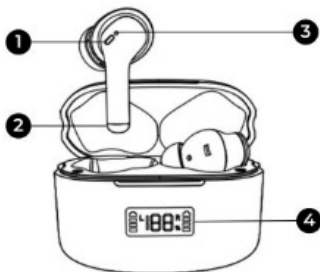

1. Touch-Taste

2. Ladestifte

3. LED-Anzeige

4. LED-Anzeige des
Ladekoffers

1.4 LED-Anzeigen des Kopfhörers

Die LED-Anzeige des Ohrhörers informiert unter anderem über den Zustand der Verbindung:

Pairing	Ein blaues Licht blinkt alle 2 Sekunden, bis die Ohrhörer gekoppelt sind.
Verbunden	Es leuchtet kein Licht.
Einschalten	Ein blaues Licht blinkt schnell, bis die Ohrhörer gekoppelt sind.
Ausschalten	Ein blaues Licht blinkt 3 Mal.
Aufladen	Während des Ladeetui blinkt ein blaues Licht schnell.

2. Verwendung des Geräts

Verwenden Sie die Touch-Control, um alle Funktionen des Geräts zu nutzen:

Wiedergabe/Pause	Tippen Sie zweimal auf den linken oder rechten Ohrhörer.
Vorheriger/Nächster Song	Um den vorherigen Song abzuspielen, tippen Sie dreimal auf den linken Ohrhörer. Um den nächsten Song abzuspielen, tippen Sie dreimal auf den rechten Ohrhörer.
Vorheriger/Nächster Song	Um die Lautstärke zu verringern, tippen Sie einmal auf den linken Ohrhörer. Um die Lautstärke zu erhöhen, tippen Sie einmal auf den rechten Ohrhörer.
Anrufe annehmen/auflegen	Um einen eingehenden Anruf anzunehmen, tippen Sie zweimal auf den linken oder rechten Ohrhörer. Um auflegen, machen dieselbe Sache.
Anrufe abweisen	Um einen eingehenden Anruf abzulehnen, tippen Sie 2 Sekunden lang auf den linken oder rechten Ohrhörer.

Sprachassistent	Um den Sprachassistenten zu aktivieren, tippen Sie 2 Sekunden lang auf den rechten Ohrhörer.
Transparenzmodus	Um in den Transparenz Modus zu wechseln, tippen Sie 2 Sekunden lang auf den linken Ohrhörer.
ANC ein	Um in den ANC-Modus zu wechseln, tippen Sie erneut 2 Sekunden lang auf den linken Ohrhörer.
ANC aus	Um den ANC-Modus auszuschalten, tippen Sie erneut 2 Sekunden lang auf den linken Ohrhörer.
Musik-/Spielmodus	Um zwischen Musik- und Spielmodus zu wechseln, tippen Sie 5-mal auf den linken oder rechten Ohrhörer.

2.2 Ein- und Ausschalten der Ohrhörer

Die Ohrhörer schalten sich automatisch ein, wenn sie aus dem Ladeetui genommen werden. Um sie Automatisch auszuschalten, legen Sie die Ohrhörer in das Ladeetui. Sobald sie sich im Ladeetui befinden, werden sie automatisch aufgeladen.

Um sie manuell einzuschalten, tippen Sie 3 Sekunden lang auf beide Ohrhörer, dann hören Sie das Wort "Power on". Um sie manuell auszuschalten, tippen Sie lange auf beide Ohrhörer.

2.3 Koppeln der Ohrhörer

Nehmen Sie die Ohrhörer aus das Ladeetui, um den Kopplungsmodus automatisch zu aktivieren.

Aktivieren Sie die BT-Funktion auf Ihrem Gerät, suchen Sie in der Liste der verfügbaren Geräte nach dem KSIX NC3 und wählen Sie es aus. Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, hören Sie das Wort "Connected". Sobald die Ohrhörer mit einem Gerät verbunden sind, werden sie automatisch mit diesem gekoppelt, wenn sie aus dem Ladeetui genommen werden.

Problemlösung: Wenn sich die Ohrhörer nicht automatisch einschalten, kann dies an einer schwachen Batterie liegen. Bitte laden Sie die Ohrhörer und das Ladeetui auf. Wenn nur ein Ohrhörer funktioniert, liegt das an einem Verbindungsfehler. Bitte setzen Sie die Ohrhörer zurück, wie weiter unten in dieser Anleitung beschrieben.

2.4 Zurücksetzen der Ohrhörer

Um die Ohrhörer zurücksetzen, trennen Sie sie, öffnen Sie die Einstellungen Ihres Smartphones, tippen Sie auf KSIX NC3 und dann auf Entkoppeln. Legen Sie sie in das Ladeetui, nehmen Sie sie heraus und wiederholen Sie den Kopplungsvorgang. Wenn der linke und der rechte Ohrhörer weiter in schnell blau blinken, tippen Sie 6-mal auf den rechten Ohrhörer, um sie zu koppeln. Sobald der linke und der rechte Ohrhörer miteinander gekoppelt sind, blinken sie langsam blau. Wiederholen Sie dann den Kopplungsvorgang mit Ihrem Gerät.

2.5 Aufladen der Ohrhörer

Um die Ohrhörer aufzuladen, legen Sie sie einfach in das Ladeetui, schliessen den Deckel und der Ladevorgang beginnt automatisch. Die LED-Anzeige des Ladeetuis leuchtet auf und zeigt den Akkustand des Ladeetuis sowie

den Ladevorgang der Ohrhörer an. Die LED-Anzeigen der Ohrhörer blinken schnell blau. Vergewissern Sie sich, dass beide Ohrhörer richtig in das Etui eingesetzt sind.

Es dauert etwa 1 Stunde, bis die Ohrhörer vollständig aufgeladen sind.

Hinweis: Die Abdeckung des Ladeetuis muss geschlossen sein, damit die Ohrhörer geladen werden können.

2.6 Aufladen des Ladeetuis

Das Ladeetui verfügt über einen USB-C-Anschluss. Die LED-Anzeige leuchtet während des Aufladens der Ohrhörer, bis sie vollständig aufgeladen sind. Während des Aufladens der Ohrhörer zeigt die LED-Anzeige auch den prozentualen Akkustand des Ladeetuis selbst an. Diese Anzeige erscheint auch beim Aufladen des Ladeetuis.

Es dauert etwa 1 Stunde, bis das Ladeetui vollständig aufgeladen ist. Wenn das Ladeetui voll aufgeladen ist, können Sie Ihre Ohrhörer etwa 2-mal voll aufladen.

Problemlösung: Wenn die LED-Anzeige des Ladeetuis während des Ladevorgangs nicht aufleuchtet, liegt dies an einem Problem mit der Stromversorgung. Überprüfen Sie bitte, ob das Ladekabel richtig mit dem Ladeetui verbunden ist. Überprüfen Sie beide Enden des Kabels sowie den Zustand der Stromversorgung und das Gerät, das Sie zum Aufladen verwenden, ob es sich um ein Wandladegerät, eine Powerbank oder einen PC-Anschluss handelt.

3. Empfehlungen zu Sicherheit, Wartung und Verwendung

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle mitgelieferten Unterlagen und Anweisungen. Verwenden Sie nur Zubehör, das mit dem Gerät kompatibel ist. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem trockenen Tuch. Zum Reinigen muss das Gerät vom Stromnetz getrennt oder ausgeschaltet werden. Halten Sie die Anschlüsse des Produkts frei von Staub, Schmutz usw., um eine ordnungsgemäße Verbindung zu gewährleisten. Vermeiden Sie Beschädigungen des Geräts. Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf einen Teil des Geräts aus. Wenn das Gerät über ein Kabel verfügt, biegen Sie es nicht und ziehen Sie nicht mit übermäßiger Kraft daran, um es nicht zu beschädigen. Setzen Sie das Produkt nicht einer höheren Luftfeuchtigkeit aus, als für das Produkt vorgesehen ist. Wenn das Produkt flüssigkeitsresistent ist, spülen Sie es nach jedem Eintauchen oder Gebrauch in Flüssigkeiten mit frischem Wasser ab und trocknen Sie es. Bewahren Sie das Produkt immer an einem trockenen Ort und vor Feuchtigkeit geschützt auf. Halten Sie das Produkt immer von brennbaren Materialien fern und setzen Sie es nicht Feuer, Wärmequellen oder extremen Temperaturen aus. Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker und bewahren Sie es an einem sauberen, trockenen Ort auf, der vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt ist. Falls Wasser in das Gerät eindringt, trennen Sie es sofort von allen Stromquellen oder Geräten, an die es angeschlossen ist. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, für die es entwickelt wurde. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie sichtbare Mängel feststellen. Öffnen oder demontieren Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Diese Handlungen führen zum Erlöschen der Garantie. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Recyceln Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Umweltvorschriften. Wenn das Produkt einen Akku enthält, halten Sie den Ladezustand zwischen 20% und 80% seiner Kapazität, um die Lebensdauer des Akkus zu erhalten.

4. Rechtlicher Hinweis



Atlantis Internacional, S.L. erklärt, dass dieses Produkt den wesentlichen Anforderungen und allen anderen anwendbaren Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen und Merkmale basieren auf Tests von Atlantis Internacional S.L. Der Benutzer ist verantwortlich für die Prüfung und Überprüfung des Produkts beim Kauf. Atlantis Internacional S.L. lehnt jede Haftung für Schäden an Personen, Sachen oder Vermögen sowie für Schäden an Ihrem Gerät ab, die durch unsachgemäße Nutzung, Missbrauch oder unsachgemäße Installation des Produkts verursacht werden. Garantiebedingungen sind unter ksixmobile.com/warranty verfügbar. CE-Konformitätszertifikate sind unter ksixmobile.com/CE verfügbar.

5. Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten



Alle Geräte, die dieses Symbol tragen, sind Elektro- und Elektronik-Altgeräte (EEE gemäß Richtlinie 2012/19/EU) und müssen an einer geeigneten Sammelstelle separat entsorgt werden. Entsorgen Sie sie nicht mit dem Hausmüll.

Falls das Gerät mit Batterien betrieben wird, müssen diese entfernt und an einer speziellen Sammelstelle abgegeben werden. Falls die Batterien nicht entfernbar sind, versuchen Sie nicht, diese selbst zu entfernen; dies muss von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden. Getrennte Entsorgung und Recycling tragen zum Schutz der natürlichen Ressourcen bei und verhindern schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die durch eine unsachgemäße Entsorgung entstehen könnten. Der Endpreis dieses Produkts enthält die Kosten für die erforderliche Umweltbewirtschaftung zur ordnungsgemäßen Behandlung der anfallenden Abfälle. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder die örtlichen Entsorgungsbehörden.

KSIX

ITALIANO - MANUALE D'USO

Cuffie senza fili Noise Cancel 3 – BXTW11N

1. Caratteristiche

1.1 Specifiche tecniche

Tempo di riproduzione degli auricolari: 6 ore

Tempo di riproduzione della custodia: 12 ore

Batteria degli auricolari: 35 mAh

Batteria della custodia: 240 mAh

Gamma di frequenza: 20 Hz - 10 kHz

Grado di protezione: IPX4 (a prova di schizzi)

Raggio d'azione: 10 metri

Gamma di frequenza Wireless: 2402-2480 GHz

Tecnologia: True Wireless Stereo (TWS)

Cancellazione del rumore: ANC, ENC, Dual Mic

Valutazione di riduzione del rumore: 25-28 dB

Sensibilità: -42±1 dB

Impedenza: 32 Ω

Tempo di ricarica degli auricolari: 1 ora

Tempo di ricarica della custodia: 1 ora

Dimensioni della custodia: 4,9 x 6 x 2,7 cm

Peso degli auricolari: 8,2 g (entrambi)

Peso della custodia: 49 g

Materiale: ABS

1.2 Contenuto della confezione

1 x Paio di auricolari


1 x Custodia di ricarica

1 x Cavo USB-A a USB-C (30 cm)

3 x Paia di cuscinetti (S, M, L)

1 x Manuale

1.3 Schema

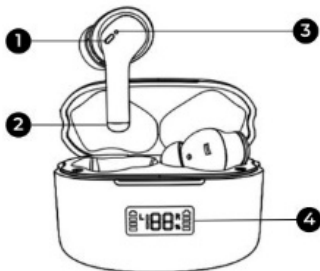

1. Pulsante a sfioramento

2. Perna di ricarica

3. Indicatore LED

4. Display a LED della custodia di ricarica

1.4 Indicatori LED delle cuffie

L'indicatore LED degli auricolari informa, tra l'altro, sullo stato della connessione:

Accoppiamento Una luce blu lampeggia ogni 2 secondi finché gli auricolari non sono accoppiati.

Collegati Non si accende alcuna luce.

Accensione Una luce blu lampeggia rapidamente finché gli auricolari non sono accoppiati.

Spegnimento Una luce blu lampeggia 3 volte.

Ricarica Una luce blu lampeggia rapidamente durante la ricarica.

2. Metodo d'uso

Utilizzare il comando a sfioramento per utilizzare tutte le funzioni del dispositivo:

Riproduzione/
Pausa Toccare due volte l'auricolare destro o sinistro.

Canzone precedente/
successiva Per riprodurre il brano precedente, toccare 3 volte l'auricolare sinistro.

Per riprodurre il brano successivo, toccare 3 volte l'auricolare destro.

Volume -/+	Per diminuire il volume, toccare una volta l'auricolare sinistro. Per aumentare il volume, toccare una volta l'auricolare destro.
Rispondere/ Agganciare le chiamate	Per rispondere a una chiamata in arrivo, toccare due volte l'auricolare sinistro o destro. Per agganciare, fai la stessa cosa.
Rifiutare le chiamate	Per rifiutare una chiamata in arrivo, toccare a lungo l'auricolare destro o sinistro per 2 secondi.
Assistente vocale	Per attivare l'assistente vocale, toccare a lungo l'auricolare destro per 2 secondi.
Modalità trasparenza	Per passare alla modalità trasparenza, toccare a lungo l'auricolare sinistro per 2 secondi.
ANC on	Per passare alla modalità ANC, toccare di nuovo a lungo l'auricolare sinistro per 2 secondi.
ANC off	Per disattivare la modalità ANC, toccare di nuovo a lungo l'auricolare sinistro per 2 secondi.
Modalità musica/gioco	Per passare dalla modalità musica a modalità gioco, toccare 5 volte l'auricolare destro o sinistro.

2.2 Accensione e spegnimento degli auricolari

Gli auricolari si accendono automaticamente quando vengono estratti dalla custodia di ricarica. Per spegnerli automaticamente, inserire gli auricolari nella custodia di ricarica. Una volta inseriti nella custodia di ricarica, inizieranno a caricarsi automaticamente.

Per accenderli manualmente, toccare entrambi gli auricolari per 3 secondi; si sentirà quindi la scritta "Power on". Per spegnerli manualmente, toccare a lungo entrambi gli auricolari.

2.3 Come accoppiare gli auricolari

Estrarre gli auricolari dalla custodia di ricarica per attivare automaticamente la modalità di accoppiamento.

Attivare il BT sul dispositivo, cercare KSIX NC3 nell'elenco dei dispositivi disponibili e selezionarlo. Una volta che la connessione è avvenuta con successo, si sentirà la parola "Connected". Una volta collegati a un dispositivo, gli auricolari si accoppiano automaticamente quando vengono estratti dalla custodia di ricarica.

Risoluzione dei problemi: Se gli auricolari non si accendessero automaticamente, la causa dovrebbe essere la batteria scarica. Ricaricare gli auricolari e la custodia di ricarica. Se funziona solo un auricolare, il problema è dovuto a un errore di connessione. Ripristinare gli auricolari come indicato più avanti in questo manuale.

2.4 Come resettare gli auricolari

Per resettare gli auricolari, scollegarli, accedere alle impostazioni dello smartphone, toccare KSIX NC3 e disaccoppiamento. Posizionarli sulla custodia di ricarica,

estrarli e ripetere il processo di accoppiamento. Se gli auricolari destro e sinistro continuano a lampeggiare rapidamente in blu, toccare l'auricolare destro 6 volte per l'accoppiarli. Una volta accoppiati, gli auricolari destro e sinistro lampeggeranno lentamente di luce blu. Ripetere quindi la procedura di accoppiamento con il dispositivo.

2.5 Ricarica degli auricolari

Per ricaricare gli auricolari, è sufficiente posizionarli entrambi all'interno della custodia di ricarica, chiudere il coperchio e la ricarica inizierà automaticamente. Il display a LED della custodia di ricarica si accende e mostra la batteria della custodia di ricarica, oltre a indicare se gli auricolari sono in fase di ricarica. Gli indicatori LED degli auricolari lampeggiano rapidamente in blu. Assicurarsi che entrambi gli auricolari siano inseriti correttamente nella custodia.

La ricarica completa degli auricolari richiede circa 1 ora.

Nota: Per ricaricare gli auricolari, il coperchio della custodia deve essere chiuso.

2.6 Ricarica della custodia di ricarica

La custodia di ricarica incorpora una porta USB-C. Il display a LED si illumina durante la ricarica degli auricolari fino al raggiungimento della carica completa. Durante la ricarica degli auricolari, il display LED mostra anche la percentuale di batteria della custodia di ricarica stessa. Questa indicazione viene visualizzata anche durante la ricarica della custodia.

La ricarica completa della custodia richiede circa 1 ora.

Quando la custodia di ricarica è completamente carica, è possibile ricaricare gli auricolari per circa 2 volte.

Risoluzione dei problemi: Se l'indicatore LED della custodia di ricarica non si accende durante la carica, ciò è dovuto a un problema di alimentazione. Verificare che il cavo di ricarica sia collegato correttamente alla custodia di ricarica. Controllare entrambe le estremità del cavo, nonché lo stato dell'alimentazione e il dispositivo utilizzato per la ricarica, che si tratti di un caricatore a muro, di un powerbank o di una porta del PC.

3. Raccomandazioni di sicurezza, manutenzione e utilizzo

Prima di utilizzare il prodotto, leggere tutta la documentazione e le istruzioni fornite. Utilizzare solo accessori compatibili con il prodotto. Pulire regolarmente il prodotto con un panno asciutto. Durante la pulizia, il prodotto deve essere scollegato o spento. Mantenere le porte e i connettori del prodotto puliti da polvere, sporcizia, ecc. per garantire un collegamento corretto. Evitare di rompere il prodotto. Non esercitare una pressione eccessiva su nessuna parte del prodotto. Se il prodotto ha un cavo, non piegarlo e non tirarlo con forza eccessiva per evitare di danneggiarlo. Non esporre il prodotto a un livello di umidità superiore a quello per cui è stato progettato. Se il prodotto è resistente ai liquidi, dopo l'immersione o l'uso in liquidi, sciacquare il prodotto con acqua fresca e asciugarlo. Conservare sempre il prodotto in un luogo asciutto e lontano dall'umidità. Tenere sempre il prodotto lontano da materiali infiammabili e non esporlo al fuoco, a fonti di calore o a temperature estreme. Quando il prodotto non è in uso, scollegarlo e conservarlo in un luogo pulito e asciutto, lontano da umidità e sporcizia. Se l'acqua penetra nel prodotto, scollegarlo immediatamente da qualsiasi fonte di alimentazione o dispositivo a cui è collegato. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato. Non utilizzare il prodotto se si notano difetti visibili. Non aprire o smontare il prodotto e non tentare di

ripararlo da soli. Queste azioni invalidano la garanzia. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Riciclare il prodotto in conformità alle norme e ai regolamenti ambientali locali. Se il prodotto è dotato di batteria, mantenere lo stato di carica tra il 20% e l'80% della sua capacità per preservarne la durata.

4. Nota legale



Atlantis Internacional, S.L. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e a tutte le altre disposizioni applicabili o richieste dalla Direttiva 2014/53/UE. Le funzioni e caratteristiche descritte in questo manuale si basano su test effettuati da Atlantis Internacional S.L. L'utente è responsabile dell'esame e della verifica del prodotto al momento dell'acquisto. Atlantis Internacional S.L. declina ogni responsabilità per danni personali, materiali, economici o danni al dispositivo causati da uso improprio, abuso o installazione non corretta del prodotto. È possibile consultare le condizioni di garanzia su ksixmobile.com/warranty. I certificati di conformità CE sono disponibili su ksixmobile.com/CE.

5. Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche



Tutti i dispositivi che riportano questo simbolo sono Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE come da direttiva 2012/19/UE) e devono essere smaltiti separatamente presso un punto di raccolta idoneo. Non gettarli nei rifiuti domestici. Se il dispositivo funziona a batterie, queste devono essere rimosse e depositate presso un punto di raccolta selettiva di questo tipo di rifiuti. Se le batterie non sono rimovibili, non tentare di rimuoverle; ciò deve essere fatto da un professionista qualificato. Lo smaltimento e il riciclo separati aiutano a preservare le risorse naturali e prevengono conseguenze dannose per la salute umana e l'ambiente che potrebbero derivare da uno smaltimento non corretto. Il prezzo finale di questo prodotto include i costi di gestione ambientale necessari per il corretto trattamento dei rifiuti generati. Per ulteriori informazioni, puoi contattare il venditore o le autorità locali competenti nella gestione dei rifiuti.

KSIX

PORTUGUÊS - MANUAL DO USUÁRIO

Auscultadores sem fios Noise Cancel 3 - BXTW11N

1. Características

1.1 Especificações Técnicas

Tempo de reprodução dos auscultadores: 6 horas

Tempo de reprodução do estojo: 12 horas

Bateria dos auscultadores: 35 mAh

Bateria do estojo: 240 mAh

Faixa de frequência: 20 Hz – 10 kHz

Grau de proteção: IPX4 (resistente a salpicos)

Gama de funcionamento: 10 metros

Banda de Frequência Wireless: 2402-2480 MHz

Tecnologia: True Wireless Stereo (TWS)

Cancelamento de ruído: ANC, ENC, Dual Mic

Classificação de redução de ruído: 25-28 dB

Sensibilidade: -42 ± 1 dB

Impedância: 32Ω

Tempo de carregamento dos auscultadores: 1 hora

Tempo de carregamento do estojo: 1 hora

Dimensões do estojo: 4,9 x 6 x 2,7 cm

Peso dos auscultadores: 8,2 g (ambos)

Peso do estojo: 49 g

Material: ABS

1.2 Conteúdo da embalagem

1 x Par de auscultadores


1 x Estojo de carregamento

1 x Cabo USB-A a USB-C (30 cm)

3 x Pares de almofadas (S, M, L)

1 x Manual

1.3 Diagrama

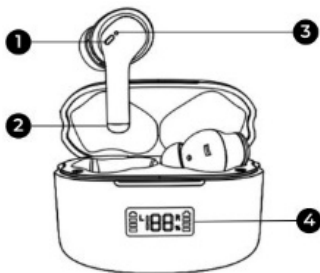

1. Botão tátil

2. Pinos de carregamento

3. Indicador LED

4. Ecrã LED da caixa de carregamento

1.4 Indicadores LED dos Fones de Ouvido

O indicador LED dos auscultadores informa sobre o estado da ligação, entre outros aspetos:

Emparelhamento	Uma luz azul piscará a cada 2 segundos até que os auriculares estejam emparelhados.
Conectado	Não aparece nenhuma luz.
Ligado	Uma luz azul piscará rapidamente até que os auriculares estejam emparelhados.
Desligado	Uma luz azul piscará 3 vezes.
Carregamento	Uma luz azul pisca rapidamente durante o carregamento.

2. Método da utilização

Utilize o controlo tátil para utilizar todas as funções do dispositivo:

Reproduzir/Pausa	Toque 2 vezes no auscultador esquerdo ou direito.
Canção anterior/seguinte	Para reproduzir a canção anterior, toque 3 vezes no auscultador esquerdo.

	Para reproduzir a música seguinte, toque 3 vezes no auscultador direito.
Volume -/+	Para diminuir o volume, toque 1 vez no auscultador esquerdo. Para aumentar o volume, toque 1 vez no auscultador direito.
Atender/Desligar chamadas	Para atender uma chamada recebida, toque 2 vezes no auscultador esquerdo ou direito. Para desligar, faça o mesmo.
Rejeitar chamadas	Para rejeitar uma chamada recebida, toque longamente no auscultador esquerdo ou direito durante 2 segundos.
Assistente de voz	Para ativar o assistente de voz, toque longamente no auscultador direito durante 2 segundos.
Modo de transparência	Para mudar para o modo de transparência, toque longamente no auscultador esquerdo durante 2 segundos.
ANC on	Para mudar para o modo ANC, toque longamente no auscultador esquerdo novamente durante 2 segundos.
ANC off	Para desligar o modo ANC, toque longamente no auscultador esquerdo novamente durante 2 segundos.
Modo de música/jogo	Para alternar entre o modo de música e o modo de jogo, toque no auscultador esquerdo ou direito 5 vezes.

2.2 Ligar e desligar os auscultadores

Os auscultadores ligam-se automaticamente quando são retirados do estojo de carregamento. Para os desligar automaticamente, coloque os auscultadores no estojo de carregamento. Quando estiverem no estojo de carregamento, começarão a carregar automaticamente. Para os ligar manualmente, toque em ambos os auscultadores durante 3 segundos e ouvirá a palavra "Power on". Para os desligar manualmente, toque longamente em ambos os auscultadores.

2.3 Como emparelhar os auscultadores

Retire os auscultadores do estojo de carregamento para ativar automaticamente o modo de emparelhamento.

Active o BT no seu dispositivo, procure o KSIX NC3 na lista de dispositivos disponíveis e selecione-o. Quando a ligação for bem-sucedida, ouvirá a palavra "Connected". Uma vez ligados a um dispositivo, os auscultadores emparelham-se automaticamente como ele quando são retirados do estojo de carregamento.

Resolução de problemas: Se os auscultadores não se ligarem automaticamente, isso deve-se ao facto de a bateria estar fraca. Carregue os auscultadores e o estojo de carregamento. Se apenas um auscultador estiver a funcionar, deve ser devido a uma falha de ligação. Reponha os auscultadores conforme as instruções dadas mais adiante neste manual.

2.4 Como repor os auscultadores

Para repor os auscultadores, desligue-os, aceda às definições do seu smartphone, toque no KSIX NC3 e toque

em desemparelhar. Coloque-os no estojo de carregamento, retire-os e repita o processo de emparelhamento. Se os auscultadores esquerdo e direito continuarem a piscar rapidamente a azul, toque 6 vezes no auricular direito para os emparelhar. Assim que os auscultadores esquerdo e direito estiverem emparelhados, piscarão lentamente uma luz azul. Em seguida, repita o processo de emparelhamento com o seu dispositivo.

2.5 Carregar os auscultadores

Para carregar os auscultadores, basta colocá-los dentro do estojo de carregamento, fechar a tampa e eles começarão a carregar automaticamente. O visor LED do estojo de carregamento acende-se e mostra a bateria do estojo de carregamento, bem como indica se os auscultadores estão a ser carregados. Os indicadores LED dos auscultadores piscam rapidamente a azul. Certifique-se de que ambos os auscultadores estão corretamente introduzidos no estojo. O carregamento completo dos auscultadores demora cerca de 1 hora.

Nota: A tampa do estojo de carregamento tem de estar fechada para que os auscultadores possam ser carregados.

2.6 Carregar o estojo de carregamento

O estojo de carregamento incorpora uma porta USB-C. O ecrã LED acende-se enquanto carrega os auscultadores até estarem totalmente carregados. Enquanto carrega os auscultadores, o ecrã LED mostra também a percentagem de bateria do estojo de carregamento. Esta indicação também aparece durante o carregamento do estojo de carregamento.

Demora cerca de 1 hora a carregar o estojo de carregamento até à carga total. Se o estojo de carregamento estiver totalmente carregado, poderá carregar os seus auscultadores até ao máximo cerca de 2 vezes.

Resolução de problemas: Se o indicador LED do estojo de carregamento não se acender durante o carregamento, isso deve-se a um problema de alimentação elétrica. Verifique se o cabo de carregamento está corretamente ligado ao estojo de carregamento. Verifique ambas as extremidades do cabo, bem como o estado da fonte de alimentação e o dispositivo que está a utilizar para carregar, quer seja um carregador de parede, um powerbank ou uma porta de PC.

3. Recomendações de segurança, manutenção e utilização

Ler toda a documentação e instruções fornecidas antes de utilizar o produto. Utilizar apenas acessórios compatíveis com o produto. Limpar regularmente o produto com um pano seco. O produto deve estar desligado da corrente ou da tomada durante a limpeza. Manter as portas e os conectores do produto limpos de pó, sujidade, etc., para garantir uma ligação correcta. Evitar partir o produto. Não aplique pressão excessiva em qualquer parte do produto. Se o produto tiver um cabo, não o dobre nem o puxe com força excessiva para não o danificar. Não exponha o produto a um nível de humidade superior àquele para que foi concebido. Se o produto for resistente a líquidos, após qualquer imersão ou utilização em líquidos, enxaguar o produto com água fresca e secá-lo. Manter sempre o produto num local seco e afastado da humidade. Mantenha sempre o produto afastado de materiais inflamáveis e não o exponha ao fogo, a fontes de calor ou a temperaturas extremas. Quando o produto não estiver a ser utilizado, desligue-o da tomada e guarde-o num local limpo e seco, afastado de humidade e

sujidade. Se entrar água no produto, desligue-o imediatamente de qualquer fonte de alimentação ou dispositivo a que esteja ligado. Não utilize o produto para qualquer outro fim que não seja aquele para o qual foi concebido. Não utilize o produto se detetar quaisquer defeitos visíveis. Não abrir ou desmontar o produto nem tentar repará-lo por si próprio. Estas acções invalidam a garantia. Manter o produto fora do alcance das crianças. Recicle o produto de acordo com as regras e regulamentos ambientais locais. Se o produto incluir uma bateria, mantenha o estado de carga entre 20% e 80% da sua capacidade para preservar a vida útil da bateria.

4. Nota Legal



Atlantis Internacional, S.L. declara que este produto cumpre com os requisitos essenciais e quaisquer outras disposições aplicáveis ou exigíveis pela Diretiva 2014/53/UE. As funções e características descritas neste manual baseiam-se em testes realizados pela Atlantis Internacional S.L. O utilizador é responsável por examinar e verificar o produto ao adquiri-lo. Atlantis Internacional S.L. não se responsabiliza por quaisquer danos pessoais, materiais, económicos, assim como por qualquer dano no seu dispositivo, devido a uso incorreto, abuso ou instalação inadequada do produto. Pode consultar as condições de garantia em ksixmobile.com/warranty. Os certificados de conformidade CE estão disponíveis em ksixmobile.com/CE.

5. Descarte de equipamentos elétricos e eletrónicos



Todos os dispositivos que possuem este símbolo são resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE conforme a Diretiva 2012/19/UE) e devem ser descartados separadamente num ponto de recolha adequado.

Não os descarte com o lixo doméstico. Se o equipamento funcionar com pilhas, estas devem ser removidas e depositadas num ponto de recolha seletiva deste tipo de resíduos. Se as pilhas não forem removíveis, não tente extraí-las; isso deve ser feito por um profissional qualificado. A eliminação e reciclagem separadas ajudam a preservar os recursos naturais e previnem as consequências prejudiciais para a saúde humana e o meio ambiente que poderiam resultar de um descarte incorreto. O preço final deste produto inclui o custo da gestão ambiental necessária para o tratamento adequado dos resíduos gerados. Para obter mais informações, contacte o vendedor ou as autoridades locais responsáveis pela gestão de resíduos.

KSIX

ČESKY - NÁVOD K POUŽITÍ

Bezdrátová sluchátka Noise Cansel 3 – BXTW11N

1. Specifikace

1.1 Technické specifikace


Doba přehrávání sluchátek na jedno nabití: 6 hodin

Celková doba přehrávání: 12 hodin
Kapacita baterie sluchátek: 35 mAh
Kapacita baterie nabíjecího pouzdra: 240 mAh
Frekvence: 20 Hz - 10 kHz
Stupeň krytí: IPX4 (odolný proti stříkající vodě)
Dosah přenosu: 10 metrů
Bezdrátový frekvenční rozsah: 2,402-2,480 GHz
Technologie: True Wireless Stereo (TWS)
Potlačení hluku: ANC a ENC, duální mikrofon
Citlivost: -42±1 dB
Impedance: 32 Ω
Blokování zvuku: 25-28 dB
Doba nabíjení sluchátek: 1 hodina
Doba nabíjení pouzdra: 1 hodina
Rozměry pouzdra: 4,9 x 6 x 2,7 cm
Hmotnost sluchátek: 8,2 g (obě)
Hmotnost pouzdra: 49 g
Materiál: ABS
Hlasoví asistenti: Siri, Alexa a Google Assistant

1.2 Obsah balení

1 x pár sluchátek Noise Cancel 3
1 x nabíjecí pouzdro
1 x kabel USB-A na USB-C (30 cm)
3 páry náušníků
1 x Manuál

1.3 Schema

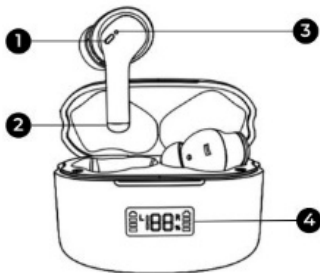

1. Dotykové tlačítko
2. Nabíjecí kolíky

3. Indikátor LED
4. LED displej nabíjecího pouzdra

1.4 LED indikátory sluchátek

LED indikátor sluchátek informuje o připojení a dalších aspektech:

Párování	Modré světlo bude blikat každé 2 sekundy, dokud nebudou sluchátka spárována.
Připojeno	Světlo se nezobrazí.
Zapínání	Modré světlo bude rychle blikat, dokud nebudou sluchátka spárována.
Vypínání	Modré světlo třikrát blikne.
Nabíjení	Modré světlo bude rychle blikat během nabíjení.

2. Způsob použití sluchátek

Pomocí dotykového ovládání můžete využívat všechny

funkce zařízení:

Přehrávání/ Pauza	Dvakrát klepněte na levé nebo pravé sluchátko.
Předchozí skladba/ Následující skladba	Pro přehrání předchozí skladby třikrát klepněte na levé sluchátko. Pro přehrání další skladby třikrát klepněte na pravé sluchátko.
Snížení/ Zvýšení hlasitosti	Pro snížení hlasitosti jednou klepněte na levé sluchátko. Pro zvýšení hlasitosti jednou klepněte na pravé sluchátko.
Přijmutí/Ukončení telefonického hovoru	Pro přijetí příchozího hovoru dvakrát klepněte na levé nebo pravé sluchátko. Pro ukončení hovoru udělejte totéž.
Odmítnutí telefonického hovoru	Pro odmítnutí příchozího hovoru podržte levé nebo pravé sluchátko po dobu 2 sekund.
Hlasoví asistenti	Pro aktivaci hlasového asistenta podržte pravé sluchátko po dobu 2 sekund.
Režim transparentnosti	Pro přepnutí do režimu transparentnosti podržte levé sluchátko po dobu 2 sekund.
Zapnutí ANC	Pro přepnutí do režimu ANC (aktivní potlačení hluku) znovu podržte levé sluchátko po dobu 2 sekund.
Vypnutí ANC	Pro vypnutí režimu ANC znovu podržte levé sluchátko po dobu 2 sekund.
Režim hudba/hra	Pro přepnutí mezi hudebním a herním režimem klepněte na levé nebo pravé sluchátko 5krát.

2.2 Zapínání a vypínání sluchátek

Sluchátka se automaticky zapnou, když je vyjmete z nabíjecího pouzdra. Pro automatické vypnutí je vložte zpět do nabíjecího pouzdra. Jakmile budou v pouzdře, automaticky se začnou nabíjet. Pro ruční zapnutí podržte prst na obou sluchátkách po dobu 3 sekund. Poté uslyšíte slova „Power on“. Pro ruční vypnutí dlouze podržte prst na obou sluchátkách.

2.3 Párování sluchátek

Vyjměte sluchátka z nabíjecího pouzdra, čímž se automaticky aktivuje režim párování. Aktivujte BT na svém zařízení, vyhledejte KSIX NC3 v seznamu dostupných zařízení a vyberte jej. Po úspěšném připojení uslyšíte slovo „Connected“. Jakmile jsou sluchátka připojena k zařízení, budou se při vyjmutí z nabíjecího pouzdra automaticky párovat.

Odstraňování problémů: Pokud se sluchátka automaticky nezapnou, může to být způsobeno nízkou úrovní baterie. Nabijte sluchátka i nabíjecí pouzdro. Pokud funguje pouze jedno sluchátko, může to být způsobeno selháním připojení. Resetujte sluchátka podle pokynů uvedených později v této příručce.

2.4 Jak resetovat sluchátka

Pro resetování sluchátek je odpojte, přejděte do nastavení svého chytrého telefonu, klepněte na KSIX NC3 a vyberte

možnost „Zrušit párování“ (Unpair). Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra, poté je vyjměte a zopakujte proces párování. Pokud levé a pravé sluchátko stále rychle blikají modře, klepněte na pravé sluchátko 6krát, aby se mezi sebou spárovala. Jakmile se levé a pravé sluchátko spárují, budou pomalu blikat modrým světlem. Poté zopakujte proces párování se svým zařízením.

2.5 Nabíjení sluchátek

Pro nabíjení sluchátek je jednoduše vložte obě do nabíjecího pouzdra, zavřete víko a nabíjení se automaticky spustí. LED displej na nabíjecím pouzdře se rozsvítí a zobrazí stav baterie pouzdra, stejně jako indikaci, zda se sluchátka nabíjejí. LED indikátory sluchátek budou rychle blikat modře. Ujistěte

se, že jsou obě sluchátka správně vložena do pouzdra.

Plné nabití sluchátek trvá přibližně 1 hodinu.

Poznámka: Víko nabíjecího pouzdra musí být zavřené, aby se sluchátka nabíjela.

2.6 Nabíjení pouzdra

Nabíjecí pouzdro je vybaveno USB-C portem. LED displej se rozsvítí během nabíjení sluchátek, dokud nebudou plně nabita. Při nabíjení sluchátek LED displej také zobrazí procento baterie samotného nabíjecího pouzdra. Tento údaj se zobrazí i při nabíjení pouzdra. Plné nabití nabíjecího pouzdra trvá přibližně 1 hodinu. S plně nabitým pouzdrém budete schopni plně nabít sluchátka přibližně dvakrát.

Řešení problémů: Pokud se LED indikátor nabíjecího pouzdra při nabíjení nerozsvítí, může to být způsobeno problémem se zdrojem napájení. Zkontrolujte, zda je nabíjecí kabel správně připojen k pouzdru. Zkontrolujte oba konce kabelu, stav napájecího zdroje a zařízení, které používáte k nabíjení, ať už je to nabíječka do zdi, powerbanka nebo port na počítači.

3. Bezpečnost, údržba a doporučení k použití výrobku

Před použitím výrobku si přečtěte pokyny k použití výrobku. Používejte pouze příslušenství kompatibilní s výrobkem. Výrobek pravidelně čistěte suchým hadříkem. Výrobek musí být při čištění odpojen od elektrického proudu nebo vypnutý. Udržujte porty a konektory produktu čisté od prachu, nečistot atd., aby bylo zajištěno správné připojení. Vyvarujte se rozbití výrobku. Nevyvíjejte nadměrný tlak na žádnou část výrobku. Pokud má výrobek kabel, neohýbejte jej a netahejte za něj nadměrnou silou, aby nedošlo k jeho poškození. Nevystavujte výrobek vyšší vlhkosti, než pro kterou byl určen. Pokud je výrobek odolný vůči kapalinám, po každém ponoření nebo použití v kapalinách, opláchněte produkt vodou a osušte. Výrobek vždy uchovávejte na suchém místě bez vlhkosti. Vždy udržujte produkt mimo dosah hořlavých materiálů a nevystavujte jej ohni, teplu nebo tepelným zdrojům nebo extrémním teplotám. Pokud výrobek nepoužíváte, odpojte jej a uložte na čistém a suchém místě mimo dosah vlhkosti a nečistot. Pokud se do výrobku dostane voda, okamžitě ho odpojte od jakéhokoli zdroje napájení nebo zařízení, ke kterému je připojen. Nepoužívejte výrobek k žádnému jinému účelu než k tomu, pro který byl určen. Výrobek nepoužívejte pokud zaznamenáte nějaké viditelné vady. Neotevírejte ani nerozebírejte výrobek nebo se jej nepokoušejte opravit sami. Toto chování by vedlo ke zrušení platnosti záruky. Udržujte výrobek mimo dosah dětí. Recyklujte výrobek v souladu s místními environmentálními pravidly a předpisy. Pokud výrobek obsahuje baterie, udržujte stav nabití mezi 20 % až

80 % své kapacity pro zachování životnosti baterie.

4. Právní poznámka



Atlantis Internacional, S.L, prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/ES. Vlastnosti a funkce popsané v tomto návodu jsou založeny na testech provedených společností Atlantis Internacional S.L. Je odpovědností uživatele, aby produkt po jeho zakoupení prozkoumal a ověřil. Atlantis Internacional S.L. odmítá veškerou odpovědnost za jakékoli osobní, materiální, ekonomické škody, stejně jako jakékoli škody na vašem zařízení, v důsledku nesprávného použití, zneužití nebo nesprávné instalace produktu.

5. Likvidace elektrických a elektronických zařízení



INFORMACE PRO UŽIVATELE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Uvedené symboly na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že elektrická a elektronická zařízení musí být likvidována odděleně. Tento produkt je určen k likvidaci na příslušném sběrném místě. Nelikvidujte jej spolu s běžným komunálním odpadem. Pokud zařízení používá baterie, musí být vyjmuty a odevzdány na speciálním sběrném místě určeném pro tento druh odpadu. Pokud baterie nelze vyjmout, nepokoušejte se je odstranit sami – toto musí provést kvalifikovaný odborník. Oddělená likvidace a recyklace pomáhají chránit přírodní zdroje a předcházet škodlivým dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly vzniknout při nesprávné likvidaci. Konečná cena tohoto produktu zahrnuje náklady na ekologické nakládání s odpadem nezbytné pro správné zpracování vzniklého odpadu. Pro více informací kontaktujte prodejce nebo místní úřady odpovědné za nakládání s odpady.

KSIX

SLOVENSKÁ - NÁVOD NA POUŽITIE

Bezdrôtové slúchadlá s potlačením šumu 3 - BXTW11N

1. Špecifikácia

1.1 Technické špecifikácie

Doba prehrávania slúchadiel na jedno nabitie: 6 hodín

Celková doba prehrávania: 12 hodín

Kapacita batérie slúchadiel: 35 mAh

Kapacita batérie nabíjacieho puzdra: 240 mAh

Frekvencia: 20 Hz - 10 kHz

Stupeň krytia: IPX4 (odolný proti potu a striekajúcej vode)

Dosah prenosu: 10 metrov

Bezdrôtový frekvenčný rozsah: 2,402-2,480 GHz

Technológia: True Wireless Stereo (TWS)

Potlačenie hluku: ANC a ENC, duálny mikrofón

Citlivosť: -42±1 dB

Impedancia: 32 Ω

Doba nabíjania slúchadiel: 1 hodina

Doba nabíjania puzdra: 1 hodina

Rozmery puzdra: 4,9 x 6 x 2,7 cm

Hmotnosť slúchadiel: 8,2 g (obe)

Hmotnosť puzdra: 49 g

Materiál: ABS

Displej: 2,01" TFT multidotykový

Náušníky: S, M, L

Hlasoví asistenti: Siri, Alexa a Google Assistant

1.2 Obsah balenia

1x pár slúchadiel Noise Cancel 3


1x nabíjacie puzdro

1x kábel USB-A na USB-C (30 cm)

3 páry náušníkov

1x Manuál

1.3 Popis výrobku

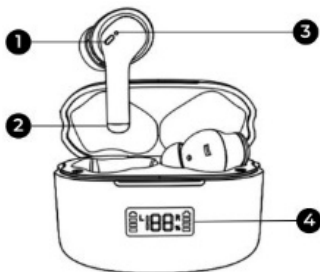

1. Dotykové tlačidlo

2. Nabíjacie kolíky

3. LED indikátor

4. LED displej nabíjacieho puzdra

1.4 LED indikátory slúchadiel

LED indikátor slúchadiel informuje o pripojení a ďalších aspektoch:

Párovanie

Modré svetlo bude blikať každé 2 sekundy, kým nebudú slúchadlá spárované.

Pripojené

Svetlo sa nezobrazí.

Zapínanie

Modré svetlo bude rýchlo blikať, kým nebudú slúchadlá spárované.

Vypínanie

Modré svetlo trikrát blikne.

Nabíjanie

Modré svetlo bude rýchlo blikať počas nabíjania.

2. Spôsob použitia slúchadiel

Pomocou dotykového ovládania môžete využívať všetky funkcie zariadenia:

Prehrávanie/Pauza

Dvakrát kliknite na ľavé alebo pravé slúchadlo.

Predchádzajúca

skladba/

Nasledujúca

skladba

Pre prehranie predchádzajúcej skladby trikrát kliknite na ľavé slúchadlo.

Pre prehranie ďalšej skladby trikrát kliknite na pravé slúchadlo.

Zníženie/Zvýšenie hlasitosti	Pre zníženie hlasitosti raz kliknite na ľavé slúchadlo. Pre zvýšenie hlasitosti raz kliknite na pravé slúchadlo.
Prijatie/Ukončenie telefonického hovoru	Pre prijatie prichádzajúceho hovoru dvakrát kliknite na ľavé alebo pravé slúchadlo. Pre ukončenie hovoru urobte to isté.
Odmietnutie telefonického hovoru	Na odmietnutie prichádzajúceho hovoru podržte ľavé alebo pravé slúchadlo po dobu 2 sekúnd.
Hlasoví asistenti	Pre aktiváciu hlasového asistenta podržte pravé slúchadlo po dobu 2 sekúnd.
Režim transparentnosti	Pre prepnutie do režimu transparentnosti podržte ľavé slúchadlo po dobu 2 sekúnd.
Zapnutie ANC	Pre prepnutie do režimu ANC (aktívne potlačenie hluku) znovu podržte ľavé slúchadlo po dobu 2 sekúnd.
Vypnutie ANC	Pre vypnutie režimu ANC znovu podržte ľavé slúchadlo po dobu 2 sekúnd.
Režim hudba/hra	Pre prepnutie medzi hudobným a herným režimom kliknite na ľavé alebo pravé slúchadlo 5krát.

2.2 Zapínanie a vypínanie slúchadiel

Slúchadlá sa automaticky zapnú, keď ich vyberiete z nabíjacieho puzdra. Ak ich chcete automaticky vypnúť späť do nabíjacieho puzdra. Keď sú v puzdre, začnú sa automaticky nabíjať. Manuálne ovládanie

Ak chcete slúchadlá zapnúť manuálne, podržte prst na oboch slúchadlách 3 sekundy. Potom budete počuť „Power on“ (Zapnuté). Ak chcete slúchadlá manuálne vypnúť, podržte prst na oboch slúchadlách dlhší čas.

2.3 Párovanie slúchadiel

Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra, čím sa automaticky aktivuje režim párovania. Aktivujte BT na svojom zariadení, vyhľadajte KSIX NC3 v zozname dostupných zariadení a vyberte ho. Po úspešnom pripojení budete počuť slovo „Connected“. Akonáhle sú slúchadlá pripojené k zariadeniu, budú sa pri vybratí z nabíjacieho puzdra automaticky párovať.

Riešenie problémov: Ak sa slúchadlá automaticky nezapnú, môže to byť spôsobené nízkou úrovňou batérie. Nabite slúchadlá aj nabíjacie puzdro. Ak funguje iba jedno slúchadlo, môže to byť spôsobené zlyhaním pripojenia. Resetujte slúchadlá podľa pokynov uvedených neskôr v tejto príručke.

2.4 Ako resetovať slúchadlá

Pre resetovanie slúchadiel ich odpojte, prejdite do nastavenia svojho smartfónu, kliknite na KSIX NC3 a vyberte možnosť „Zrušiť párovanie“ (Unpair). vyberte a zopakujte proces párovania.

kliknite na pravé slúchadlo 6krát, aby sa medzi sebou spárovala. Akonáhle sa ľavé a pravé slúchadlo spárujú, budú pomaly blikať modrým svetlom. Potom zopakujte proces párovania so svojím zariadením.

2.5 Nabíjanie slúchadiel

Pre nabíjanie slúchadiel ich jednoducho vložte obe do nabíjacieho puzdra, zatvorte veko a nabíjanie sa automaticky spustí. LED displej na nabíjacom púzdre sa rozsvieti a zobrazí stav batérie puzdra, rovnako ako indikáciu, či sa slúchadlá nabíjajú. LED indikátory slúchadiel budú rýchlo blikať modro. Uistite sa, že sú obe slúchadlá správne vložené do puzdra. Plné nabitie slúchadiel trvá približne 1 hodinu. Poznámka: Veko nabíjacieho puzdra musí byť zatvorené, aby sa slúchadlá nabíjali.

2.6 Nabíjanie puzdra

Nabíjacie puzdro je vybavené USB-C portom. LED displej sa rozsvieti počas nabíjania slúchadiel, kým nebudú plne nabitá. Pri nabíjaní slúchadiel LED displej tiež zobrazí percento batérie samotného nabíjacieho puzdra. Tento údaj sa zobrazí aj pri nabíjaní puzdra. Plné nabitie nabíjacieho puzdra trvá približne 1 hodinu. S plne nabitým puzdrom budete schopní plne nabiť slúchadlá približne dvakrát.

Riešenie problémov: Ak sa LED indikátor nabíjacieho puzdra pri nabíjaní nerozsvieti, môže to byť spôsobené problémom so zdrojom napájania. Skontrolujte, či je nabíjací kábel správne pripojený k puzdre. Skontrolujte oba konce kábla, stav napájacieho zdroja a zariadenia, ktoré používate na nabíjanie, či už je to nabíjačka do steny, powerbanka alebo port na počítači.

3. Bezpečnosť, údržba a odporúčania na použitie výrobku

Pred použitím výrobku si prečítajte pokyny na použitie výrobku. Používajte iba príslušenstvo kompatibilný s výrobkom. Výrobok pravidelne čistite suchou handričkou. Výrobok musí byť pri čistení odpojený od elektrického prúdu alebo vypnutý. Udržujte porty a konektory produktu čisté od prachu, nečistôt atď., aby bolo zaistené správne pripojenie. Vyvarujte sa rozbitiu výrobku. Nevyvíjajte nadmerný tlak na žiadnu časť výrobku. Pokiaľ má výrobok kábel, neohýbajte ho a neťahajte za neho nadmernú silou, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Nevystavujte výrobok vyššej vlhkosti, než pre ktorú bol určený. Ak je výrobok odolný voči kvapalinám, po každom ponorení alebo použití v kvapalinách, opláchnite produkt vodou a osušte. Výrobok vždy uchovávajte na suchom mieste bez vlhkosti. Vždy udržiavajte produkt mimo dosahu horľavých materiálov a nevystavujte ho ohňu, teplu alebo tepelným zdrojom alebo extrémnym teplotám. Pokiaľ výrobok nepoužívate, odpojte ho a uložte na čistom a suchom mieste mimo dosahu vlhkosti a nečistôt. Pokiaľ sa do výroku dostane voda, okamžite ho odpojte od akéhokoľvek zdroje napájania alebo zariadenia, ku ktorému je pripojený. Nepoužívajte výrobok na žiadny iný účel než na to, pre ktorý bol určený. Výrobok nepoužívajte pokiaľ zaznamenáte nejaké viditeľné vady. Neotvárajte ani nerozoberajte výrobok alebo sa ho nepokúšajte opraviť sami. Toto správanie by viedlo na zrušenie platnosti záruky. Udržujte výrobok mimo dosahu detí. Recyklujte výrobok v súlade s miestnymi environmentálnymi pravidlami a predpismi. Pokiaľ výrobok obsahuje batérie, udržiavajte stav nabitia medzi 20 % až 80 % svojej kapacity na zachovanie životnosti batérie.

4. Právna poznámka



Atlantis Internacional, S.L, vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/ES. Vlastnosti a funkcie popísané v tomto návode sú založené na testoch vykonaných spoločnosťou Atlantis

Internacional S.L. Je zodpovednosťou používateľa, aby produkt po jeho zakúpení preskúmal a overil. Atlantis Internacional S.L. odmieta všetku zodpovednosť za akékoľvek osobné, materiálne, ekonomické škody, rovnako ako akékoľvek škody na vašom zariadení, v dôsledku nesprávneho použitia, zneužitia alebo nesprávnej inštalácie produktu.

5. Likvidácia elektrických a elektronických zariadení



INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV K LIKVIDÁCII ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Uvedené symboly na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamenajú, že elektrické a elektronické zariadenia musia byť likvidované oddelene. Tento produkt je určený na likvidáciu na príslušnom zbernom mieste. Nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Ak zariadenie používa batérie, musia byť vybraté a odovzdané na špeciálnom zbernom mieste určenom pre tento druh odpadu. Ak batérie nie je možné vybrať, nepokúšajte sa ich odstrániť sami – toto musí vykonať kvalifikovaný odborník. Oddelená likvidácia a recyklácia pomáhajú chrániť prírodné zdroje a predchádzať škodlivým dopadom na ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré by mohli vzniknúť pri nesprávnej likvidácii. Konečná cena tohto produktu zahŕňa náklady na ekologické nakladanie s odpadom nevyhnutné na správne spracovanie vzniknutého odpadu. Pre viac informácií kontaktujte predajcu alebo miestne úrady zodpovedné za nakladanie s odpadmi.