



ENGLISH – USER MANUAL

WIRELESS HEADPHONES – HDTW04

1. Characteristics

1.1 Technical specifications

Playtime: 30 hours

Battery: 500 mAh

Audio frequency range: 20 Hz - 20 kHz

Protection rating: IPX4 (sweat proof)

Operation range: 10 meters

Wireless frequency range: 2.402-2.480 GHz

Maximum transmitted power in frequency ranges: +3dBm

Noise cancelling: ANC and ENC

Sensitivity: 99dB±3dB at1KHz

Impedance: 32Ω

Charging time: 3 hours

Weight: 242 g

Material: ABS

1.2 In the box

1 x Headphones


1 x Headphones case

1 x USB-A to USB-C cable (38.6 cm)

1 x Jack cable 3.5 mm (1 m)

1 x User manual

1.3 Product details

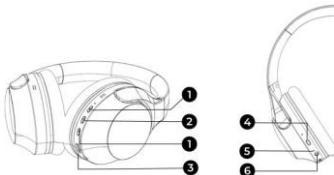

1. Volume

2. ON/OFF

3. USB-C port

4. Noise Cancel button

5. LED indicator

6. Jack port

1.4 Headphones LED indicators

The headphones' LED indicator informs about the connection and the battery state:

Pairing

A blue and red light will flash quickly until the headphones are paired.

Connected

The flashing light will turn off.

ANC mode

A green light will remain steady when you activate these modes.

Charging

A fixed red light will show when you start charging them. When the headphones are completely charged, no light will show.

2. Initial setup

2.1 Turn on/off the headphones

To turn on the headphones, press and hold the power button, which has a circular groove and is located between the (+) and (-) buttons, for 3 seconds. You will then hear "Power on. Pairing." To turn them off, press the power button for 3 seconds again. You will hear "Power off".

2.2 How to pair the headphones

Take the headphones out of the case and turn them on to activate the pairing mode automatically.

Activate the BT on your device, search for "HEAD ANC" on the available BT devices list and select it. Once the connection has been successful, you will hear the word "Connected". Once the headphones have been connected to a device, they will pair with it automatically when turned on.

Troubleshooting: If the headphones do not turn on after pressing the power button for more than 3 seconds, it should be due to low battery. Please, charge the headphones. If they do not pair with your device properly, reset the headphones as instructed later in this manual.

2.3 Usage method

Play/Pause	Tap power switch once to play or pause the music.
Volume -/+	To decrease the volume, tap once the volume down button. To increase the volume, tap once the volume up button.
Previous/Next song	To play the previous song, 2 seconds long press the volume down button once. To play the next song, 2 seconds long press the volume up button once.
Answer/Hang up calls	To answer an incoming call, press the power button once. To hang up, press the power button once.
Reject calls	To reject an incoming call, long press the power button for 2 seconds.
Call last number called	Quick tap twice power button to redial last number.
NC button	Tap NC button once to activate ANC on or off.

2.4 How to reset the headphones

To reset the headphones, disconnect them, access your device's BT settings, tap on "HEAD ANC" and tap on "Unpair". Turn them on again and repeat the pairing process.

Alternative way to reset the headphones: When the headphones are disconnected, press the multifunction button 6 times to reset the headphones. The headphones will turn off automatically.

2.5 Charging the headphones

These headphones incorporate a USB-C port. Connect the cable that is included in the package to a wall charger, power bank or computer output. It takes about 3 hours to charge the headphones up to full.

Troubleshooting: If the headphones LED indicator does not turn on during its charge, it should be due to a power supply issue. Please, check if the charging cable is correctly connected. Check both ends of the cable, as well as the power supply state and the device you are using to charge, whether it is a wall charger, a power bank or a PC port.

3. Safety, maintenance and usage recommendations

Read all the provided documentation and instructions before using the product. Only use accessories that are compatible with the product. Clean the product regularly with a dry cloth. Make sure the product is unplugged or switched off during cleaning. Keep the ports and connectors of the product clean and free from dust and dirt to ensure proper connection. Avoid damaging the product. Do not apply excessive pressure to any part of the product. Avoid impacts and falls that could damage the product. If the product has a cable, do not bend or pull it with excessive force to avoid damaging it. Do not expose the product to a higher level of humidity than it is designed for. If the product is liquid-resistant, rinse it with fresh water and dry it after any immersion or use in liquids. Always store the product

in a dry place, away from moisture. Keep the product away from flammable materials, and do not expose it to fire, heat sources, or extreme temperatures. When not in use, unplug the product and store it in a clean, dry place, away from moisture and dirt. If water enters the product, disconnect it immediately from any power source or device to which it is connected. Do not use the product for any purpose other than that for which it was designed. Do not use the product if you notice any visible defects. Do not open, disassemble or attempt to repair the product yourself. These actions invalidate the warranty. Keep the product out of the reach of children. Recycle the product in accordance with local environmental rules and regulations. If the product includes a battery, maintain the state of charge between 20% and 80% of its capacity to preserve the battery life.



4. Legal Notice

Atlantis Internacional, S.L. declares that this product complies with the essential requirements and any other applicable or mandatory provisions of Directive 2014/53/EU. The functions and features described in this manual are based on tests conducted by Atlantis Internacional S.L. The user is responsible for inspecting and verifying the product upon purchase. Atlantis Internacional S.L. disclaims all liability for any personal, material, or financial damage, as well as any harm to your device due to improper use, abuse, or incorrect installation of the product. The warranty does not cover damage caused by improper use of the product, accidents, external factors, wear resulting from normal use (including batteries) or the passage of time, nor damage caused by contact with water or any other type of liquid. You can find all the warranty conditions at ksixmobile.com/warranty. The CE conformity certificates are available at ksixmobile.com/CE.



5. Disposal of electrical and electronic equipment

All devices bearing this symbol are Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE, as per Directive 2012/19/EU) and must be disposed of separately at an appropriate collection point. Do not dispose of it with household waste.

If the device uses batteries, they must be removed and deposited at a specific collection point. If the batteries are non-removable, do not attempt to extract them; this must be done by a qualified professional. Separate disposal and recycling help conserve natural resources and prevent harmful effects on human health and the environment that could result from incorrect disposal. The final price of this product includes the cost of environmental management for the proper treatment of the generated waste. For more information, contact your vendor or local waste management authorities.



ESPAÑOL - MANUAL DE USUARIO AURICULARES INALÁMBRICOS - HDTW04

1. Características

1.1 Especificaciones técnicas

Tiempo de reproducción: 30 horas

Batería: 500 mAh

Gama de frecuencias de audio: 20 Hz - 20 kHz

Grado de protección: IPX4 (a prueba de sudor)

Alcance de funcionamiento: 10 metros

Gama de frecuencias inalámbricas: 2,402-2,480 GHz

Potencia máxima transmitida en rangos de frecuencia +3dBm

Cancelación de ruido: ANC y ENC

Sensibilidad: 99dB±3dB a1kHz

Impedancia: 32Ω

Tiempo de carga: 3 horas


Peso: 242 g

Material: ABS

1.2 En la caja

- 1 x Auriculares
- 1 x Estuche para auriculares
- 1 x Cable USB-A a USB-C (38,6 cm)
- 1 x Cable Jack 3,5 mm (1 m)
- 1 x Manual del usuario

1.3 Detalles del producto

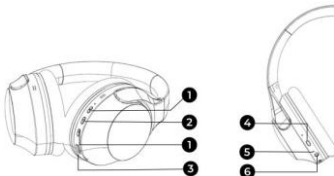

1. Volumen

2. ON/OFF

3. Puerto USB-C

4. Botón de cancelación de ruido

5. Indicador LED

6. Puerto Jack

1.4 Indicadores LED de los auriculares

El indicador LED de los auriculares informa sobre la conexión y el estado de la batería:

Emparejamiento

Una luz azul y roja parpadeará rápidamente hasta que los auriculares estén emparejados.

ANC Conectado

La luz intermitente se apagará. La luz verde permanecerá fija cuando actives este modo.

Cargando

Se mostrará una luz roja fija cuando empieces a cargarlos. Cuando los auriculares estén completamente cargados, se apagará la luz.

2. Configuración inicial

2.1 Encender y apagar los auriculares

Para encender los auriculares, mantén pulsado durante 3 segundos el botón de encendido, que tiene una ranura circular y está situado entre los botones (+) y (-). Oirás entonces el mensaje "Power on. Pairing". Para apagarlos, vuelve a pulsar el botón de encendido durante 3 segundos. Oirá "Power off".

2.2 Cómo emparejar los auriculares

Saca los auriculares del estuche y enciéndelos para activar el modo de emparejamiento automáticamente.

Activa el BT en su dispositivo, busca "HEAD ANC" en la lista de dispositivos BT disponibles y selecciónalo. Cuando la conexión se haya realizado correctamente, oirás la palabra "Connected". Una vez conectados los auriculares a un dispositivo, se emparejarán con él automáticamente al encenderlos.

Solución de problemas: Si los auriculares no se encienden después de pulsar el botón de encendido durante más de 3 segundos, se debe a que la batería está baja. Carga los auriculares. Si no se emparejan correctamente con tu dispositivo, reinicia los auriculares como se indica más adelante en este manual.

2.3 Método de uso

Reproducir/Pausa

Toca el interruptor de encendido una vez para reproducir o pausar la música.

Volume -/+	Para bajar el volumen, pulsa una vez el botón de bajar volumen. Para subir el volumen, pulse una vez el botón de subir volumen.
Canción anterior/siguiente	Para reproducir la canción anterior, pulsa durante 2 segundos el botón para bajar el volumen. Para reproducir la canción siguiente, pulsa durante 2 segundos el botón de subir volumen.
Contestar/Colgar llamadas	Para responder a una llamada entrante, pulsa el botón de encendido una vez. Para colgar, pulsa el botón de encendido una vez.
Rechazar llamadas	Para rechazar una llamada entrante, mantén pulsado el botón de encendido durante 2 segundos.
Llamar al último número llamado	Pulsa rápidamente dos veces el botón de encendido para volver a marcar el último número.
Botón NC	Pulsa el botón NC una vez para activar o desactivar el ANC.

2.4 Cómo restablecer los auriculares

Para restablecer los auriculares, desconéctalos, accede a los ajustes BT de tu dispositivo, toca en "HEAD ANC" y toca en "Desemparejar". Vuelva a encenderlos y repite el proceso de emparejamiento.

Otra forma de restablecer los auriculares: Cuando los auriculares estén desconectados, pulsa el botón multifunción 6 veces para restablecer los auriculares. Los auriculares se apagarán automáticamente.

2.5 Cargar los auriculares

Estos auriculares incorporan un puerto USB-C. Conecta el cable que se incluye en el paquete a un cargador de pared, banco de energía o salida de ordenador.

Los auriculares tardan unas 3 horas en cargarse por completo.

Solución de problemas: Si el indicador LED de los auriculares no se enciende durante su carga, debe ser debido a un problema de suministro de energía. Comprueba si el cable de carga está correctamente conectado. Comprueba ambos extremos del cable, así como el estado de la fuente de alimentación y el dispositivo que estás utilizando para cargar, ya sea un cargador de pared, un power bank o un puerto de PC.

3. Recomendaciones de seguridad, mantenimiento y uso

Lee toda la documentación e instrucciones proporcionadas antes de utilizar el producto. Utilice únicamente accesorios compatibles con el producto. Limpia regularmente el producto con un paño seco. El producto debe estar desconectado o apagado cuando se limpie. Mantén los puertos y conectores del producto limpios de polvo, suciedades, etc., para asegurar una correcta conexión. Evita roturas en el producto. No apliques una presión excesiva en ninguna de las partes del producto. Evita impactos y caídas que puedan dañar el producto. Si el producto tiene un cable, no lo dobles y no lo estires con exceso de fuerza para no dañarlo. No expongas el producto a un nivel de humedad superior para el que fue diseñado. Si el producto es resistente a líquidos, después de cualquier inmersión o uso en líquidos, enjuaga el producto con agua dulce y sécalo. Mantén el producto siempre en un lugar seco y lejos de la humedad. Mantén el producto siempre alejado de materiales inflamables y no lo expongas al fuego, fuentes de calor ni a temperaturas extremas. Cuando no utilices el producto, desconéctalo, guárdalo en un lugar limpio y seco, lejos de la humedad y de la suciedad. Si entra agua en el producto, desconéctalo inmediatamente de cualquier fuente de energía o dispositivo a la que esté conectado. No utilices el producto para un fin distinto al que fue diseñado. No utilices el producto si aprecias defectos visibles. No abras o desmontes el producto ni lo intentes reparar por tu cuenta. Estas acciones invalidan la garantía. Mantén el producto fuera del alcance de los niños. Recicla el producto de acuerdo con las normas y regulaciones ambientales locales. Si el producto incluye una batería, mantén el estado de carga entre un 20% y un 80% de su capacidad para preservar su vida útil.



4. Nota legal

Atlantis Internacional, S.L, declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualquier otra disposición aplicable o exigible de la Directiva 2014/53/UE. Las funciones y características descritas en este manual se basan en pruebas realizadas por Atlantis Internacional S.L. El usuario es responsable de examinar y verificar el producto al adquirirlo. Atlantis Internacional S.L. declina toda responsabilidad por cualquier daño personal, material, económico, así como cualquier daño en su dispositivo, debido a un mal uso, abuso o instalación inapropiada del producto. La garantía no cubre daños ocasionados por un uso inadecuado del producto, accidentes, factores externos, desgaste derivado del uso normal (incluidas las baterías) o del paso del tiempo, ni aquellos producidos por contacto con agua o con cualquier otro tipo de líquido. Puedes consultar todas las condiciones en ksixmobile.com/warranty. Los certificados de conformidad CE están disponibles en ksixmobile.com/CE.



5. Desecho de aparatos eléctricos y electrónicos

Todos los dispositivos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) y deben ser desechados por separado en un punto de recogida de residuos adecuado. No lo deposites con la basura doméstica. Si el equipo funciona con baterías, estas deben extraerse y depositarse en un punto de recogida selectiva de este tipo de residuos. Si las baterías no son extraíbles, no las intentes extraer, ya que lo debe hacer un profesional cualificado. Desechar y reciclar por separado ayuda a conservar los recursos naturales y previenen las consecuencias dañinas para la salud humana y el entorno que podrían surgir a causa de un desecho incorrecto. El precio final de este producto incluye el coste de la gestión ambiental necesaria para el correcto tratamiento de los residuos generados. Para obtener más información, puedes ponerte en contacto con el vendedor o con las autoridades locales encargadas de la gestión de residuos.



FRANÇAIS – MANUEL D'UTILISATION

CASQUE SANS FIL - HDTW04

1. Caractéristiques

1.1 Caractéristiques techniques

Durée d'écoute : 30 heures

Batterie : 500 mAh

Gamme de fréquences audio : 20 Hz - 20 kHz

Indice de protection : IPX4 (résistant à la transpiration)

Portée de fonctionnement : 10 mètres

Gamme de fréquences sans fil : 2,402-2,480 GHz

Puissance maximale transmise dans les gammes de fréquences : +3dBm

Réduction du bruit : ANC et ENC

Sensibilité : 99dB±3dB à 1kHz

Impédance : 32Ω

Temps de charge : 3 heures

Poids : 242 g

Matière : ABS

1.2 Dans la boîte

1 x Casque d'écoute


1 x Étui pour casque

1 x Câble USB-A vers USB-C (38,6 cm)

1 x Câble jack 3,5 mm (1 m)

1 x Manuel de l'utilisateur

1.3 Détails du produit

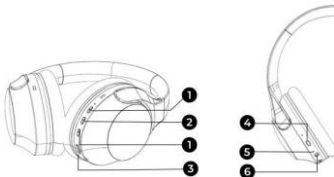

- 1. Volume
- 2. ON/OFF
- 3. Port USB-C
- 4. Bouton d'annulation du bruit

- 5. Indicateur LED
- 6. Port jack

1.4 Indicateurs LED du casque

L'indicateur LED du casque informe de la connexion et de l'état de la batterie :

Appairage	Un voyant bleu et un voyant rouge clignotent rapidement jusqu'à ce que le casque soit apparié.
Mode ANC connecté	La lumière clignotante s'éteint. Une lumière verte reste allumée lorsque vous activez ces modes.
Chargement	Un voyant rouge fixe s'affiche lorsque vous commencez à charger le casque. Lorsque les écouteurs sont complètement chargés, aucune lumière ne s'allume.

2. Configuration initiale

2.1 Allumer/éteindre le casque

Pour allumer le casque, appuyez pendant 3 secondes sur le bouton d'alimentation, qui présente une rainure circulaire et se trouve entre les boutons (+) et (-). Vous entendrez alors "Power on. Appairage". Pour les éteindre, appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes. Vous entendrez alors "Power off".

2.2 Comment appairer les écouteurs

Sortez les écouteurs de leur étui et allumez-les pour activer automatiquement le mode d'appairage.

Activez la technologie BT sur votre appareil, recherchez "HEAD ANC" dans la liste des périphériques BT disponibles et sélectionnez-le. Une fois la connexion établie, vous entendrez le mot "Connecté". Une fois les écouteurs connectés à un appareil, ils s'apparieront automatiquement avec celui-ci lorsqu'ils seront allumés.

Dépannage : Si les écouteurs ne s'allument pas après avoir appuyé sur le bouton d'alimentation pendant plus de 3 secondes, cela est dû à une batterie faible. Veuillez recharger les écouteurs. S'il ne s'apparie pas correctement avec votre appareil, réinitialisez le casque comme indiqué plus loin dans ce manuel.

2.3 Méthode d'utilisation

Lecture/Pause	Appuyez une fois sur l'interrupteur d'alimentation pour lire ou mettre en pause la musique.
Volume +/-	Pour diminuer le volume, appuyez une fois sur le bouton de réduction du volume. Pour augmenter le volume, appuyez une fois sur le bouton d'augmentation

du volume.

Morceau précédent/suivant	Pour lire la chanson précédente, appuyez une fois pendant 2 secondes sur le bouton de réduction du volume. Pour lire la chanson suivante, appuyez une fois pendant 2 secondes sur le bouton d'augmentation du volume.
Répondre/raccrocher un appel	Pour répondre à un appel entrant, appuyez une fois sur la touche marche/arrêt. Pour raccrocher, appuyez une fois sur la touche marche/arrêt.
Rejeter les appels	Pour rejeter un appel entrant, appuyez longuement sur le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes.
Appeler le dernier numéro appelé	Appuyez rapidement deux fois sur le bouton marche/arrêt pour recomposer le dernier numéro.
Bouton NC	Effleurer une fois le bouton NC pour activer ou désactiver l'ANC.

2.4 Comment réinitialiser les écouteurs

Pour réinitialiser les écouteurs, débranchez-les, accédez aux paramètres BT de votre appareil, appuyez sur "HEAD ANC" et appuyez sur "Unpair". Rallumez-le et recommencez le processus d'appairage.

Autre façon de réinitialiser les écouteurs : Lorsque les écouteurs sont déconnectés, appuyez 6 fois sur le bouton multifonction pour réinitialiser les écouteurs. Les écouteurs s'éteindront automatiquement.

2.5 Charger le casque

Ce casque intègre un port USB-C. Connectez le câble fourni dans l'emballage à un chargeur mural, une banque d'alimentation ou une sortie d'ordinateur.

Il faut environ 3 heures pour charger complètement le casque.

Dépannage : Si l'indicateur LED du casque ne s'allume pas pendant sa charge, cela devrait être dû à un problème d'alimentation électrique. Vérifiez que le câble de charge est correctement branché. Vérifiez les deux extrémités du câble, ainsi que l'état de l'alimentation et l'appareil que vous utilisez pour la charge, qu'il s'agisse d'un chargeur mural, d'une banque d'alimentation ou d'un port PC.

3. Recommandations relatives à la sécurité, à l'entretien et à l'utilisation

Lisez toute la documentation et les instructions fournies avant d'utiliser le produit. Utilisez uniquement des accessoires compatibles avec le produit. Nettoyez régulièrement le produit avec un chiffon sec. Assurez-vous que le produit est débranché ou éteint pendant le nettoyage. Gardez les ports et connecteurs propres et exempts de poussière et de saleté afin de garantir une connexion correcte. Évitez d'endommager le produit. N'exercez pas de pression excessive sur ses composants et évitez les chocs ou les chutes. Si le produit est équipé d'un câble, ne le pliez pas et ne tirez pas dessus de manière excessive. N'exposez pas le produit à un niveau d'humidité supérieur à celui prévu. S'il est résistant aux liquides, rincez-le à l'eau claire et séchez-le après toute immersion ou contact avec des liquides. Rangez toujours le produit dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et des matériaux inflammables. Ne l'exposez pas au feu, à des sources de chaleur ou à des températures extrêmes. Lorsque vous ne l'utilisez pas, débranchez-le et rangez-le dans un endroit propre et sec. Si de l'eau pénètre dans l'appareil, déconnectez-le immédiatement de toute source d'alimentation. N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. N'utilisez pas le produit si vous observez des défauts visibles. N'ouvrez pas, ne démontez pas et n'essayez pas de le réparer vous-même. Ces actions rendent la garantie caduque. Gardez le produit hors de portée des enfants. Recyclez-le conformément aux réglementations locales. Si le produit contient une batterie, maintenez son niveau de charge entre 20 % et 80 % afin de préserver sa durée de vie.



4. Mentions légales

Atlantis Internacional, S.L. déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et à toute autre disposition applicable ou requise par la Directive 2014/53/UE. Les fonctions et caractéristiques décrites dans ce manuel sont basées sur des tests effectués par Atlantis Internacional S.L. L'utilisateur est responsable d'examiner et de vérifier le produit lors de son achat. Atlantis Internacional S.L. décline toute responsabilité pour tout dommage personnel, matériel ou économique, ainsi que pour tout dommage à votre appareil en raison d'une mauvaise utilisation, d'un abus ou d'une installation incorrecte du produit. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une utilisation incorrecte du produit, des accidents, des facteurs externes, l'usure due à une utilisation normale (y compris les batteries) ou au passage du temps, ni les dommages causés par un contact avec de l'eau ou tout autre type de liquide. Vous pouvez consulter toutes les conditions sur ksixmobile.com/warranty. Les certificats de conformité CE sont disponibles sur ksixmobile.com/CE.



5. Élimination des équipements électriques et électroniques

Tous les appareils portant ce symbole sont classés comme déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) en vertu de la directive 2012/19/UE et doivent être éliminés séparément dans un point de collecte approprié. Ne les jetez pas avec les déchets ménagers. Si l'appareil utilise des piles, celles-ci doivent être retirées et déposées dans un point de collecte spécifique. Si les piles ne sont pas amovibles, n'essayez pas de les extraire ; cette opération doit être effectuée par un professionnel qualifié. Le tri sélectif et le recyclage contribuent à préserver les ressources naturelles et à prévenir les effets nocifs sur la santé humaine et l'environnement qui pourraient résulter d'une élimination incorrecte. Le prix final de ce produit comprend le coût de la gestion environnementale pour le traitement approprié des déchets générés. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur ou les autorités locales chargées de la gestion des déchets.



DEUTSCH - BENUTZERHANDBUCH DRAHTLOSE KOPFHÖRER - HDTW04

1. Eigenschaften

1.1 Technische Daten

Spielzeit: 30 Stunden

Batterie: 500 mAh

Audiofrequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz

Schutzart: IPX4 (schweißfest)

Betriebsreichweite: 10 Meter

Drahtloser Frequenzbereich: 2,402-2,480 GHz

Maximale Sendeleistung in den Frequenzbereichen: +3dBm

Rauschunterdrückung: ANC und ENC

Empfindlichkeit: 99dB±3dB bei 1kHz

Impedanz: 32Ω

Aufladezeit: 3 Stunden

Gewicht: 242 g

Material: ABS

1.2 Im Karton

1 x Kopfhörer


1 x Kopfhörertasche

1 x USB-A zu USB-C Kabel (38,6 cm)

1 x Klinckenkabel 3,5 mm (1 m)

1 x Benutzerhandbuch

1.3 Einzelheiten zum Produkt

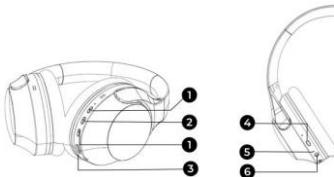

- 1. Lautstärke
- 2. EIN/AUS
- 3. USB-C-Anschluss
- 4. Taste für Rauschunterdrückung

- 5. LED-Anzeige
- 6. Klinkenbuchse

1.4 LED-Anzeigen des Kopfhörers

Die LED-Anzeige des Kopfhörers informiert über die Verbindung und den Ladezustand der Batterie:

Pairing	Ein blaues und rotes Licht blinkt schnell, bis der Kopfhörer gekoppelt ist.
Angeschlossener ANC-Modus	Das blinkende Licht schaltet sich aus. Ein grünes Licht leuchtet konstant, wenn Sie diese Modi aktivieren.
Aufladen	Ein rotes Dauerlicht leuchtet auf, wenn Sie den Kopfhörer aufladen. Wenn der Kopfhörer vollständig aufgeladen ist, leuchtet kein Licht mehr.

2. Ersteinrichtung

2.1 Einschalten/Ausschalten des Kopfhörers

Um den Kopfhörer einzuschalten, halten Sie die Einschalttaste mit der runden Rille zwischen den Tasten (+) und (-) 3 Sekunden lang gedrückt. Sie hören dann "Power on. Pairing". Um sie auszuschalten, drücken Sie die Einschalttaste erneut 3 Sekunden lang. Sie hören dann "Ausschalten".

2.2 So koppeln Sie den Kopfhörer

Nehmen Sie die Kopfhörer aus der Tasche und schalten Sie sie ein, um den Kopplungsmodus automatisch zu aktivieren.

Aktivieren Sie BT auf Ihrem Gerät, suchen Sie in der Liste der verfügbaren BT-Geräte nach "HEAD ANC" und wählen Sie es aus. Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, hören Sie das Wort "Verbunden". Sobald der Kopfhörer mit einem Gerät verbunden ist, wird er beim Einschalten automatisch mit diesem gekoppelt.

Fehlersuche: Wenn sich der Kopfhörer nicht einschalten lässt, nachdem Sie die Einschalttaste länger als 3 Sekunden gedrückt haben, liegt das an einer schwachen Batterie. Bitte laden Sie den Kopfhörer auf. Wenn sich der Kopfhörer nicht ordnungsgemäß mit Ihrem Gerät koppeln lässt, setzen Sie den Kopfhörer zurück, wie später in dieser Anleitung beschrieben.

2.3 Gebrauchsanweisung

Wiedergabe/Pause	Tippen Sie einmal auf den Netzschalter, um die Musik abzuspielen oder zu pausieren.
Lautstärke +/-	Um die Lautstärke zu verringern, tippen Sie einmal auf die Taste "Lautstärke verringern". Um die Lautstärke zu erhöhen, tippen Sie einmal auf die Taste "Lauter".

Vorheriger/Nächster Titel	Um den vorherigen Titel abzuspielen, drücken Sie 2 Sekunden lang einmal die Lautstärketaste nach unten. Um den nächsten Titel abzuspielen, drücken Sie 2 Sekunden lang einmal die Lautstärketaste nach oben.
Anrufe annehmen/auflegen	Um einen eingehenden Anruf anzunehmen, drücken Sie einmal die Ein/Aus-Taste. Um aufzulegen, drücken Sie einmal auf die Ein/Aus-Taste.
Anrufe abweisen	Um einen eingehenden Anruf abzuweisen, drücken Sie 2 Sekunden lang auf die Ein/Aus-Taste.
Letzte gewählte Nummer anrufen	Tippen Sie zweimal kurz auf die Einschalttaste, um die letzte Nummer erneut zu wählen.
NC-Taste	Tippen Sie einmal auf die NC-Taste, um ANC ein- oder auszuschalten.

2.4 Zurücksetzen des Kopfhörers

Um den Kopfhörer zurückzusetzen, trennen Sie ihn, rufen Sie die BT-Einstellungen Ihres Geräts auf, tippen Sie auf "HEAD ANC" und dann auf "Entkoppeln". Schalten Sie den Kopfhörer wieder ein und wiederholen Sie den Kopplungsvorgang.

Alternative Methode zum Zurücksetzen der Kopfhörer: Wenn die Kopfhörer nicht angeschlossen sind, drücken Sie die Multifunktionstaste 6 Mal, um die Kopfhörer zurückzusetzen. Der Kopfhörer schaltet sich dann automatisch aus.

2.5 Aufladen des Kopfhörers

Dieser Kopfhörer ist mit einem USB-C-Anschluss ausgestattet. Schließen Sie das in der Verpackung enthaltene Kabel an ein Wandladegerät, eine Powerbank oder einen Computerausgang an.

Es dauert etwa 3 Stunden, bis der Kopfhörer vollständig aufgeladen ist.

Fehlersuche: Wenn sich die LED-Anzeige des Kopfhörers während des Ladevorgangs nicht einschaltet, liegt das an einem Problem mit der Stromversorgung. Bitte überprüfen Sie, ob das Ladekabel richtig angeschlossen ist. Überprüfen Sie beide Enden des Kabels sowie den Zustand der Stromversorgung und das Gerät, das Sie zum Laden verwenden, sei es ein Wandladegerät, eine Powerbank oder ein PC-Anschluss.

3. Sicherheits-, Wartungs- und Nutzungsempfehlungen

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle mitgelieferten Unterlagen und Anweisungen. Verwenden Sie nur Zubehör, das mit dem Produkt kompatibel ist. Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit einem trockenen Tuch. Stellen Sie sicher, dass das Produkt während der Reinigung vom Stromnetz getrennt oder ausgeschaltet ist. Halten Sie die Anschlüsse und Stecker des Produkts sauber und frei von Staub und Schmutz, um eine ordnungsgemäße Verbindung zu gewährleisten. Vermeiden Sie Beschädigungen am Produkt. Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf Teile des Produkts aus. Vermeiden Sie Stöße und Stürze, die das Produkt beschädigen könnten. Wenn das Produkt über ein Kabel verfügt, biegen oder ziehen Sie es nicht mit übermäßiger Kraft, um eine Beschädigung zu vermeiden. Setzen Sie das Produkt keiner höheren Luftfeuchtigkeit aus, als für das Produkt vorgesehen ist. Wenn das Produkt flüssigkeitsbeständig ist, spülen Sie es mit klarem Wasser ab und trocknen Sie es, nachdem es in Flüssigkeiten eingetaucht oder in Flüssigkeiten verwendet wurde. Bewahren Sie das Produkt immer an einem trockenen Ort auf, fern von Feuchtigkeit. Halten Sie das Produkt von brennbaren Materialien fern und setzen Sie es keinem Feuer, keiner Wärmequelle und keinen extremen Temperaturen aus. Wenn Sie das Produkt nicht verwenden, ziehen Sie den Stecker und bewahren Sie es an einem sauberen, trockenen Ort auf, fern von Feuchtigkeit und Schmutz. Wenn Wasser in das Produkt eindringt, trennen Sie es sofort von der Stromquelle oder dem Gerät, an das es angeschlossen ist. Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie sichtbare Mängel feststellen. Öffnen, zerlegen oder reparieren Sie das Produkt nicht selbst.

Diese Maßnahmen führen zum Erlöschen der Garantie. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Recyceln Sie das Produkt gemäß den örtlichen Umweltvorschriften und -bestimmungen. Wenn das Produkt eine Batterie enthält, halten Sie den Ladezustand zwischen 20 % und 80 % seiner Kapazität, um die Lebensdauer der Batterie zu erhalten.



4. Rechtlicher Hinweis

Atlantis Internacional, S.L. erklärt, dass dieses Produkt den wesentlichen Anforderungen und allen anderen anwendbaren Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen und Merkmale basieren auf Tests von Atlantis Internacional S.L. Der Benutzer ist verantwortlich für die Prüfung und Überprüfung des Produkts beim Kauf. Atlantis Internacional S.L. lehnt jede Haftung für Schäden an Personen, Sachen oder Vermögen sowie für Schäden an Ihrem Gerät ab, die durch unsachgemäße Nutzung, Missbrauch oder unsachgemäße Installation des Produkts verursacht werden. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts, Unfälle, äußere Einflüsse, Abnutzung durch normalen Gebrauch (einschließlich Batterien) oder den Lauf der Zeit verursacht werden, noch Schäden, die durch Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten entstehen. Alle Garantiebedingungen finden Sie unter ksixmobile.com/warranty. Die CE-Konformitätszertifikate sind unter ksixmobile.com/CE verfügbar.



5. Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Alle Geräte, die dieses Symbol tragen, sind gemäß der Richtlinie 2012/19/EU als Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) klassifiziert und müssen separat an einer geeigneten Sammelstelle entsorgt werden. Entsorgen Sie sie nicht mit dem Hausmüll. Wenn das Gerät Batterien verwendet, müssen diese entfernt und an einer speziellen Sammelstelle abgegeben werden. Wenn die Batterien nicht entfernbar sind, versuchen Sie nicht, sie herauszunehmen; dies muss von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden. Die getrennte Entsorgung und das Recycling tragen zur Schonung der natürlichen Ressourcen bei und verhindern schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die durch eine unsachgemäße Entsorgung entstehen könnten. Der Endpreis dieses Produkts beinhaltet die Kosten für das Umweltmanagement zur ordnungsgemäßen Behandlung der anfallenden Abfälle. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Abfallentsorgungsbehörden.



ITALIANO - MANUALE UTENTE

CUFFIE SENZA FILI - HDTW04

1. Caratteristiche

1.1 Specifiche tecniche

Tempo di riproduzione: 30 ore

Batteria: 500 mAh

Gamma di frequenza audio: 20 Hz - 20 kHz

Grado di protezione: IPX4 (a prova di sudore)

Campo di funzionamento: 10 metri

Gamma di frequenza wireless: 2,402-2,480 GHz

Potenza massima trasmessa nelle gamme di frequenza: +3dBm

Cancellazione del rumore: ANC e ENC

Sensibilità: 99dB±3dB a1kHz

Impedenza: 32Ω

Tempo di ricarica: 3 ore

Peso: 242 g


Materiale: ABS

1.2 Nella confezione

1 x cuffie

- 1 x custodia per cuffie
- 1 x cavo da USB-A a USB-C (38,6 cm)
- 1 x Cavo jack da 3,5 mm (1 m)
- 1 x Manuale d'uso

1.3 Dettagli del prodotto

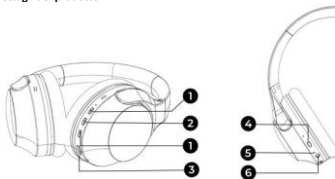

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Volume | 5. Indicatore LED |
| 2. ON/OFF | 6. Porta jack |
| 3. Porta USB-C | |
| 4. Pulsante di cancellazione del rumore | |

1.4 Indicatori LED delle cuffie

L'indicatore LED delle cuffie informa sulla connessione e sullo stato della batteria:

Accoppiamento	Una luce blu e rossa lampeggia rapidamente finché le cuffie non sono accoppiate.
Modalità ANC collegata	La luce lampeggiante si spegne. La luce verde rimane fissa quando si attivano queste modalità.
Ricarica	Quando si inizia a caricare le cuffie, si accende una luce rossa fissa. Quando le cuffie sono completamente cariche, non si accende alcuna luce.

2. Impostazione iniziale

2.1 Accensione e spegnimento delle cuffie

Per accendere le cuffie, tenere premuto per 3 secondi il pulsante di accensione, che presenta una scanalatura circolare e si trova tra i pulsanti (+) e (-). Si sentirà quindi "Power on. Accoppiamento". Per spegnerli, premere nuovamente il pulsante di accensione per 3 secondi. Si sentirà "Power off".

2.2 Come accoppiare le cuffie

Estrarre le cuffie dalla custodia e accenderle per attivare automaticamente la modalità di accoppiamento.

Attivare il BT sul dispositivo, cercare "HEAD ANC" nell'elenco dei dispositivi BT disponibili e selezionarlo. Una volta che la connessione è riuscita, si sentirà la parola "Connected". Una volta collegate a un dispositivo, le cuffie si accoppieranno automaticamente all'accensione.

Risoluzione dei problemi: Se le cuffie non si accendono dopo aver premuto il pulsante di accensione per più di 3 secondi, il problema è dovuto alla batteria scarica. Caricare le cuffie. Se non si accoppiano correttamente con il dispositivo, resettare le cuffie come indicato più avanti in questo manuale.

2.3 Metodo di utilizzo

Riproduzione/Pausa	Toccare una volta l'interruttore di alimentazione per riprodurre o mettere in pausa la musica.
Volume +/-	Per diminuire il volume, toccare una volta il pulsante volume giù.

	Per aumentare il volume, toccare una volta il pulsante di aumento del volume.
Canzone precedente/successiva	Per riprodurre il brano precedente, premere a lungo per 2 secondi il pulsante di abbassamento del volume. Per riprodurre il brano successivo, premere una volta per 2 secondi il pulsante di aumento del volume.
Rispondere/agganciare le chiamate	Per rispondere a una chiamata in arrivo, premere una volta il pulsante di accensione. Per riagganciare, premere una volta il pulsante di accensione.
Rifiutare le chiamate	Per rifiutare una chiamata in arrivo, premere a lungo il pulsante di accensione per 2 secondi.
Richiama l'ultimo numero chiamato	Toccare rapidamente due volte il pulsante di accensione per ricomporre l'ultimo numero.
Pulsante NC	Toccare una volta il pulsante NC per attivare o disattivare l'ANC.

2.4 Come resettare le cuffie

Per resettare le cuffie, scollegarle, accedere alle impostazioni BT del dispositivo, toccare "HEAD ANC" e toccare "Unpair". Riaccendere le cuffie e ripetere il processo di accoppiamento.

Metodo alternativo per resettare le cuffie: Quando le cuffie sono scollegate, premere il pulsante multifunzione 6 volte per resettare le cuffie. Le cuffie si spegneranno automaticamente.

2.5 Ricarica delle cuffie

Queste cuffie sono dotate di una porta USB-C. Collegare il cavo incluso nella confezione a un caricatore da parete, a un power bank o a un'uscita del computer.

La ricarica completa delle cuffie richiede circa 3 ore.

Risoluzione dei problemi: Se l'indicatore LED delle cuffie non si accende durante la carica, la causa è un problema di alimentazione. Verificare che il cavo di ricarica sia collegato correttamente. Controllare entrambe le estremità del cavo, nonché lo stato dell'alimentazione e il dispositivo utilizzato per la ricarica, che si tratti di un caricatore da parete, di un power bank o di una porta del PC.

3. Clausola di esenzione

1. I dati relativi alla frequenza cardiaca e alla pressione sanguigna dello smartwatch non devono essere utilizzati come base per decisioni mediche o diagnostiche.
2. Solo personale medico qualificato può diagnosticare e trattare malattie cardiovascolari e problemi di ipertensione. Rivolgersi al proprio medico di fiducia per un parere medico e non effettuare diagnosi o trattamenti autonomi.
3. I dati relativi alla frequenza cardiaca e alla pressione sanguigna forniti dallo smartwatch potrebbero non essere accurati a causa di fattori quali interferenze del segnale, posizionamento improprio del dispositivo, condizioni atmosferiche o cambiamenti fisiologici.
4. Non utilizzare i dati dello smartwatch per modificare i farmaci o il trattamento medico. Seguire le istruzioni fornite dal personale medico autorizzato.
5. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'inesattezza di quanto sopra, né per le conseguenze dell'uso di tali informazioni.

3. Raccomandazioni relative alla sicurezza, alla manutenzione e all'uso

Leggere tutta la documentazione e le istruzioni fornite prima di utilizzare il prodotto. Utilizzare solo accessori compatibili con il prodotto. Pulire regolarmente il prodotto con un panno asciutto. Assicurarsi che il prodotto sia scollegato dalla presa di corrente o spento durante la pulizia. Mantenere le porte e i connettori del prodotto puliti e privi di polvere e

sporco per garantire un collegamento corretto. Evitare di danneggiare il prodotto. Non esercitare una pressione eccessiva su nessuna parte del prodotto. Evitare urti e cadute che potrebbero danneggiare il prodotto. Se il prodotto è dotato di cavo, non piegarlo né tirarlo con forza eccessiva per evitare di danneggiarlo. Non esporre il prodotto a un livello di umidità superiore a quello per cui è stato progettato. Se il prodotto è resistente ai liquidi, sciacquarlo con acqua fresca e asciugarlo dopo ogni immersione o utilizzo in liquidi. Conservare sempre il prodotto in un luogo asciutto, lontano dall'umidità. Tenere il prodotto lontano da materiali infiammabili e non esporlo al fuoco, a fonti di calore o a temperature estreme. Quando non viene utilizzato, scollegare il prodotto e conservarlo in un luogo pulito e asciutto, lontano da umidità e sporcizia. Se l'acqua penetra nel prodotto, scollegarlo immediatamente da qualsiasi fonte di alimentazione o dispositivo a cui è collegato. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato. Non utilizzare il prodotto se si notano difetti visibili. Non aprire, smontare o tentare di riparare il prodotto da soli. Queste azioni invalidano la garanzia. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Riciclare il prodotto in conformità con le norme e i regolamenti ambientali locali. Se il prodotto include una batteria, mantenere lo stato di carica tra il 20% e l'80% della sua capacità per preservarne la durata.



4. Avviso legale

Atlantis Internacional, S.L. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e a tutte le altre disposizioni applicabili o richieste dalla Direttiva 2014/53/UE. Le funzioni e caratteristiche descritte in questo manuale si basano su test effettuati da Atlantis Internacional S.L. L'utente è responsabile dell'esame e della verifica del prodotto al momento dell'acquisto. Atlantis Internacional S.L. declina ogni responsabilità per danni personali, materiali, economici o danni al dispositivo causati da uso improprio, abuso o installazione non corretta del prodotto. La garanzia non copre i danni causati da un uso improprio del prodotto, incidenti, fattori esterni, usura dovuta all'uso normale (incluse le batterie) o al trascorrere del tempo, né quelli causati dal contatto con acqua o altri tipi di liquidi. Puoi consultare tutte le condizioni su ksixmobile.com/warranty. I certificati di conformità CE sono disponibili su ksixmobile.com/CE.



5. Smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Tutti i dispositivi recanti questo simbolo sono classificati come rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ai sensi della direttiva 2012/19/UE e devono essere smaltiti separatamente presso un punto di raccolta appropriato. Non smaltirli insieme ai rifiuti domestici. Se il dispositivo utilizza batterie, queste devono essere rimosse e depositate presso un punto di raccolta specifico. Se le batterie non sono rimovibili, non tentare di estrarle; questa operazione deve essere eseguita da un professionista qualificato. Lo smaltimento separato e il riciclaggio contribuiscono a conservare le risorse naturali e a prevenire gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente che potrebbero derivare da uno smaltimento non corretto. Il prezzo finale di questo prodotto include il costo della gestione ambientale per il corretto trattamento dei rifiuti generati. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio rivenditore o le autorità locali competenti in materia di gestione dei rifiuti.



PORTUGUÊS - MANUAL DO UTILIZADOR
AUSCULTADORES SEM FIOS - HDTW04

1. Características

1.1 Especificações técnicas

Tempo de reprodução: 30 horas

Bateria: 500 mAh

Gama de frequências de áudio: 20 Hz - 20 kHz


Índice de proteção: IPX4 (à prova de suor)

Alcance de funcionamento: 10 metros
Gama de frequências sem fios: 2,402-2,480 GHz
Potência máxima transmitida nas gamas de frequência: +3dBm
Cancelamento de ruído: ANC e ENC
Sensibilidade: 99dB±3dB a 1KhZ
Impedância: 32Ω
Tempo de carregamento: 3 horas
Peso: 242 g
Material: ABS

1.2 Na caixa

1 x Auscultadores
1 x estojo para os auscultadores
1 x cabo USB-A para USB-C (38,6 cm)
1 x Cabo jack 3,5 mm (1 m)
1 x Manual do utilizador

1.3 Detalhes do produto

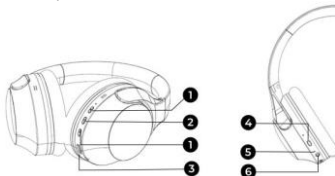

1. Volume
2. ON/OFF
3. Porta USB-C
4. Botão de cancelamento de ruído

5. Indicador LED
6. Porta Jack

1.4 Indicadores LED dos auscultadores

O indicador LED dos auscultadores informa sobre a ligação e o estado da bateria:

Emparelhamento	Uma luz azul e vermelha pisca rapidamente até os auscultadores estarem emparelhados.
Modo ANC ligado	A luz intermitente apaga-se. Uma luz verde permanecerá fixa quando ativar estes modos.
Carregamento	Aparece uma luz vermelha fixa quando começar a carregar os auscultadores. Quando os auscultadores estiverem completamente carregados, não se acenderá qualquer luz.

2. Configuração inicial

2.1 Ligar/desligar os auscultadores

Para ligar os auscultadores, prima sem soltar o botão de alimentação, que tem uma ranhura circular e está situado entre os botões (+) e (-), durante 3 segundos. Ouvirá então "Power on. Emparelhamento". Para os desligar, prima novamente o botão de alimentação durante 3 segundos. Ouvirá a mensagem "Desligar".

2.2 Como emparelhar os auscultadores

Retire os auscultadores do estojo e ligue-os para ativar automaticamente o modo de emparelhamento.

Active o BT no seu dispositivo, procure o "HEAD ANC" na lista de dispositivos BT disponíveis e seleccione-o. Quando a ligação for bem sucedida, ouvirá a palavra "Connected" (Ligado). Depois de os auscultadores terem sido ligados a um dispositivo, emparelham-se automaticamente com ele quando são ligados.

Resolução de problemas: Se os auscultadores não se ligarem depois de premir o botão de alimentação durante mais de 3 segundos, é porque a bateria está fraca. Carregue os auscultadores. Se não emparelharem corretamente com o seu dispositivo, reinicie os auscultadores de acordo com as instruções dadas mais adiante neste manual.

2.3 Método de utilização

Reproduzir/Pausa	Toque no interruptor de alimentação uma vez para reproduzir ou colocar a música em pausa.
Volume -/+	Para diminuir o volume, toque uma vez no botão para baixar o volume. Para aumentar o volume, toque uma vez no botão de aumentar o volume.
Música anterior/seguinte	Para reproduzir a música anterior, prima durante 2 segundos o botão de baixar o volume uma vez. Para reproduzir a canção seguinte, prima durante 2 segundos o botão de aumentar o volume uma vez.
Atender/desligar chamadas	Para atender uma chamada, prima uma vez o botão de alimentação. Para desligar, prima uma vez o botão de ligar/desligar.
Rejeitar chamadas	Para rejeitar uma chamada recebida, prima longamente o botão de alimentação durante 2 segundos.
Chamar o último número chamad	Toque rapidamente duas vezes no botão de alimentação para remarcar o último número.
Botão NC	Toque uma vez no botão NC para ativar ou desativar o ANC.

2.4 Como repor os auscultadores

Para repor os auscultadores, desligue-os, aceda às definições BT do seu dispositivo, toque em "HEAD ANC" e toque em "Desemparelhar". Ligue-os novamente e repita o processo de emparelhamento.

Forma alternativa de repor os auscultadores: Quando os auscultadores estiverem desligados, prima o botão multifunções 6 vezes para repor os auscultadores. Os auscultadores desligam-se automaticamente.

2.5 Carregar os auscultadores

Estes auscultadores incorporam uma porta USB-C. Ligue o cabo incluído na embalagem a um carregador de parede, banco de potência ou saída de computador.

São necessárias cerca de 3 horas para carregar os auscultadores até ao máximo.

Resolução de problemas: Se o indicador LED dos auscultadores não se acender durante o carregamento, isso deve-se a um problema de alimentação. Verifique se o cabo de carregamento está corretamente ligado. Verifique ambas as extremidades do cabo, bem como o estado da fonte de alimentação e o dispositivo que está a utilizar para carregar, quer seja um carregador de parede, um banco de potência ou uma porta de PC.

3. Recomendações de segurança, manutenção e utilização

Leia toda a documentação e instruções fornecidas antes de utilizar o produto. Utilize apenas acessórios compatíveis com o produto. Limpe o produto regularmente com um pano seco. Certifique-se de que o produto está desligado da tomada ou desligado durante a limpeza. Mantenha as portas e conectores do produto limpos e livres de poeira e sujidade para garantir uma conexão adequada. Evite danificar o produto. Não aplique pressão excessiva em nenhuma parte do produto. Evite impactos e quedas que possam danificar o produto. Se o produto tiver um cabo, não o dobre nem puxe com força excessiva para evitar danificá-lo. Não exponha o produto a um nível de humidade superior ao previsto. Se o produto for resistente a líquidos, enxágue-o com água corrente e seque-o após qualquer imersão ou uso em líquidos. Sempre guarde o produto em local seco, longe da humidade. Mantenha o produto longe de materiais

inflamáveis e não o exponha ao fogo, fontes de calor ou temperaturas extremas. Quando não estiver em uso, desligue o produto da tomada e guarde-o em um local limpo e seco, longe da humidade e da sujidade. Se entrar água no produto, desligue-o imediatamente de qualquer fonte de alimentação ou dispositivo ao qual esteja conectado. Não utilize o produto para qualquer finalidade que não seja aquela para a qual foi projetado. Não utilize o produto se notar algum defeito visível. Não abra, desmonte ou tente reparar o produto por conta própria. Essas ações invalidam a garantia. Mantenha o produto fora do alcance das crianças. Recicle o produto de acordo com as regras e regulamentos ambientais locais. Se o produto incluir uma bateria, mantenha o estado de carga entre 20% e 80% da sua capacidade para preservar a vida útil da bateria.



4. Aviso legal

Atlantis Internacional, S.L. declara que este produto cumpre com os requisitos essenciais e quaisquer outras disposições aplicáveis ou exigíveis pela Diretiva 2014/53/UE. As funções e características descritas neste manual baseiam-se em testes realizados pela Atlantis Internacional S.L. O utilizador é responsável por examinar e verificar o produto ao adquiri-lo. Atlantis Internacional S.L. não se responsabiliza por quaisquer danos pessoais, materiais, económicos, assim como por qualquer dano no seu dispositivo, devido a uso incorreto, abuso ou instalação inadequada do produto. A garantia não cobre danos causados por uso inadequado do produto, acidentes, fatores externos, desgaste resultante do uso normal (incluindo as baterias) ou da passagem do tempo, nem danos causados por contacto com água ou qualquer outro tipo de líquido. Pode consultar todas as condições em ksixmobile.com/warranty. Os certificados de conformidade CE estão disponíveis em ksixmobile.com/CE.



5. Eliminação de equipamentos elétricos e eletrónicos

Todos os dispositivos com este símbolo são classificados como Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) ao abrigo da Diretiva 2012/19/UE e devem ser eliminados separadamente num ponto de recolha adequado. Não os elimine com o lixo doméstico. Se o dispositivo utilizar pilhas, estas devem ser removidas e depositadas num ponto de recolha específico. Se as pilhas não forem removíveis, não tente extraí-las; isso deve ser feito por um profissional qualificado. A eliminação e reciclagem separadas ajudam a conservar os recursos naturais e a prevenir os efeitos nocivos para a saúde humana e o ambiente que podem resultar de uma eliminação incorreta. O preço final deste produto inclui o custo da gestão ambiental para o tratamento adequado dos resíduos gerados. Para mais informações, contacte o seu fornecedor ou as autoridades locais de gestão de resíduos.



ČEŠTINA - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA – HDTW04

1. Charakteristika

1.1 Technické specifikace

Doba přehrávání: 30 hodin

Baterie: 500 mAh

Rozsah audiofrekvencí: 20 Hz – 20 kHz

Stupeň ochrany: IPX4 (odolný proti potu)

Dosah: 10 metrů

Rozsah bezdrátové frekvence: 2,402–2,480 GHz

Maximální vysílaný výkon v frekvenčních rozsazích: +3 dBm

Potlačení šumu: ANC a ENC

Citlivost: 99 dB ± 3 dB při 1 kHz

Impedance: 32 Ω

Doba nabíjení: 3 hodiny


Hmotnost: 242 g

Materiál: ABS

1.2 Obsah balení

- 1 x sluchátka
- 1 x pouzdro na sluchátka
- 1 x kabel USB-A na USB-C (38,6 cm)
- 1 x kabel Jack 3,5 mm (1 m)
- 1 x uživatelská příručka

1.3 Podrobnosti o produktu

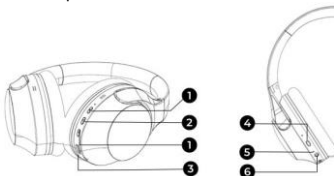

- 1. Hlasitost
- 2. Zapnutí/vypnutí
- 3. Port USB-C
- 4. Tlačítko potlačení šumu
- 5. LED indikátor
- 6. Jack port

1.4 LED indikátory sluchátek

LED indikátor na sluchátkách informuje o připojení a stavu baterie:

Párování	Modré a červené světlo bude rychle blikat, dokud nebudou sluchátka spárována.
Připojeno	Blikající světlo zhasne.
Režim ANC	Po aktivaci těchto režimů bude svítit zelené světlo.
Nabíjení	Po zahájení nabíjení se rozsvítí červená kontrolka. Po úplném nabití sluchátek kontrolka zhasne.

2. Počáteční nastavení

2.1 Zapnutí/vypnutí sluchátek

Chcete-li sluchátka zapnout, stiskněte a podržte po dobu 3 sekund tlačítko napájení, které má kruhovou drážku a nachází se mezi tlačítky (+) a (-). Poté uslyšíte hlášení "Power on. Pairing." (Zapnuto. Párování.). Chcete-li sluchátka vypnout, stiskněte znovu tlačítko napájení na 3 sekundy. Uslyšíte hlášení "Power off" (Vypnuto).

2.2 Jak spárovat sluchátka

Vyjměte sluchátka z pouzdra a zapněte je, aby se automaticky aktivoval režim párování.

Aktivujte BT na svém zařízení, vyhledejte "HEAD ANC" v seznamu dostupných BT zařízení a vyberte jej. Po úspěšném připojení uslyšíte hlášku "Connected" (Připojeno). Jakmile jsou sluchátka připojena k zařízení, po zapnutí se s ním automaticky spárují.

Řešení problémů: Pokud se sluchátka nezapnou po stisknutí tlačítka napájení po dobu delší než 3 sekundy, je pravděpodobně vybitá baterie. Sluchátka prosím nabijte. Pokud se sluchátka správně nepřipojí k vašemu zařízení, resetujte je podle pokynů uvedených dále v této příručce.

2.3 Způsob použití

Přehrávání/pozastavení	Jedním stisknutím tlačítka napájení spustíte přehrávání nebo pozastavíte hudbu.
Hlasitost -/+	Chcete-li snížit hlasitost, klepněte jednou na tlačítko pro snížení hlasitosti. Chcete-li zvýšit hlasitost, klepněte jednou na tlačítko pro zvýšení hlasitosti.

Předchozí/další skladba	Chcete-li přehrát předchozí skladbu, stiskněte jednu tlačítko pro snížení hlasitosti a podržte ho stisknuté po dobu 2 sekund. Chcete-li přehrát další skladbu, stiskněte jednu tlačítko pro zvýšení hlasitosti a podržte ho stisknuté po dobu 2 sekund.
Přijetí/ukončení hovoru	Chcete-li přijmout příchozí hovor, stiskněte jednu tlačítko napájení. Chcete-li zavěsit, stiskněte jednu tlačítko napájení.
Odmítnutí hovoru	Chcete-li odmítnout příchozí hovor, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund.
Volání posledního volaného čísla	Rychle dvakrát stiskněte tlačítko napájení, abyste znovu vytočili poslední číslo.
Tlačítko NC	Jedním stisknutím tlačítka NC aktivujete nebo deaktivujete funkci ANC.

2.4 Jak resetovat sluchátka

Chcete-li sluchátka resetovat, odpojte je, přejděte do nastavení BT vašeho zařízení, klepněte na "HEAD ANC" a klepněte na "Odpojit". Zapněte je znovu a opakujte proces párování.

Alternativní způsob resetování sluchátek: Když jsou sluchátka odpojená, stiskněte 6krát multifunkční tlačítko, aby se sluchátka resetovala. Sluchátka se automaticky vypnou.

2.5 Nabíjení sluchátek

Tato sluchátka jsou vybavena portem USB-C. Připojte kabel, který je součástí balení, k nabíječce, powerbance nebo výstupu počítače. Plné nabití sluchátek trvá přibližně 3 hodiny.

Řešení problémů: Pokud se během nabíjení nerozsvítí LED indikátor sluchátek, je to pravděpodobně způsobeno problémem s napájením. Zkontrolujte, zda je nabíjecí kabel správně připojen. Zkontrolujte oba konce kabelu, stav napájení a zařízení, které používáte k nabíjení, ať už se jedná o nabíječku, powerbanku nebo port počítače.

3. Doporučení týkající se bezpečnosti, údržby a používání

Před použitím produktu si přečtěte veškerou dodanou dokumentaci a pokyny. Používejte pouze příslušenství, které je s produktem kompatibilní. Produkt pravidelně čistěte suchým hadříkem. Během čištění se ujistěte, že je produkt odpojen od napájení nebo vypnutý. Udržujte porty a konektory produktu čisté a bez prachu a nečistot, aby bylo zajištěno správné připojení. Zabraňte poškození produktu. Na žádnou část produktu nevyvíjejte nadměrný tlak. Vyvarujte se nárazům a pádům, které by mohly produkt poškodit. Pokud má produkt kabel, neohýbejte jej ani na něj nevyvíjejte nadměrnou sílu, aby nedošlo k jeho poškození. Nevystavujte produkt vyšší vlhkosti, než pro kterou je určen. Pokud je produkt odolný proti tekutinám, po ponoření do tekutin nebo použití v tekutinách jej opláchněte čistou vodou a osušte. Produkt vždy skladujte na suchém místě, mimo dosah vlhkosti. Uchovávejte výrobek mimo dosah hořlavých materiálů a nevystavujte jej ohni, zdrojům tepla nebo extrémním teplotám. Pokud výrobek nepoužíváte, odpojte jej od napájení a uložte na čistém a suchém místě, mimo dosah vlhkosti a nečistot. Pokud do výrobku vnikne voda, okamžitě jej odpojte od všech zdrojů napájení nebo zařízení, ke kterým je připojen. Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než pro které byl navržen. Produkt nepoužívejte, pokud zjistíte jakékoli viditelné vady. Produkt neotvírejte, nerozebírejte ani se nepokoušejte opravit sami. Tyto činnosti vedou ke ztrátě záruky. Produkt uchovávejte mimo dosah dětí. Produkt recyklujte v souladu s místními environmentálními předpisy a nařízeními. Pokud produkt obsahuje baterii, udržujte stav nabití mezi 20 % a 80 % její kapacity, aby se zachovala životnost baterie.



4. Právní upozornění

Společnost Atlantis Internacional, S.L. prohlašuje, že tento produkt splňuje základní požadavky a veškerá další platná nebo závazná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Funkce a vlastnosti popsané v této příručce jsou založeny na testech provedených společností Atlantis Internacional, S.L. Je odpovědností uživatele zkontrolovat a ověřit produkt při nákupu. Společnost Atlantis Internacional S.L. se zřiká veškeré odpovědnosti za jakékoli osobní, materiální nebo finanční škody nebo jakékoli poškození vašeho zařízení, které vznikne v důsledku nesprávného použití, zneužití nebo nesprávné instalace produktu. Záruční podmínky jsou k dispozici na adrese ksixmobile.com/warranty. Certifikáty shody CE jsou k dispozici na adrese ksixmobile.com/CE.



5. Likvidace elektrických a elektronických zařízení

Všechna zařízení označená tímto symbolem jsou klasifikována jako odpadní elektrická a elektronická zařízení (WEEE) podle směrnice 2012/19/EU a musí být likvidována odděleně v příslušném sběrném místě. Nevyhazujte je do domácího odpadu. Pokud zařízení používá baterie, musí být vyjmuty a odevzdány ve specifickém sběrném místě. Pokud baterie nelze vyjmout, nepokoušejte se je vyjmout; to musí provést kvalifikovaný odborník. Oddělená likvidace a recyklace pomáhají šetřit přírodní zdroje a zabraňují škodlivým účinkům na lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly vzniknout v důsledku nesprávné likvidace. Konečná cena tohoto produktu zahrnuje náklady na environmentální management pro správné nakládání s vyprodukovaným odpadem. Další informace získáte u svého prodejce nebo u místních orgánů pro nakládání s odpady.



DANSK – BRUGERVEJLEDNING

TRÅDLØSE HOVEDTELEFONER – HDTW04

1. Egenskaber

1.1 Tekniske specifikationer

Spilletid: 30 timer

Batteri: 500 mAh

Audiofrekvensområde: 20 Hz - 20 kHz

Beskyttelsesklasse: IPX4 (svedtæt)

Rækkevidde: 10 meter

Trådløst frekvensområde: 2,402-2,480 GHz

Maksimal sendestyrke i frekvensområder: +3dBm

Støjreduktion: ANC og ENC

Følsomhed: 99 dB±3 dB ved 1 kHz

Impedans: 32 Ω

Opladningstid: 3 timer

Vægt: 242 g

Materiale: ABS

1.2 Indhold

1 x hovedtelefoner


1 x Hovedtelefonetui

1 x USB-A til USB-C-kabel (38,6 cm)

1 x 3,5 mm jackkabel (1 m)

1 x Brugervejledning

1.3 Produktdetaljer

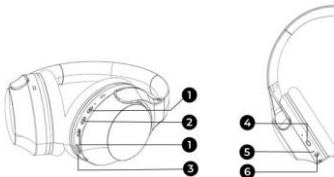

- | | |
|---------------|----------------------|
| 1. Lydstyrke | 4. Støjdæmpningsknap |
| 2. TIL/FRA | 5. LED-indikator |
| 3. USB-C-port | 6. Jack-port |

1.4 LED-indikatorer på hovedtelefonerne

Hovedtelefonernes LED-indikator informerer om forbindelsen og batteristatus:

Parring	Et blåt og rødt lys blinker hurtigt, indtil hovedtelefonerne er parret.
Tilsluttet	Det blinkende lys slukkes.
ANC-tilstand	Et grønt lys vil lyse konstant, når du aktiverer disse tilstande.
Opladning	Et fast rødt lys vises, når du begynder at oplade dem. Når hovedtelefonerne er fuldt opladet, vises der intet lys.

2. Første opsætning

2.1 Tænd/sluk for hovedtelefonerne

For at tænde hovedtelefonerne skal du holde tænd/sluk-knappen, som har en cirkulær rille og er placeret mellem (+) og (-) knapperne, nede i 3 sekunder. Du vil derefter høre "Power on. Pairing." For at slukke dem skal du igen holde tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder. Du vil høre "Power off".

2.2 Sådan parres hovedtelefonerne

Tag hovedtelefonerne ud af etuiet, og tænd dem for automatisk at aktivere parringstilstanden.

Aktivér BT på din enhed, søg efter "HEAD ANC" på listen over tilgængelige BT-enheder, og vælg den. Når forbindelsen er oprettet, vil du høre ordet "Connected" (Forbundet). Når hovedtelefonerne er blevet forbundet til en enhed, parres de automatisk med den, når de tændes.

Fejlfinding: Hvis hovedtelefonerne ikke tænder, efter at du har trykket på tænd/sluk-knappen i mere end 3 sekunder, skyldes det sandsynligvis, at batteriet er lavt. Oplad venligst hovedtelefonerne. Hvis de ikke parres korrekt med din enhed, skal du nulstille hovedtelefonerne som beskrevet senere i denne vejledning.

2.3 Brug

Afspil/Pause	Tryk én gang på tænd/sluk-knappen for at afspille eller pause musikken.
Lydstyrke -/+	Tryk én gang på lydstyrkeknappen for at sænke lydstyrken. For at øge lydstyrken skal du trykke én gang på lydstyrke op-knappen.
Forrige/næste sang	For at afspille den forrige sang skal du trykke på lydstyrkeknappen ned i 2 sekunder. For at afspille den næste sang skal du trykke på lydstyrkeknappen op i 2 sekunder.
Besvare/afslutte opkald	For at besvare et indgående opkald skal du trykke én gang på tænd/sluk-knappen. For at afslutte et opkald skal du trykke på tænd/sluk-knappen én gang.

Afvise opkald	For at afvise et indgående opkald skal du trykke på tænd/sluk-knappen i 2 sekunder.
Ring til det sidst ringede nummer	Tryk hurtigt to gange på tænd/sluk-knappen for at ringe op til det sidste nummer.
NC-knap	Tryk én gang på NC-knappen for at aktivere eller deaktivere ANC.

2.4 Sådan nulstilles hovedtelefonerne

For at nulstille hovedtelefonerne skal du afbryde forbindelsen, åbne din enheds BT-indstillinger, trykke på "HEAD ANC" og trykke på "Unpair". Tænd dem igen, og gentag parringsprocessen.

Alternativ måde at nulstille hovedtelefonerne på: Når hovedtelefonerne er frakoblet, skal du trykke på multifunktionsknappen 6 gange for at nulstille hovedtelefonerne. Hovedtelefonerne slukkes automatisk.

2.5 Opladning af hovedtelefonerne

Disse hovedtelefoner har en USB-C-port. Tilslut det medfølgende kabel til en vægoplader, powerbank eller computerudgang. Det tager ca. 3 timer at oplade hovedtelefonerne fuldt.

Fejlfinding: Hvis hovedtelefonernes LED-indikator ikke tændes under opladningen, skyldes det sandsynligvis et problem med strømforsyningen. Kontroller, om opladerkablet er tilsluttet korrekt. Kontroller begge ender af kablet samt strømforsyningens tilstand og den enhed, du bruger til opladning, uanset om det er en vægoplader, en powerbank eller en pc-port.

3. Anbefalinger vedrørende sikkerhed, vedligeholdelse og brug

Læs al medfølgende dokumentation og alle instruktioner, inden du bruger produktet. Brug kun tilbehør, der er kompatibelt med produktet. Rengør produktet regelmæssigt med en tør klud. Sørg for, at produktet er frakoblet eller slukket under rengøringen. Hold produktets porte og stik rene og fri for støv og snavs for at sikre korrekt tilslutning. Undgå at beskadige produktet. Udfør ikke for stort tryk på nogen del af produktet. Undgå stød og fald, der kan beskadige produktet. Hvis produktet har et kabel, må du ikke bøje eller trække i det med for stor kraft for at undgå at beskadige det. Udsæt ikke produktet for en højere luftfugtighed, end det er designet til. Hvis produktet er væskebestandigt, skal du skylle det med ferskvand og tørre det efter nedsænkning eller brug i væsker. Opbevar altid produktet på et tørt sted, væk fra fugt. Hold produktet væk fra brandfarlige materialer, og udsæt det ikke for ild, varmekilder eller ekstreme temperaturer. Når produktet ikke er i brug, skal du trække stikket ud og opbevare det på et rent, tørt sted, væk fra fugt og snavs. Hvis der kommer vand ind i produktet, skal du straks afbryde det fra enhver strømkilde eller enhed, det er tilsluttet. Brug ikke produktet til andre formål end det, det er designet til. Brug ikke produktet, hvis du bemærker synlige defekter. Åbn, adskil eller forsøg ikke at reparere produktet selv. Disse handlinger ugyldiggør garantien. Opbevar produktet utilgængeligt for børn. Genanvend produktet i overensstemmelse med lokale miljøregler og -bestemmelser. Hvis produktet indeholder et batteri, skal opladningen holdes mellem 20 % og 80 % af dets kapacitet for at bevare batteriets levetid.



4. Juridisk meddelelse

Atlantis Internacional, S.L. erklærer, at dette produkt overholder de væsentlige krav og alle andre gældende eller obligatoriske bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. De funktioner og egenskaber, der er beskrevet i denne manual, er baseret på tests udført af Atlantis Internacional, S.L. Det er brugerens ansvar at inspicere og kontrollere produktet ved købet. Atlantis Internacional S.L. fraskriver sig ethvert ansvar for personlige, materielle eller økonomiske skader eller skader på din enhed, der skyldes forkert brug, misbrug eller forkert installation af produktet. Garantibetingelserne findes på ksixmobile.com/warranty. CE-overensstemmelsescertifikater kan findes på ksixmobile.com/CE.



5. Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr

Alle enheder, der er mærket med dette symbol, er klassificeret som affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) i henhold til direktiv 2012/19/EU og skal bortskaffes separat på et passende indsamlingssted. De må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Hvis enheden bruger batterier, skal disse fjernes og afleveres på et særligt indsamlingssted. Hvis batterierne ikke kan fjernes, må du ikke forsøge at udtage dem; dette skal udføres af en kvalificeret fagmand. Separat bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at bevare naturressourcerne og forhindre de skadelige virkninger på menneskers sundhed og miljøet, som kan opstå ved forkert bortskaffelse. Den endelige pris på dette produkt inkluderer omkostningerne til miljøstyring for korrekt behandling af genereret affald. For mere information, kontakt din forhandler eller de lokale affaldsmyndigheder.



HRVATSKI – KORISNIČKI PRIRUČNIK BEŽIČNE SLUŠALICE – HDTW04

1. Karakteristike

1.1 Tehničke specifikacije

Vrijeme reprodukcije: 30 sati

Baterija: 500 mAh

Audio frekvencijski raspon: 20 Hz - 20 kHz

Oznaka zaštite: IPX4 (otporno na znoj)

Domest rada: 10 metara

Bežični frekvencijski raspon: 2,402-2,480 GHz

Maksimalna snaga prijena u frekvencijskim opsezima: +3 dBm

Prigušivanje buke: ANC i ENC

Osjetljivost: 99 dB±3 dB pri 1 kHz

Impedansa: 32Ω

Vrijeme punjenja: 3 sata

Težina: 242 g

Materijal: ABS

1.2 U kutiji

1 x slušalice


1 x Futrola za slušalice

1 x kabel USB-A na USB-C (38,6 cm)

1 x Jack kabel 3,5 mm (1 m)

1 x Korisnički priručnik

1.3 Detalji proizvoda

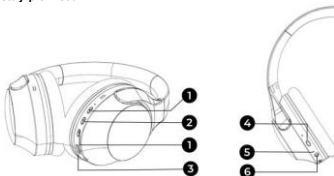

1. Glasnoća

2. UKLUUČI/ISKLUUČI

3. USB-C priključak

4. Tipka za poništavanje buke

5. LED indikator

6. 3,5 mm priključak

1.4 LED indikatori slušalica

LED indikator slušalica obavještava o vezi i stanju baterije:

Upairavanje

Plavo i crveno svjetlo brzo će treptati dok se slušalice ne

Povezano	uparaju.
ANC način rada	Pulsirajuće svjetlo će se ugasiti. Zelena svjetla ostat će stalno upaljena kada aktivirate ove načine rada.
Punjenje	Pri početku punjenja pojavit će se stalno crveno svjetlo. Kada su slušalice potpuno napunjene, nijedno svjetlo se neće prikazivati.

2. Početno postavljanje

2.1 Uključivanje/isključivanje slušalica

Za uključivanje slušalica pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje, koji ima kružni utor i nalazi se između gumba (+) i (-), 3 sekunde. Zatim ćete čuti "Uključeno. Upari." Za isključivanje pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje 3 sekunde. Čut ćete "Isključeno".

2.2 Kako upariti slušalice

Izvadite slušalice iz futrole i uključite ih kako biste automatski aktivirali način uparivanja.

Aktivirajte BT na svom uređaju, potražite "HEAD ANC" na popisu dostupnih BT uređaja i odaberite ga. Nakon uspješnog povezivanja čut ćete riječ "Connected". Nakon što su slušalice povezane s uređajem, automatski će se povezati s njim pri uključivanju.

Rješavanje problema: Ako se slušalice ne uključe nakon više od 3 sekunde pritiska na tipku za uključivanje, to je zbog niske razine baterije. Molimo, napunite slušalice. Ako se ne povežu ispravno s vašim uređajem, resetirajte slušalice prema uputama kasnije u ovom priručniku.

2.3 Način upotrebe

Pusti/Pauziraj	Jednom pritisnite prekidač za napajanje za reprodukciju ili pauzu glazbe.
Jačina zvuka +/-	Za smanjenje glasnoće, jednom pritisnite tipku za smanjenje glasnoće. Za povećanje glasnoće, jednom pritisnite gumb za pojačavanje zvuka.
Prethodna/Sljedeća pjesma	Za reprodukciju prethodne pjesme, jednom pritisnite i držite tipku za smanjenje glasnoće 2 sekunde. Za reprodukciju sljedeće pjesme, jednom pritisnite i držite tipku za pojačavanje zvuka 2 sekunde.
Odgovoriti/Prekinuti poziv	Za odgovor na dolazni poziv, pritisnite tipku za uključivanje jednom. Za prekid poziva, pritisnite tipku za uključivanje jednom.
Odbijanje poziva	Za odbacivanje dolaznog poziva, dugo pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje na 2 sekunde.
Nazovite posljednji pozvan broj	Dvaput brzo pritisnite tipku napajanja za ponovno biranje posljednjeg broja.
NC tipka	Jednom pritisnite gumb NC za uključivanje ili isključivanje ANC-a.

2.4 Kako resetirati slušalice

Za resetiranje slušalica, odspojite ih, otvorite Bluetooth postavke na svom uređaju, dodirnite "HEAD ANC" i zatim "Odspoj". Ponovno ih uključite i ponovite postupak uparivanja.

Alternativni način resetiranja slušalica: Kada su slušalice isključene, pritisnite višenamjensko tipkalo 6 puta za resetiranje slušalica. Slušalice će se automatski isključiti.

2.5 Punjenje slušalica

Ovi slušalice imaju USB-C priključak. Spojite kabel koji je uključen u paket na zidnu punjač, power bank ili izlaz računala. Potrebno je oko 3 sata da se slušalice potpuno napune.

Rješavanje problema: Ako se LED indikator slušalica ne pali tijekom punjenja, uzrok je vjerojatno problem s napajanjem. Provjerite je li kabel za punjenje ispravno priključen. Provjerite oba kraja kabela, kao i stanje napajanja i uređaj koji koristite za punjenje, bilo da se radi o punjaču za zid, power banku ili USB priključku na računalu.

3. Sigurnost, održavanje i preporuke za uporabu

Pročitajte svu priloženu dokumentaciju i upute prije uporabe proizvoda. Koristite samo dodatke koji su kompatibilni s proizvodom. Redovito čistite proizvod suhom krpom. Prije čišćenja provjerite je li proizvod isključen iz struje ili isključen. Održavajte priključke i konektore proizvoda čistima i bez prašine i prljavštine kako biste osigurali pravilno povezivanje. Izbjegavajte oštećivanje proizvoda. Nemojte primjenjivati prekomjeren pritisak na bilo koji dio proizvoda. Izbjegavajte udarce i padove koji bi mogli oštetiti proizvod. Ako proizvod ima kabel, ne savijajte ga i ne povlačite s pretjeranom silom kako biste izbjegli oštećenje. Ne izlažite proizvod višoj razini vlažnosti od one za koju je namijenjen. Ako je proizvod otporan na tekućinu, isperite ga slatkim vodom i osušite nakon bilo kakvog uranjanja ili uporabe u tekućinama. Uvijek čuvajte proizvod na suhom mjestu, zaštićen od vlage. Držite proizvod podalje od zapaljivih materijala i ne izlažite ga vatri, izvorima topline ili ekstremnim temperaturama. Kada se ne koristi, isključite proizvod iz struje i pohranite ga na čistom, suhom mjestu, zaštićenom od vlage i prljavštine. Ako voda uđe u proizvod, odmah ga isključite iz bilo kojeg izvora napajanja ili uređaja na koji je priključen. Ne koristite proizvod u druge svrhe osim one za koju je namijenjen. Ne koristite proizvod ako primijetite bilo kakve vidljive nedostatke. Ne otvarajte, rastavljajte ili pokušavajte sami popraviti proizvod. Te radnje poništavaju jamstvo. Držite proizvod izvan dohvata djece. Reciklirajte proizvod u skladu s lokalnim propisima o zaštiti okoliša. Ako proizvod uključuje bateriju, održavajte stanje napunjenosti između 20 % i 80 % svoje kapacitete kako biste produžili vijek trajanja baterije.



4. Pravna obavijest

Atlantis Internacional, S.L. izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa suštinskim zahtjevima i svim drugim primjenjivim ili obveznim odredbama Direktive 2014/53/EU. Funkcije i značajke opisane u ovom priručniku temelje se na testovima koje je provela tvrtka Atlantis Internacional, S.L. Odgovornost korisnika je pregledati i provjeriti proizvod prilikom kupnje. Tvrtka Atlantis Internacional S.L. odriče se svake odgovornosti za bilo kakvu osobnu, materijalnu ili financijsku štetu, ili bilo kakvu štetu na vašem uređaju, koja proizlazi iz nepravilne upotrebe, zlouporabe ili neispravne instalacije proizvoda. Uvjeti jamstva dostupni su na ksixmobile.com/warranty. Certifikati o sukladnosti CE dostupni su na ksixmobile.com/CE.



5. Odlaganje električne i elektroničke opreme

Svi uređaji koji nose ovaj simbol klasificiraju se kao otpad električne i elektroničke opreme (WEEE) prema Direktivi 2012/19/EU i moraju se odvojeno odlagati na odgovarajućem mjestu za prikupljanje. Nemojte ih odlagati s kućnim otpadom. Ako uređaj koristi baterije, one se moraju ukloniti i odložiti na posebno mjesto za prikupljanje. Ako baterije nisu uklonjive, ne pokušavajte ih izvaditi; to mora učiniti kvalificirani stručnjak. Odvojeno odlaganje i recikliranje pomažu u očuvanju prirodnih resursa i sprječavanju štetnih učinaka na ljudsko zdravlje i okoliš koji bi mogli proizaći iz nepravilnog odlaganja. Konačna cijena ovog proizvoda uključuje trošak upravljanja okolišem za pravilno zbrinjavanje nastalog otpada. Za više informacija obratite se svom prodavaču ili lokalnim tijelima nadležnim za gospodarenje otpadom.



J)LATVIEŠU - LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
BEZVADU AUSKARI – HDTW04

1. Raksturlielumi

1.1 Tehniskie parametri

Atskaņošanas laiks: 30 stundas

Baterija: 500 mAh

Audio frekvenču diapazons: 20 Hz – 20 kHz

Aizsardzības pakāpe: IPX4 (izturīgs pret sviedriem)

Darbības diapazons: 10 metri

Bezvadu frekvenču diapazons: 2,402–2,480 GHz

Maksimālā pārraidāmā jauda frekvenču diapazonos: +3dBm

Trokšņu slāpēšana: ANC un ENC

Jūtība: 99 dB ± 3 dB pie 1 kHz

Impedance: 32Ω

Uzlādes laiks: 3 stundas

Svars: 242 g

Materiāls: ABS

1.2 Komplektācijā

1 x austiņas


1 x Austiņu futrālis

1 x USB-A uz USB-C kabelis (38,6 cm)

1 x 3,5 mm spraudņa kabelis (1 m)

1 x lietotāja rokasgrāmata

1.3 Produkta informācija

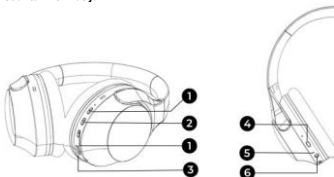

1. Skajums

2. Ieslēgšana/izslēgšana

3. USB-C ports

4. Trokšņu slāpēšanas poga

5. LED indikators

6. Jack ports

1.4 Austiņu LED indikatori

Austiņu LED indikators informē par savienojumu un akumulatora stāvokli:

Pāri savienošana

Zils un sarkans gaismas signāls mirgos ātri, līdz austiņas tiks savienotas.

Savienots

Mirgojošā gaisma izslēgsies.

ANC režīms

Kad aktivizējat šos režīmus, zaļā gaisma deg nemainīgi.

Uzlāde

Kad sākat uzlādēt austiņas, iedegsies sarkana gaisma. Kad austiņas būs pilnībā uzlādētas, gaisma nedegs.

2. Sākotnējā uzstādīšana

2.1 Austiņu ieslēgšana/izslēgšana

Lai ieslēgtu austiņas, nospiediet un turiet nospiektu ieslēgšanas pogu, kurai ir apaļa rievā un kas atrodas starp (+) un (-) pogām, 3 sekundes. Tad dzirdēsiet "Power on. Pairing." (Ieslēgts. Pāri savienots). Lai izslēgtu austiņas, atkal nospiediet ieslēgšanas pogu un turiet to nospiektu 3 sekundes. Dzirdēsiet "Power off" (Izslēgts).

2.2 Kā savienot austiņas

Izņemiet austiņas no futrāļa un ieslēdziet tās, lai automātiski aktivizētu savienošanas režīmu.

Aktivizējiet BT savā ierīcē, meklējiet "HEAD ANC" pieejamo BT ierīču sarakstā un izvēlieties to. Kad savienojums ir izveidots, jūs dzirdēsiet frāzi "Savienots". Kad austiņas ir savienotas ar ierīci, tās automātiski savienosies ar to, kad tiks ieslēgtas.

Problēmu novēršana: ja austiņas neieslēdzas pēc vairāk nekā 3 sekundēs

ilga ieslēgšanas pogas nospiešanas, tas var būt saistīts ar zemu akumulatora uzlādes līmeni. Lūdzu, uzlādējiet austiņas. Ja tās nepareizi savienojas ar jūsu ierīci, atiestatiet austiņas, kā norādīts šīs rokasgrāmatas turpmākajā daļā.

2.3 Lietošanas veids

Atskaņot/Pauzēt	Pieskarieties ieslēgšanas pogai vienu reizi, lai atskaņotu vai apturētu mūziku.
Skaļums +/-	Lai samazinātu skaļumu, vienreiz pieskarieties skaļuma samazināšanas pogai. Lai palielinātu skaļumu, vienreiz pieskarieties skaļuma palielināšanas pogai.
Iepriekšējā/nākamā dziesma	Lai atskaņotu iepriekšējo dziesmu, 2 sekundes ilgi nospiediet skaļuma samazināšanas pogu vienu reizi. Lai atskaņotu nākamo dziesmu, vienu reizi nospiediet skaļuma palielināšanas pogu un turiet to nospiestu 2 sekundes.
Zvanu atbildēšana/noliekšana	Lai atbildētu uz ienākošo zvanu, vienreiz nospiediet ieslēgšanas pogu. Lai pārtrauktu zvanu, vienreiz nospiediet ieslēgšanas pogu.
Zvanu noraidīšana	Lai noraidītu ienākošo zvanu, nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu 2 sekundes.
Zvanīt uz pēdējo izsaukto numuru	Ātri divreiz piespiediet ieslēgšanas pogu, lai atkārtoti izsauca pēdējo numuru.
NC poga	Pieskarieties NC pogai vienu reizi, lai ieslēgtu vai izslēgtu ANC.

2.4 Kā atiestatīt austiņas

Lai atiestatītu austiņas, atvienojiet tās, atveriet savas ierīces BT iestatījumus, pieskarieties "HEAD ANC" un pieskarieties "Unpair". Ieslēdziet tās atkal un atkārtojiet pāri savienošanas procesu.

Alternatīvs veids, kā atiestatīt austiņas: Kad austiņas ir atvienotas, nospiediet daudzfunkciju pogu 6 reizes, lai atiestatītu austiņas. Austiņas automātiski izslēgsies.

2.5 Austiņu uzlādēšana

Šīs austiņas ir aprīkotas ar USB-C portu. Pievienojiet komplektācijā iekļauto kabeli pie sienas lādētāja, power bank vai datora izejas. Austiņu pilnīga uzlādēšana aizņem aptuveni 3 stundas.

Problēmu novēršana: ja austiņu LED indikators neieslēdzas uzlādes laikā, tas var būt saistīts ar strāvas padeves problēmu. Pārbaudiet, vai uzlādes kabelis ir pareizi pievienots. Pārbaudiet abas kabeļa galus, kā arī strāvas padeves stāvokli un ierīci, ko izmantojat uzlādei, neatkarīgi no tā, vai tā ir sienas lādētājs, strāvas banka vai datora ports.

3. Drošības, apkopes un lietošanas ieteikumi

Pirms produkta lietošanas izlasiet visu pievienoto dokumentāciju un instrukcijas. Lietojiet tikai ar produktu saderīgus piederumus. Produktu regulāri tīriet ar sausu drānu. Pirms tīrīšanas pārlicinieties, ka produkts ir atvienots no strāvas vai izslēgts. Lai nodrošinātu pareizu savienojumu, produktu portus un savienotājus uzturiet tīrus un bez putekļiem un netīrumiem. Izvairieties no produkta bojājumiem. Neuzlieciet pārmērīgu spiedienu uz jebkuru produkta daļu. Izvairieties no triecieniem un kritieniem, kas var sabojāt produktu. Ja produktam ir kabelis, nelieciet to liekt vai velciet ar pārmērīgu spēku, lai to nesabojātu. Neizvietojiet produktu vietā, kur mitruma līmenis pārsniedz tā paredzēto. Ja produkts ir izturīgs pret šķidrumiem, pēc iegremdēšanas vai lietošanas šķidrumos to noskalojiet ar svaigu ūdeni un nosusiniet. Produktu vienmēr glabājiet sausā vietā, tālu no mitruma. Nenovietojiet produktu uz uzliesmojošiem materiāliem un nepakļaujiet to uguns, siltuma avotu vai ekstremālu

temperatūru ietekmei. Kad produkts netiek lietots, atvienojiet to no strāvas un uzglabājiet tīrā, sausā vietā, tālu no mitruma un netīrumiem. Ja produktā iekļūst ūdens, nekavējoties atvienojiet to no strāvas avota vai ierīces, pie kuras tas ir pieslēgts. Nelietojiet produktu citiem mērķiem, kā tiem, kam tas ir paredzēts. Nelietojiet produktu, ja pamanāt kādus redzamus defektus. Neatveriet, neizjauciet un nemēģiniet remontēt produktu paši. Šādas darbības anulē garantiju. Glabājiet produktu bērniem nepieejamā vietā. Pārstrādājiet produktu saskaņā ar vietējiem vides noteikumiem un regulējumiem. Ja produktā ir baterija, uzturiet tās uzlādes līmeni starp 20 % un 80 % no tās jaudas, lai saglabātu baterijas darbības ilgumu.



4. Juridiskais paziņojums

Atlantis Internacional, S.L. apliecina, ka šis produkts atbilst būtiskajām prasībām un visiem citiem piemērojamiem vai obligātiem noteikumiem, kas izklāstīti Direktīvā 2014/53/ES. Šajā rokasgrāmatā aprakstītās funkcijas un īpašības ir balstītas uz Atlantis Internacional S.L. veiktajiem testiem. Lietotājs ir atbildīgs par produkta pārbaudi un pārbaudi pēc tā iegādes. Atlantis Internacional S.L. neuzņemas atbildību par jebkādiem personiskiem, materiāliem vai ekonomiskiem zaudējumiem, kā arī jebkādiem bojājumiem jūsu ierīcē, kas radušies produkta nepareizas lietošanas, ļaunprātīgas izmantošanas vai nepareizas uzstādīšanas dēļ. Zārka se nevtahuje na poškození způsobené nesprávným používáním výrobku, nehodami, vnějšími faktory, opotřebením v důsledku běžného používání (včetně baterií) nebo plynutím času, ani na poškození způsobené kontaktem s vodou nebo jinými kapalinami. Všechny podmínky záruky naleznete na ksixmobile.com/warranty. Certifikáty shody CE jsou k dispozici na ksixmobile.com/CE.



5. Elektrisko un elektronisko iekārtu utilizācija

Visas ierīces, uz kurām ir šis simbols, saskaņā ar Direktīvu 2012/19/ES ir klasificētas kā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (WEEE) un tās ir jāutilizē atsevišķi atbilstošā savākšanas punktā. Neizmetiet tās kopā ar sadzīves atkritumiem. Ja ierīcē tiek izmantotas baterijas, tās ir jāizņem un jānodod īpašā savākšanas punktā. Ja baterijas nav izņemamas, nemēģiniet tās izņemt; to drīkst darīt tikai kvalificēts speciālists. Atsevišķa iznīcināšana un pārstrāde palīdz saglabāt dabas resursus un novērst kaitīgo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, kas var rasties nepareizas iznīcināšanas rezultātā. Šī produkta galīgā cena ietver izmaksas par vides pārvaldību, lai nodrošinātu pareizu radīto atkritumu apstrādi. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, sazinieties ar savu pārdevēju vai vietējām atkritumu apsaimniekošanas iestādēm.



TÜRK - KULLANIM KILAVUZU KABLOSUZ KULAKLIK – HDTW04

1. Özellikler

1.1 Teknik özellikler

Çalma süresi: 30 saat

Pil: 500 mAh

Ses frekansı aralığı: 20 Hz - 20 kHz

Koruma derecesi: IPX4 (ter geçirmez)

Çalışma menzili: 10 metre

Kablosuz frekans aralığı: 2,402-2,480 GHz

Frekans aralıklarında maksimum iletim gücü: +3dBm

Gürültü engelleme: ANC ve ENC

Hassasiyet: 1KhZ'de 99dB±3dB

Empedans: 32Ω

Şarj süresi: 3 saat


Ağırlık: 242 g

Malzeme: ABS

1.2 Kutuda bulunanlar

- 1 x Kulaklık
- 1 x Kulaklık kılıfı
- 1 x USB-A - USB-C kablosu (38,6 cm)
- 1 x Jak kablosu 3,5 mm (1 m)
- 1 x Kullanım kılavuzu

1.3 Ürün detayları

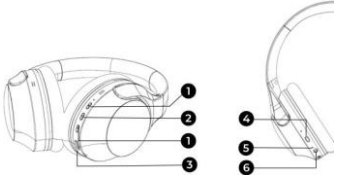

- 1. Ses seviyesi
- 2. AÇMA/KAPAMA
- 3. USB-C bağlantı noktası
- 4. Gürültü Engelleme düğmesi
- 5. LED göstergesi
- 6. Jak bağlantı noktası

1.4 Kulaklık LED göstergeleri

Kulaklığın LED göstergesi, bağlantı ve pil durumu hakkında bilgi verir:

Eşleştirme

Kulaklıklar eşleştirilene kadar mavi ve kırmızı ışık hızlı bir şekilde yanıp söner.

Bağlandı ANC modu

Yanıp sönen ışık söner.
Bu modları etkinleştirdiğinizde yeşil ışık sabit olarak yanar.

Şarj

Şarj etmeye başladığınızda sabit kırmızı ışık yanacaktır. Kulaklıklar tamamen şarj olduğunda ışık yanmayacaktır.

2. İlk kurulum

2.1 Kulaklıkları açma/kapama

Kulaklıkları açmak için, (+) ve (-) düğmelerinin arasında bulunan dairesel oluklu güç düğmesini 3 saniye basılı tutun. Ardından "Güç açık. Eşleştirme." sesini duyacaksınız. Kulaklıkları kapatmak için güç düğmesine tekrar 3 saniye basın. "Güç kapalı" sesini duyacaksınız.

2.2 Kulaklıkları eşleştirme

Kulaklıkları kılıftan çıkarın ve açın, eşleştirme modu otomatik olarak etkinleşecektir.

Cihazınızda BT'yi etkinleştirin, kullanılabilir BT cihazları listesinde "HEAD ANC" adını arayın ve seçin. Bağlantı başarıyla kurulduğunda, "Bağlandı" sesini duyacaksınız. Kulaklıklar bir cihaza bağlandıktan sonra, açıldığında otomatik olarak bu cihazla eşleştirilir.

Sorun Giderme: Güç düğmesine 3 saniyeden fazla basmanıza rağmen kulaklıklar açılmıyorsa, bunun nedeni pilin zayıf olması olabilir. Lütfen kulaklıkları şarj edin. Cihazınızla düzgün bir şekilde eşleşmiyorsa, bu kılavuzun ilerleyen bölümlerinde belirtilen talimatlara göre kulaklıkları sıfırlayın.

2.3 Kullanım yöntemi

Oynatma/Duraklatma

Müziği çalmak veya duraklatmak için güç düğmesine bir kez dokununuz.

Ses seviyesi +/-

Ses seviyesini azaltmak için ses seviyesi azaltma düğmesine bir kez dokununuz.

Ses seviyesini artırmak için ses seviyesi artırma düğmesine bir kez dokununuz.

Önceki/Sonraki şarkı	Önceki şarkıyı çalmak için ses seviyesi azaltma düğmesine 2 saniye basılı tutun. Sonraki şarkıyı çalmak için ses açma düğmesine 2 saniye basılı tutun.
Aramaları cevaplama/sonlandırma	Gelen bir aramayı cevaplamak için güç düğmesine bir kez basın. Kapatmak için güç düğmesine bir kez basın.
Aramaları reddetme	Gelen bir aramayı reddetmek için güç düğmesine 2 saniye basılı tutun.
Son aranan numarayı arama	Son aranan numarayı tekrar aramak için güç düğmesine iki kez hızlıca dokunun.
NC düğmesi	ANC'yi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için NC düğmesine bir kez dokunun.

2.4 Kulaklıkları sıfırlama

Kulaklıkları sıfırlamak için, kulaklıkları çıkarın, cihazınızın BT ayarlarına erişin, "HEAD ANC" seçeneğine dokununuz ve "Eşleştirmeyi Kaldır" seçeneğine dokununuz. Kulaklıkları tekrar açın ve eşleştirme işlemi tekrarlayın.

Kulaklıkları sıfırlamanın alternatif yolu: Kulaklıklar bağlantısı kesildiğinde, kulaklıkları sıfırlamak için çok işlevli düğmeye 6 kez basın. Kulaklıklar otomatik olarak kapanacaktır.

2.5 Kulaklıkları şarj etme

Bu kulaklıklar bir USB-C bağlantı noktasına sahiptir. Pakette bulunan kabloyu bir duvar şarj cihazına, güç bankasına veya bilgisayar çıkışına bağlayın. Kulaklıkları tamamen şarj etmek yaklaşık 3 saat sürer.

Sorun giderme: Kulaklıkların LED göstergesi şarj sırasında yanmazsa, bunun nedeni bir güç kaynağı sorunu olabilir. Lütfen şarj kablosunun doğru şekilde bağlandığını kontrol edin. Kablonun her iki ucunu, güç kaynağının durumunu ve şarj etmek için kullandığınız cihazı (duvar şarj cihazı, güç bankası veya PC bağlantı noktası) kontrol edin.

3. Güvenlik, bakım ve kullanım önerileri

Ürünü kullanmadan önce sağlanan tüm belgeleri ve talimatları okuyun. Yalnızca ürünle uyumlu aksesuarları kullanın. Ürünü düzenli olarak kuru bir bezle temizleyin. Temizlik sırasında ürünün fişinin çekildiğinden veya kapatıldığından emin olun. Düzgün bağlantı sağlamak için ürünün bağlantı noktalarını ve konektörlerini temiz tutun ve toz ve kirden arındırın. Ürüne zarar vermektan kaçınınız. Ürünün herhangi bir parçasına aşırı baskı uygulamayın. Ürüne zarar verebilecek darbeler ve düşmelere dikkat edin. Üründe kablo varsa, zarar görmemesi için aşırı güçle bükmemeyi veya çekmemeyi. Ürünü, tasarlandığı nem seviyesinden daha yüksek bir nem seviyesine maruz bırakmayın. Ürün sıvıya dayanıklıysa, sıvıya batırıldıktan veya sıvı içinde kullanıldıktan sonra temiz suyla durulayın ve kurulayın. Ürünü her zaman nemden uzak, kuru bir yerde saklayın. Ürünü yanıcı maddelerden uzak tutun ve ateşe, ısı kaynaklarına veya aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın. Kullanmadığınız zamanlarda, ürünün fişini çekin ve nem ve kirden uzak, temiz ve kuru bir yerde saklayın. Ürüne su girerse, ürünü bağlı olduğu herhangi bir güç kaynağından veya cihazdan hemen ayırın. Ürünü, tasarlandığı amaç dışında başka bir amaçla kullanmayın. Görünür bir kusur fark ederseniz ürünü kullanmayın. Ürünü kendiniz açmayın, sökmeyin veya onarmaya çalışmayın. Bu eylemler garantiyi geçersiz kılar. Ürünü çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Ürünü yerel çevre kuralları ve yönetmeliklerine uygun olarak geri dönüştürün. Ürün bir pil içeriyorsa, pil ömrünü korumak için şarj durumunu kapasitesinin %20 ile %80 arasında tutun.



4. Yasal Uyarı

Atlantis Internacional, S.L., bu ürünün 2014/53/EU Direktifi'nin temel gerekliliklerine ve diğer geçerli veya zorunlu hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Bu kılavuzda açıklanan işlevler ve özellikler, Atlantis Internacional, S.L. tarafından yapılan testlere dayanmaktadır. Ürünü satın aldıktan sonra

incelemeκ ve dođrulamak kullanicinin sorumluluđundadir. Atlantis Internacional S.L, urunun yanliř kullanimi, kotuye kullanimi veya yanliř kurulumu nedeniyle ortaya cikan kiřisel, maddi veya mali zararlar veya cihazınıza verilen zararlar konusunda hiřbir sorumluluk kabul etmez. Garanti kořulları ksixmobile.com/warranty adresinde mevcuttur. CE uygunluk sertifikalarına ksixmobile.com/CE adresinden eriřilebilir.



5. Elektrikli ve Elektronik Ekipmanların İmhası

Bu sembolu tařıyan tım cihazlar, 2012/19/EU Direktifi uyarınca Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman (WEEE) olarak sınıflandırılır ve uygun bir toplama noktasında ayrı olarak imha edilmelidir. Bunları evsel atıklarla birlikte atmayın.

Cihaz piller kullanıyorsa, piller çıkarılmalı ve belirli bir toplama noktasına teslim edilmelidir. Piller çıkarılmıyorsa, bunları çıkarmaya calıřmayın; bu iřlem kalifiye bir profesyonel tarafından yapılmalıdır. Ayrı atık bertarafı ve geri dōnυřim, dođal kaynakların korunmasına yardımcı olur ve yanliř bertarafın insan sađliđı ve cēvre uzerinde yaratabileceđi zararlı etkileri ۆnler. Bu urunun nihai fiyatı, uze edilen atıkların uygun řekilde iřlenmesi iēin cēvre yōnetimi maliyetini iēerir. Daha fazla bilgi iēin lutfen satıcınıza veya yerel atık yōnetimi yetkililerine bařvurun.



ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ – HDTW04

1. Χαρακτηριστικά

1.1 Τεχνικές προδιαγραφές

Χρόνος αναπαραγωγής: 30 ώρες

Μπαταρία: 500 mAh

Εύρος συχνοτήτων ήχου: 20 Hz - 20 kHz

Βαθμός προστασίας: IPX4 (ανθεκτικό στον ιδρώτα)

Εμβέλεια λειτουργίας: 10 μέτρα

Εύρος ασύρματης συχνότητας: 2,402-2,480 GHz

Μέγιστη ισχύς μετάδοσης σε εύρη συχνοτήτων: +3dBm

Ακύρωση θορύβου: ANC και ENC

Ευαισθησία: 99dB±3dB στα 1KHz

Αντίσταση: 32Ω

Χρόνος φόρτισης: 3 ώρες

Βάρος: 242 g

Υλικό: ABS

1.2 Στο κουτί

1 x Ακουστικά


1 x Θήκη ακουστικών

1 x καλώδιο USB-A προς USB-C (38,6 cm)

1 x καλώδιο Jack 3,5 mm (1 m)

1 x Εγχειρίδιο χρήστη

1.3 Λεπτομέρειες προϊόντος

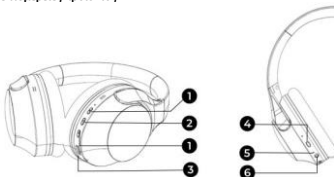

1. Ένταση

2. ON/OFF

3. Θύρα USB-C

4. Κουμπί ακύρωσης θορύβου

5. Ένδειξη LED

6. Θύρα Jack

1.4 Ενδείξεις LED ακουστικών

Η ενδεικτική λυχνία LED των ακουστικών ενημερώνει για τη σύνδεση και την κατάσταση της μπαταρίας:

Σύζευξη	Μια μπλε και κόκκινη λυχνία θα αναβοσβήνει γρήγορα μέχρι να γίνει η σύζευξη των ακουστικών.
Συνδεδεμένα Λειτουργία ANC	Η αναλαμπή θα σβήσει. Μια πράσινη λυχνία θα παραμείνει σταθερή όταν ενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες.
Φόρτιση	Ένα σταθερό κόκκινο φως θα εμφανιστεί όταν ξεκινήσετε τη φόρτιση. Όταν τα ακουστικά φορτιστούν πλήρως, δεν θα εμφανιστεί κανένα φως.

2. Αρχική ρύθμιση

2.1 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των ακουστικών

Για να ενεργοποιήσετε τα ακουστικά, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας, το οποίο έχει μια κυκλική εγκοπή και βρίσκεται μεταξύ των κουμπιών (+) και (-), για 3 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, θα ακούσετε το μήνυμα «Power on. Pairing» (Ενεργοποίηση. Σύζευξη). Για να τα απενεργοποιήσετε, πατήστε ξανά το κουμπί λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα. Θα ακούσετε το μήνυμα «Power off» (Απενεργοποίηση).

2.2 Πώς να συνδέσετε τα ακουστικά

Βγάλτε τα ακουστικά από τη θήκη και ενεργοποιήστε τα για να ενεργοποιήσετε αυτόματα τη λειτουργία σύζευξης.

Ενεργοποιήστε το BT στη συσκευή σας, αναζητήστε το «HEAD ANC» στη λίστα των διαθέσιμων συσκευών BT και επιλέξτε το. Μόλις η σύνδεση ολοκληρωθεί με επιτυχία, θα ακούσετε τη φράση «Connected» (Συνδεδεμένο). Μόλις τα ακουστικά συνδεθούν με μια συσκευή, θα συνδεθούν αυτόματα με αυτήν όταν ενεργοποιηθούν.

Αντιμετώπιση προβλημάτων: Εάν τα ακουστικά δεν ενεργοποιηθούν μετά από πάτημα του κουμπιού λειτουργίας για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα, αυτό πιθανόν οφείλεται σε χαμηλή μπαταρία. Φορτίστε τα ακουστικά. Εάν δεν συνδεθούν σωστά με τη συσκευή σας, επαναφέρετε τα ακουστικά σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται παρακάτω σε αυτό το εγχειρίδιο.

2.3 Τρόπος χρήσης

Αναπαραγωγή/Παύση	Πατήστε μία φορά το κουμπί λειτουργίας για αναπαραγωγή ή παύση της μουσικής.
Ένταση +/-	Για να μειώσετε την ένταση, πατήστε μία φορά το κουμπί μείωσης έντασης. Για να αυξήσετε την ένταση, πατήστε μία φορά το κουμπί αύξησης έντασης.
Προηγούμενο/Επόμενο τραγούδι	Για να αναπαράγετε το προηγούμενο τραγούδι, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί μείωσης έντασης για 2 δευτερόλεπτα. Για να αναπαράγετε το επόμενο τραγούδι, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί αύξησης της έντασης για 2 δευτερόλεπτα.
Απάντηση/Τερματισμός κλήσεων	Για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε μία φορά το κουμπί λειτουργίας. Για να κλείσετε την κλήση, πατήστε μία φορά το κουμπί λειτουργίας.
Απόρριψη κλήσεων	Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για 2

δευτερόλεπτα.

Κλήση στον τελευταίο αριθμό που καλέσατε

Πατήστε δύο φορές γρήγορα το κουμπί λειτουργίας για να καλέσετε ξανά τον τελευταίο αριθμό.

Κουμπί NC

Πατήστε μία φορά το κουμπί NC για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ANC.

2.4 Πώς να επαναφέρετε τα ακουστικά

Για να επαναφέρετε τα ακουστικά, αποσυνδέστε τα, μεταβείτε στις ρυθμίσεις BT της συσκευής σας, πατήστε «HEAD ANC» και πατήστε «Unpair» (Αποσύνδεση). Ενεργοποιήστε τα ξανά και επαναλάβετε τη διαδικασία σύζευξης.

Εναλλακτικός τρόπος επαναφοράς των ακουστικών: Όταν τα ακουστικά είναι αποσυνδεδεμένα, πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών 6 φορές για να επαναφέρετε τα ακουστικά. Τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν αυτόματα.

2.5 Φόρτιση των ακουστικών

Αυτά τα ακουστικά διαθέτουν θύρα USB-C. Συνδέστε το καλώδιο που περιλαμβάνεται στη συσκευασία σε έναν φορτιστή τοίχου, μια τροφοδοτική μονάδα ή την έξοδο ενός υπολογιστή. Χρειάζονται περίπου 3 ώρες για να φορτιστούν πλήρως τα ακουστικά.

Αντιμετώπιση προβλημάτων: Εάν η ενδεικτική λυχνία LED των ακουστικών δεν ανάβει κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αυτό οφείλεται πιθανώς σε πρόβλημα τροφοδοσίας. Ελέγξτε εάν το καλώδιο φόρτισης είναι σωστά συνδεδεμένο. Ελέγξτε και τα δύο άκρα του καλωδίου, καθώς και την κατάσταση τροφοδοσίας και τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για τη φόρτιση, είτε πρόκειται για φορτιστή τοίχου, power bank ή θύρα υπολογιστή.

3. Συστάσεις για την ασφάλεια, τη συντήρηση και τη χρήση

Διαβάστε όλα τα παρεχόμενα έγγραφα και τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα που είναι συμβατά με το προϊόν. Καθαρίζετε τακτικά το προϊόν με ένα στεγνό πανί. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι αποσυνδεδεμένο ή απενεργοποιημένο κατά τον καθαρισμό. Διατηρείτε τις θύρες και τους συνδετήρες του προϊόντος καθαρούς και απαλλαγμένους από σκόνη και ακαθαρσίες, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή σύνδεση. Αποφύγετε να προκαλέσετε ζημιά στο προϊόν. Μην ασκείτε υπερβολική πίεση σε οποιοδήποτε μέρος του προϊόντος. Αποφύγετε κρούσεις και πτώσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν. Εάν το προϊόν διαθέτει καλώδιο, μην το λυγίζετε ή τραβάτε με υπερβολική δύναμη, για να αποφύγετε τη φθορά του. Μην εκθέτετε το προϊόν σε υψηλότερο επίπεδο υγρασίας από αυτό για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Εάν το προϊόν είναι ανθεκτικό στα υγρά, ξεπλύνετε το με καθαρό νερό και στεγνώστε το μετά από κάθε βύθιση ή χρήση σε υγρά. Αποθηκεύετε πάντα το προϊόν σε ξηρό μέρος, μακριά από υγρασία. Κρατήστε το προϊόν μακριά από εύφλεκτα υλικά και μην το εκθέτετε σε φωτιά, πηγές θερμότητας ή ακραίες θερμοκρασίες. Όταν δεν το χρησιμοποιείτε, αποσυνδέστε το προϊόν και αποθηκεύστε το σε καθαρό, ξηρό μέρος, μακριά από υγρασία και βρωμιά. Εάν εισέλθει νερό στο προϊόν, αποσυνδέστε το αμέσως από οποιαδήποτε πηγή τροφοδοσίας ή συσκευή στην οποία είναι συνδεδεμένο. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν για τον οποίο έχει σχεδιαστεί. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν παρατηρήσετε ορατά ελαττώματα. Μην ανοίγετε, αποσυναρμολογείτε ή επιχειρείτε να επισκευάσετε το προϊόν μόνοι σας. Αυτές οι ενέργειες ακυρώνουν την εγγύηση. Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά. Ανακυκλώστε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανόνες και κανονισμούς. Εάν το προϊόν περιλαμβάνει μπαταρία, διατηρήστε την κατάσταση φόρτισης μεταξύ 20% και 80% της χωρητικότητάς της για να διατηρήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.



4. Νομική σημείωση

Η Atlantis Internacional, S.L. δηλώνει ότι το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και

οποιοσδήποτε άλλες ισχύουσες ή υποχρεωτικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Οι λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο βασίζονται σε δοκιμές που διεξήχθησαν από την Atlantis Internacional, S.L. Είναι ευθύνη του χρήστη να επιθεωρήσει και να επαληθεύσει το προϊόν κατά την αγορά. Η Atlantis Internacional S.L. αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε προσωπική, υλική ή οικονομική ζημιά, ή οποιαδήποτε βλάβη στη συσκευή σας, που προκύπτει από ακατάλληλη χρήση, κατάχρηση ή λανθασμένη εγκατάσταση του προϊόντος. Οι όροι της εγγύησης είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση ksixmobile.com/warranty. Τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης CE είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση ksixmobile.com/CE.



5. Απόρριψη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Όλες οι συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο ταξινομούνται ως απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/ΕΕ και πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά σε κατάλληλο σημείο συλλογής. Μην τα απορρίπτετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Εάν η συσκευή χρησιμοποιεί μπαταρίες, αυτές πρέπει να αφαιρεθούν και να κατατεθούν σε ειδικό σημείο συλλογής. Εάν οι μπαταρίες δεν είναι αφαιρούμενες, μην επιχειρήσετε να τις αφαιρέσετε. Αυτό πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο επαγγελματία. Η ξεχωριστή απόρριψη και ανακύκλωση συμβάλλουν στη διατήρηση των φυσικών πόρων και στην πρόληψη των επιβλαβών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον που θα μπορούσαν να προκύψουν από την ακατάλληλη απόρριψη. Η τελική τιμή αυτού του προϊόντος περιλαμβάνει το κόστος περιβαλλοντικής διαχείρισης για την ορθή επεξεργασία των παραγόμενων αποβλήτων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή τις τοπικές αρχές διαχείρισης αποβλήτων.



ROMÂNĂ – MANUAL DE UTILIZARE CĂȘTI FĂRĂ FIR – HDTW04

1. Caracteristici

1.1 Specificații tehnice

Durată de redare: 30 ore

Baterie: 500 mAh

Gama de frecvențe audio: 20 Hz - 20 kHz

Grad de protecție: IPX4 (rezistent la transpirație)

Rază de acțiune: 10 metri

Gama de frecvențe wireless: 2,402-2,480 GHz

Putere maximă transmisă în gamele de frecvență: +3dBm

Anulare zgomot: ANC și ENC

Sensibilitate: 99dB±3dB la 1kHz

Impedanță: 32Ω

Țimp de încărcare: 3 ore

Greutate: 242 g

Material: ABS

1.2 Conținutul cutiei

1 x Căști


1 x Husă pentru căști

1 x cablu USB-A la USB-C (38,6 cm)

1 x cablu jack 3,5 mm (1 m)

1 x Manual de utilizare

1.3 Detalii produs

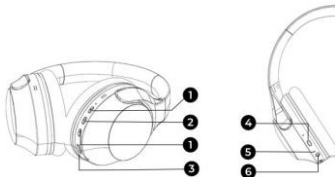

1. Volum

2. PORNIT/OPRIT

3. Port USB-C

4. Buton de anulare a zgomotului

5. Indicator LED

6. Port jack

1.4 Indicatori LED pentru căști

Indicatorul LED al căștilor informează despre conexiune și starea bateriei:

Asociere	O lumină albastră și roșie va clipi rapid până când căștile sunt asociate.
Conectat Mod ANC	Lumina intermitentă se va stinge. O lumină verde va rămâne aprinsă atunci când activați aceste moduri.
Încărcare	O lumină roșie fixă se va aprinde când începeți încărcarea. Când căștile sunt complet încărcate, nu se va aprinde nicio lumină.

2. Configurare inițială

2.1 Pornirea/oprirea căștilor

Pentru a porni căștile, apăsați și țineți apăsat butonul de pornire, care are o canelură circulară și se află între butoanele (+) și (-), timp de 3 secunde. Veți auzi apoi "Pornire. Asociere". Pentru a le opri, apăsați din nou butonul de pornire timp de 3 secunde. Veți auzi "Oprire".

2.2 Cum se conectează căștile

Scoateți căștile din carcasă și porniți-le pentru a activa automat modul de asociere.

Activați BT pe dispozitivul dvs., căutați "HEAD ANC" în lista dispozitivelor BT disponibile și selectați-l. Odată ce conexiunea a fost realizată cu succes, veți auzi mesajul "Connected" (Conectat). Odată ce căștile au fost conectate la un dispozitiv, acestea se vor conecta automat la acesta atunci când sunt pornite.

Depanare: Dacă căștile nu se aprind după apăsarea butonului de pornire timp de mai mult de 3 secunde, este posibil ca bateria să fie descărcată. Vă rugăm să încărcați căștile. Dacă nu se conectează corect la dispozitivul dvs., resetați căștile conform instrucțiunilor din acest manual.

2.3 Mod de utilizare

Redare/Pauză	Atingeți o dată butonul de pornire pentru a reda sau a pune pauză muzicii.
Volum -/+	Pentru a reduce volumul, atingeți o dată butonul de reducere a volumului. Pentru a crește volumul, atingeți o dată butonul de creștere a volumului.
Melodia anterioară/următoare	Pentru a reda melodia anterioară, apăsați o dată butonul de reducere a volumului timp de 2 secunde. Pentru a reda melodia următoare, apăsați o dată butonul de creștere a volumului timp de 2 secunde.
Răspuns/Închidere apeluri	Pentru a răspunde la un apel primit, apăsați o dată butonul de pornire. Pentru a închide, apăsați o dată butonul de pornire.

Respingerea apelurilor	Pentru a respinge un apel primit, apăsați butonul de pornire timp de 2 secunde.
Apelarea ultimului număr apelat	Apăsați rapid de două ori butonul de pornire pentru a reapela ultimul număr.
Buton NC	Apăsați o dată butonul NC pentru a activa sau dezactiva ANC.

2.4 Cum se resetează căștile

Pentru a reseta căștile, deconectați-le, accesați setările BT ale dispozitivului, apăsați pe "HEAD ANC" și apoi pe "Unpair". Porniți-le din nou și repetați procesul de asociere.

Mod alternativ de resetare a căștilor: Când căștile sunt deconectate, apăsați butonul multifuncțional de 6 ori pentru a reseta căștile. Căștile se vor opri automat.

2.5 Încărcarea căștilor

Aceste căști au un port USB-C. Conectați cablul inclus în pachet la un încărcător de perete, o baterie externă sau ieșirea unui computer. Încărcarea completă a căștilor durează aproximativ 3 ore.

Depanare: Dacă indicatorul LED al căștilor nu se aprinde în timpul încărcării, este posibil să fie o problemă cu sursa de alimentare. Verificați dacă cablul de încărcare este conectat corect. Verificați ambele capete ale cablului, precum și starea sursei de alimentare și dispozitivul pe care îl utilizați pentru încărcare, indiferent dacă este un încărcător de perete, o baterie externă sau un port de PC.

3. Recomandări privind siguranța, întreținerea și utilizarea

Citiți toate documentațiile și instrucțiunile furnizate înainte de a utiliza produsul. Utilizați numai accesoriile compatibile cu produsul. Curățați produsul în mod regulat cu o cârpă uscată. Asigurați-vă că produsul este deconectat sau oprit în timpul curățării. Mențineți porturile și conectorii produsului curați și fără praf și murdărie pentru a asigura o conexiune corespunzătoare. Evitați deteriorarea produsului. Nu aplicați o presiune excesivă asupra niciunei părți a produsului. Evitați loviturile și căderile care ar putea deteriora produsul. Dacă produsul are un cablu, nu îl îndoiți și nu îl trageți cu forță excesivă pentru a evita deteriorarea acestuia. Nu expuneți produsul la un nivel de umiditate mai ridicat decât cel pentru care a fost proiectat. Dacă produsul este rezistent la lichide, clătiți-l cu apă proaspătă și uscați-l după orice imersie sau utilizare în lichide. Depozitați întotdeauna produsul într-un loc uscat, ferit de umiditate. Țineți produsul departe de materiale inflamabile și nu îl expuneți la foc, surse de căldură sau temperaturi extreme. Când nu îl utilizați, deconectați produsul și depozitați-l într-un loc curat și uscat, ferit de umiditate și murdărie. Dacă apa pătrunde în produs, deconectați-l imediat de la orice sursă de alimentare sau dispozitiv la care este conectat. Nu utilizați produsul în alt scop decât cel pentru care a fost proiectat. Nu utilizați produsul dacă observați defecte vizibile. Nu deschideți, nu dezasamblați și nu încercați să reparați produsul singur. Aceste acțiuni invalidează garanția. Păstrați produsul la îndemâna copiilor. Reciclați produsul în conformitate cu normele și reglementările locale de mediu. Dacă produsul include o baterie, mențineți starea de încărcare între 20% și 80% din capacitatea sa pentru a prelungi durata de viață a bateriei.



4. Notificare legală

Atlantis Internacional, S.L. declară că acest produs respectă cerințele esențiale și orice alte dispoziții aplicabile sau obligatorii ale Directivei 2014/53/UE. Funcțiile și caracteristicile descrise în acest manual se bazează pe testele efectuate de Atlantis Internacional, S.L. Este responsabilitatea utilizatorului să inspecteze și să verifice produsul la momentul achiziției. Atlantis Internacional S.L. declină orice răspundere pentru orice daune personale, materiale sau financiare sau orice daune aduse dispozitivului dvs., rezultate din utilizarea necorespunzătoare, abuzul sau instalarea incorectă a produsului. Condițiile de garanție sunt disponibile la ksixmobile.com/warranty. Certificatele de conformitate CE pot fi accesate la ksixmobile.com/CE.



5. Eliminarea echipamentelor electrice și electronice

Toate dispozitivele care poartă acest simbol sunt clasificate ca deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE) în conformitate cu Directiva 2012/19/UE și trebuie eliminate separat la un punct de colectare adecvat. Nu le aruncați împreună cu deșeurile menajere. Dacă dispozitivul utilizează baterii, acestea trebuie scoase și depuse la un punct de colectare specific. Dacă bateriile nu pot fi scoase, nu încercați să le extrageți; acest lucru trebuie făcut de un profesionist calificat. Eliminarea separată și reciclarea contribuie la conservarea resurselor naturale și la prevenirea efectelor nocive asupra sănătății umane și a mediului care ar putea rezulta din eliminarea incorectă. Prețul final al acestui produs include costul gestionării mediului pentru tratarea corespunzătoare a deșeurilor generate. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați furnizorul sau autoritățile locale de gestionare a deșeurilor.



POLSKI - INSTRUKCJA OBSŁUGI

SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE – HDTW04

1. Charakterystyka

1.1 Dane techniczne

Czas odtwarzania: 30 godzin

Bateria: 500 mAh

Zakres częstotliwości audio: 20 Hz – 20 kHz

Stopień ochrony: IPX4 (odporny na pot)

Zasięg działania: 10 metrów

Zakres częstotliwości bezprzewodowej: 2,402–2,480 GHz

Maksymalna moc nadawcza w zakresach częstotliwości: +3 dBm

Redukcja szumów: ANC i ENC

Czułość: 99 dB ± 3 dB przy 1 kHz

Impedancja: 32 Ω

Czas ładowania: 3 godziny

Waga: 242 g

Materiał: ABS

1.2 Zawartość opakowania

1 x słuchawki


1 x Etui na słuchawki

1 x kabel USB-A do USB-C (38,6 cm)

1 x kabel jack 3,5 mm (1 m)

1 x instrukcja obsługi

1.3 Szczegóły produktu

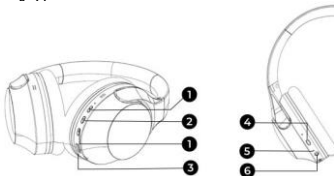

1. Głośność

2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE

3. Port USB-C

4. Przycisk redukcji szumów

5. Wskaźnik LED

6. Port jack

1.4 Wskaźniki LED słuchawek

Wskaźnik LED na słuchawkach informuje o połączeniu i stanie baterii:

Parowanie

Niebieskie i czerwone światło będzie szybko migać, dopóki

Połączone	śluchawki nie zostaną sparowane.
Tryb ANC	Migające światło zgaśnie. Po aktywowaniu tych trybów zielona dioda będzie świecić światłem ciągłym.
Ładowanie	Po rozpoczęciu ładowania zapali się stałe czerwone światło. Gdy słuchawki zostaną całkowicie naładowane, światło zgaśnie.

2. Konfiguracja początkowa

2.1 Włączanie/wyłączanie słuchawek

Aby włączyć słuchawki, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk zasilania, który ma okrągłe wyżłobienie i znajduje się między przyciskami (+) i (-). Usłyszysz komunikat "Power on. Pairing" (Włączanie. Parowanie). Aby wyłączyć słuchawki, ponownie naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez 3 sekundy. Usłyszysz komunikat "Power off" (Wyłączanie).

2.2 Jak sparować słuchawki

Wymij słuchawki z etui i włącz je, aby automatycznie aktywować tryb parowania.

Włącz BT w swoim urządzeniu, wyszukaj "HEAD ANC" na liście dostępnych urządzeń BT i wybierz je. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia usłyszysz komunikat "Connected" (Połączono). Po połączeniu słuchawek z urządzeniem będą one automatycznie parować się z nim po włączeniu.

Rozwiązywanie problemów: Jeśli słuchawki nie włączają się po naciśnięciu przycisku zasilania przez ponad 3 sekundy, przyczyną może być niski poziom naładowania baterii. Proszę naładować słuchawki. Jeśli nie łączą się one prawidłowo z urządzeniem, należy zresetować słuchawki zgodnie z instrukcją podaną w dalszej części niniejszej instrukcji.

2.3 Sposób użytkowania

Odtwarzanie/Pauza	Naciśnij raz przycisk zasilania, aby odtworzyć lub wstrzymać odtwarzanie muzyki.
Głośność +/-	Aby zmniejszyć głośność, naciśnij raz przycisk zmniejszania głośności. Aby zwiększyć głośność, naciśnij raz przycisk zwiększania głośności.
Poprzedni/następny utwór	Aby odtworzyć poprzedni utwór, naciśnij i przytrzymaj przycisk zmniejszania głośności przez 2 sekundy. Aby odtworzyć następny utwór, naciśnij i przytrzymaj przycisk zwiększania głośności przez 2 sekundy.
Odbieranie/kończenie połączeń	Aby odebrać połączenie przychodzące, naciśnij raz przycisk zasilania. Aby zakończyć połączenie, naciśnij raz przycisk zasilania.
Odrzucanie połączeń	Aby odrzucić połączenie przychodzące, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy.
Wywołanie ostatniego numeru	Szybko naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania, aby ponownie wybrać ostatni numer.
Przycisk NC	Naciśnij przycisk NC raz, aby włączyć lub wyłączyć funkcję ANC.

2.4 Jak zresetować słuchawki

Aby zresetować słuchawki, odłącz je, przejdź do ustawień BT urządzenia, naciśnij "HEAD ANC" i naciśnij "Unpair". Włącz je ponownie i powtórz proces parowania.

Alternatywny sposób resetowania słuchawek: Gdy słuchawki są odłączone, naciśnij 6 razy przycisk wielofunkcyjny, aby zresetować słuchawki. Słuchawki wyłączą się automatycznie.

2.5 Ładowanie słuchawek

Słuchawki są wyposażone w port USB-C. Podłącz kabel dołączony do zestawu do ładowarki ściennej, powerbanku lub wyjścia komputera. Pełne naładowanie słuchawek trwa około 3 godzin.

Rozwiązywanie problemów: Jeśli wskaźnik LED słuchawek nie zapala się podczas ładowania, przyczyną może być problem z zasilaniem. Sprawdź, czy kabel ładujący jest prawidłowo podłączony. Sprawdź oba końce kabla, a także stan zasilania i urządzenie używane do ładowania, niezależnie od tego, czy jest to ładowarka ścienna, power bank czy port komputera.

3. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, konserwacji i użytkowania

Przed użyciem produktu przeczytaj całą dostarczoną dokumentację i instrukcje. Używaj wyłącznie akcesoriów zgodnych z produktem. Regularnie czyść produkt suchą szmatką. Podczas czyszczenia upewnij się, że produkt jest odłączony od zasilania lub wyłączony. Utrzymuj porty i złącza produktu w czystości, wolne od kurzu i brudu, aby zapewnić prawidłowe połączenie. Unikaj uszkodzenia produktu. Nie wywieraj nadmiernego nacisku na żadną część produktu. Unikaj uderzeń i upadków, które mogą uszkodzić produkt. Jeśli produkt ma kabel, nie zginaj go ani nie ciągnij z nadmierną siłą, aby go nie uszkodzić. Nie wystawiaj produktu na działanie wilgoci w stopniu wyższym niż przewidziano w projekcie. Jeśli produkt jest odporny na działanie płynów, po zanurzeniu lub użyciu w płynach należy go przepłukać świeżą wodą i wysuszyć. Produkt należy zawsze przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci. Trzymaj produkt z dala od materiałów łatwopalnych i nie wystawiaj go na działanie ognia, źródeł ciepła ani ekstremalnych temperatur. Gdy produkt nie jest używany, odłącz go od zasilania i przechowuj w czystym, suchym miejscu, z dala od wilgoci i brudu. Jeśli do produktu dostanie się woda, natychmiast odłącz go od wszelkich źródeł zasilania lub urządzeń, do których jest podłączony. Nie używaj produktu do celów innych niż te, do których został zaprojektowany. Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek widoczne uszkodzenia. Nie otwieraj, nie rozbieraj ani nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Takie działania powodują utratę gwarancji. Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci. Produkt należy poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska. Jeśli produkt zawiera baterię, utrzymuj jej poziom naładowania między 20% a 80% pojemności, aby zachować jej żywotność.



4. Informacja prawna

Atlantis Internacional, S.L. oświadcza, że niniejszy produkt spełnia zasadnicze wymagania oraz wszelkie inne obowiązujące lub obowiązkowe przepisy dyrektywy 2014/53/UE. Funkcje i cechy opisane w niniejszej instrukcji oparte są na testach przeprowadzonych przez Atlantis Internacional S.L. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie i weryfikację produktu po zakupie. Atlantis Internacional S.L. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody osobowe, materialne lub finansowe, a także za jakiegokolwiek uszkodzenia urządzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, nadużyciem lub nieprawidłową instalacją produktu. Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem produktu, wypadkami, czynnikami zewnętrznymi, zużyciem wynikającym z normalnego użytkowania (w tym baterii) lub upływem czasu, ani uszkodzeń spowodowanych kontaktem z wodą lub innym rodzajem płynu. Wszystkie warunki gwarancji można znaleźć na stronie ksixmobile.com/warranty. Certyfikaty zgodności CE są dostępne na stronie ksixmobile.com/CE.



5. Utylizacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Wszystkie urządzenia opatrzone tym symbolem są zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE, zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE) i muszą być utylizowane oddzielnie w odpowiednim punkcie zbiórki. Nie należy ich wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Jeśli urządzenie jest zasilane bateriami, należy je wyjąć i oddać do specjalnego punktu zbiórki. Jeśli baterie nie są wyjmowane, nie należy próbować ich wyjmować; musi to zrobić wykwalifikowany specjalista. Oddzielna utylizacja i recykling pomagają chronić zasoby naturalne i zapobiegają szkodliwym skutkom dla zdrowia ludzkiego i środowiska, które mogą wynikać z nieprawidłowej utylizacji. Cena końcowa tego produktu obejmuje koszt gospodarowania odpadami

związany z jego właściwym przetwarzaniem. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze sprzedawcą lub lokalnymi organami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami.