

KSIX



KSIX Plotter Machine 2025

MANUAL DE USO - ESPAÑOL

USER MANUAL - ENGLISH

MANUEL D'UTILISATION - FRANÇAIS

GEBRAUCHSANLEITUNG - DEUTSCH

MANUALE D'USO - ITALIANO

MANUAL DE UTILIZAÇÃO - PORTUGUÊS

MANUAL DE USO - ESPAÑOL

MÁQUINA DE CORTE PLOTTER KSIX 2025

1. Antes de empezar

1. Enciende la máquina de corte pulsando el botón lateral y espera hasta que aparezca el menú de inicio en la pantalla.
2. Comprueba que la máquina está conectada a la red Wi-Fi de la tienda. El icono de la esquina superior izquierda indica si la máquina está conectada a una red Wi-Fi: si el símbolo aparece sin tachar, significa que está conectada; si aparece tachado, significa que no está conectada. (Imagen 1)

Para conectar la máquina a una red Wi-Fi o comprobar a qué red está conectada, pulsa el icono de la esquina superior derecha y, después, selecciona "Wi-Fi Settings". En este apartado se mostrarán las redes Wi-Fi disponibles. (Imagen 2)

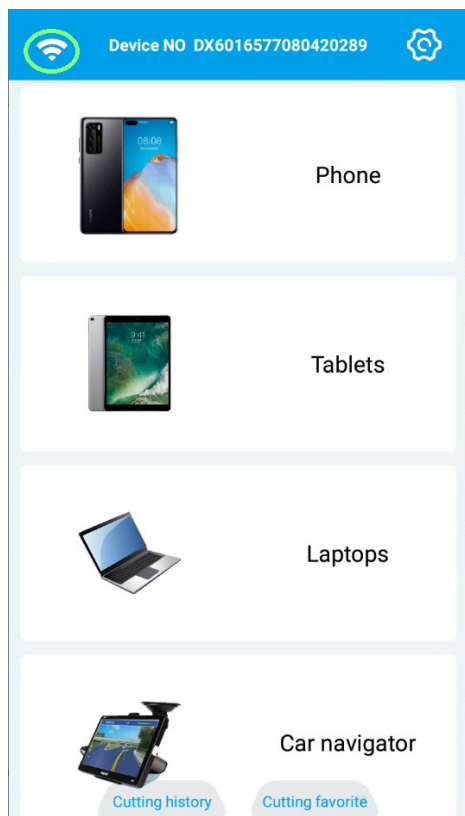


Imagen 1



Imagen 2

2. Actualización software

La máquina Plotter KSIX 2025 tiene 2 tipos de actualizaciones: actualización del sistema y la actualización de la aplicación de software.

Para realizar cualquiera de las 2 actualizaciones, puedes hacerlo introduciendo manualmente la numeración del código QR o escaneando directamente el código QR.

Te lo mostramos a continuación.

2.1 Actualización del sistema

La actualización del sistema operativo de la máquina no es muy frecuente, ya que es estable. En caso de que se necesite actualizar o reiniciar el sistema operativo de la máquina, el proceso es el siguiente:

1. Selecciona en la pantalla de la máquina cortadora la opción "Increase Cutting Amount".
2. Desde esta pantalla puedes realizar la actualización de 2 formas diferentes.
 - a. Alternativa 1: Introducir manualmente esta numeración: DU:24/08/sxr20240805 y presionar confirmar.
 - b. Alternativa 2: Seleccionar el icono del escáner y escanear el siguiente QR.



DU:24/08/sxr20240805

2.2 Actualización del software de la aplicación

La actualización del software de la aplicación es el que más tendrás que utilizar, ya que gracias a estas actualizaciones podrás disponer de los últimos modelos de dispositivos que salgan al mercado. Se recomienda actualizar el software de la aplicación una vez a la semana.

Para realizar la actualización del software de la aplicación, el proceso es igual que el otro, pero cambiando la numeración y el código QR:

1. Selecciona en la pantalla de la máquina cortadora la opción "Increase Cutting Amount"
2. Desde esta pantalla puedes realizar la actualización de 2 formas diferentes.

- a. Alternativa 1: Introducir manualmente esta numeración: AU:v24/07/sxr24072901 y presionar confirmar.
- b. Alternativa 2: Seleccionar el icono del escáner y escanea el siguiente QR.



AU:v24/07/sxr24072901

NOTA: Al final de este manual te adjuntamos una hoja con los códigos QR por si quieres imprimirlos y escanearlos con mayor comodidad.

3. Elección del dispositivo y terminal

1. Desde el menú de inicio, selecciona el dispositivo que deseas proteger. Encontrarás una gran variedad de dispositivos y otros objetos (teléfonos móviles, relojes, etc.) para los que se puede cortar una lámina de protección. *(Imagen 3)*
2. Escoge la marca del dispositivo u objeto (Apple, Samsung, Xiaomi, etc.) que deseas proteger. Después, selecciona el modelo o terminal correspondiente. Puedes buscar en la lista deslizando con el dedo o hacer una búsqueda pulsando el área de búsqueda y escribiendo el nombre del modelo o terminal deseado. *(Imágenes 4, 5)*



NDA_AtlantisInternaci
onal_signaturit.docx

3. Escoge el tipo de corte que deseas. *(Imagen 6)*

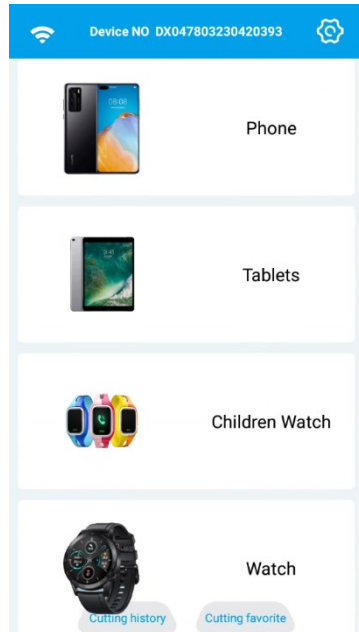


Imagen 3

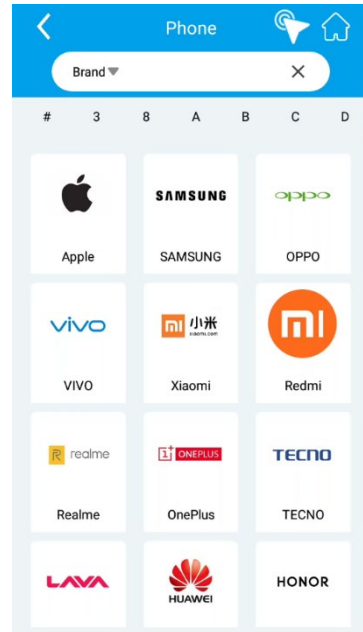


Imagen 4



Imagen 5



Imagen 6

4. Coloca la lámina en la máquina de corte. Para ver cómo colocarla correctamente, puedes consultar los tutoriales que te hemos adjuntado en la sección 4 **“Modo de uso”** de este manual.
5. Si vas a cortar una lámina KSIX Premium, asegúrate de tener instalada la cuchilla verde. Si vas a cortar una lámina KSIX Basic, debes tener montada la aguja roja.

AVISO: Ten cuidado con la cuchilla antes, durante y después del corte.

6. Pulsa "Start cutting" para que la máquina empiece a cortar la lámina según la forma deseada. No manipules la lámina durante el corte.
7. Una vez la aguja haya vuelto a su posición inicial, extrae la lámina ya cortada de la máquina.

4. Modo de uso

Nota: La máquina Plotter KSIX 2025 incluye una pequeña máquina de ajuste automático para colocar los protectores con la máxima precisión posible. En los vídeo tutoriales de uso también te mostramos cómo utilizarla.

4.1 Instalación protectores Premium

Primero de todo, asegúrate de que la aguja instalada en la máquina es la verde. **IMPORTANTE:** No modifiques la presión de la aguja en ningún momento, debe ser siempre 4. Estas agujas ofrecen hasta 100 cortes en total.

Para saber cómo realizar un corte correcto de las láminas Premium con la máquina de corte e instalar el protector con la máquina de ajuste automático, puedes ver el siguiente tutorial.

Video Tutorial Láminas Premium

Clica en el play para reproducir el video



4.2 Instalación protectores Basic

Antes de empezar, asegúrate de que la aguja instalada en la máquina de corte es la roja. **IMPORTANTE:** No modifiques la presión de la aguja en ningún momento, debe ser siempre 4. Estas agujas ofrecen de 300 a 500 cortes en total.

Para saber cómo realizar un corte correcto de las láminas Basic con la máquina de corte e instalar el protector con la máquina de ajuste automático, puedes ver el siguiente tutorial.

Video Tutorial Láminas Basic


Clica en el play para reproducir el video



5. Cambio de aguja

ATENCIÓN: NO toques el extremo de la aguja, ya que es extremadamente cortante y puede provocarte lesiones. Sostenla siempre con cuidado y por los laterales.

1. Gira la rueda en sentido contrario a las agujas del reloj para retirar el cabezal. Extráelo por la parte superior del soporte para el cabezal, nunca por la inferior.
2. Para sacar la aguja del cabezal, presiona el botón superior y, sin dejar de presionarlo, extrae la aguja por la parte inferior del cabezal. Sostenla sólo por los laterales y no toques el extremo bajo ningún concepto.

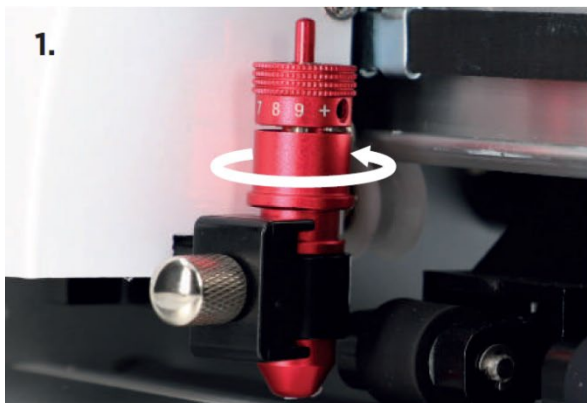

3. El cabezal cuenta con un imán en su interior para sostener la aguja. Para introducir la nueva aguja en el cabezal, presiona el botón superior y coloca el área no punzante de la aguja en la abertura donde se encontraba la aguja anterior. El imán atraerá automáticamente la aguja hacia el interior.

4. Cambia el nivel de presión de la aguja. Para ello, gira la rueda con números del cuerpo del cabezal hasta que la flecha apunte al número 5.



5. Para volver a colocar el cabezal en la máquina, introdúcelo en el soporte para el cabezal por la parte superior y gira la rueda en sentido de las agujas del reloj hasta que el cabezal quede bien sujeto.

USER MANUAL - ENGLISH

KSIX 2025 PLOTTER CUTTING MACHINE

1. Before Starting

1. Turn on the cutting machine by pressing the side button and wait for the start menu to appear on the screen.
2. Check that the machine is connected to the store's Wi-Fi network. The icon in the upper left corner indicates whether the machine is connected to a Wi-Fi network: if the symbol appears without a line through it, it is connected; if it appears crossed out, it is not connected (*Image 1*).

To connect the machine to a Wi-Fi network or check which network it is connected to, press the icon in the upper right corner and then select "Wi-Fi Settings". Available Wi-Fi networks will be shown in this section (*Image 2*).

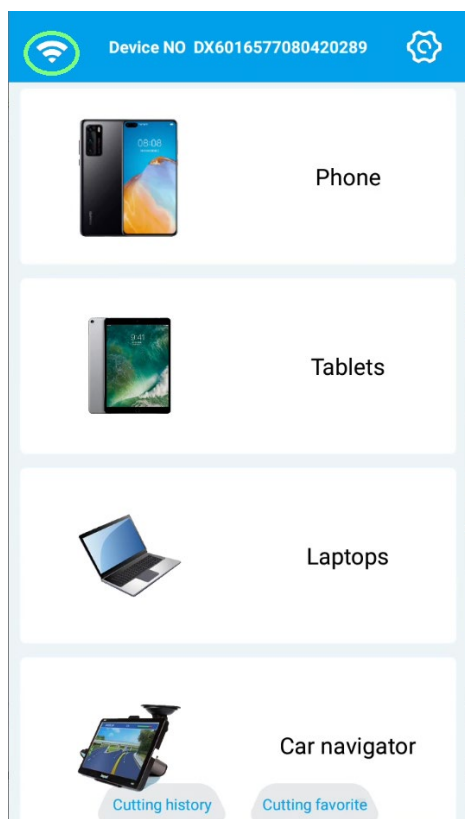


Image 1



Image 2

2. Software Updates

The KSIX 2025 Plotter machine has two types of updates: system updates and software application updates.

You can perform either of these updates by manually entering the QR code number or by directly scanning the QR code.

We'll explain how below.

2.1 System Update

The machine's operating system update is not frequent, as it is stable. However, if an update or reboot of the machine's operating system is required, follow these steps:

1. Select the option "Increase Cutting Amount" on the machine's screen.
2. From this screen, you can perform the update in two different ways.
 - a. Option 1: Manually enter this code: DU:24/08/sxr20240805 and press confirm.
 - b. Option 2: Select the scanner icon and scan the following QR code.



DU:24/08/sxr20240805

2.2 Software Application Update

You will need to update the application software more frequently, as these updates ensure you have the latest device models available on the market. We recommend updating the application software once a week.

To perform the software application update, the process is the same as for the system update, but with different codes and QR codes:

1. Select the option "Increase Cutting Amount" on the machine's screen.
2. From this screen, you can perform the update in two different ways:
 - a. Option 1: Manually enter this code: AU/07/sxr24072901 and press confirm.
 - b. Option 2: Select the scanner icon and scan the following QR code.



AU:v24/07/sxr24072901

NOTE: At the end of this manual, we have included a page with QR codes for printing, which you can scan more conveniently.

3. Selecting the Device and Terminal

1. From the start menu, select the device you want to protect. You will find a wide range of devices and other objects (mobile phones, watches, etc.) for which a protective film can be cut (*Image 3*).
2. Choose the brand of the device or object (Apple, Samsung, Xiaomi, etc.) you wish to protect. Then, select the corresponding model or terminal. You can browse the list by scrolling with your finger or search by tapping the search area and typing the name of the model or terminal (*Images 4, 5*).
3. Choose the type of cut you want. (*Image 6*)

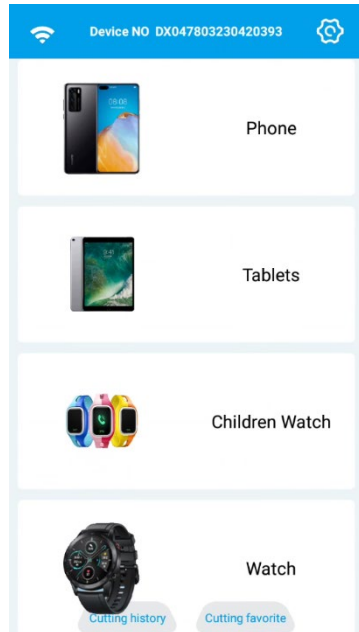


Image 3

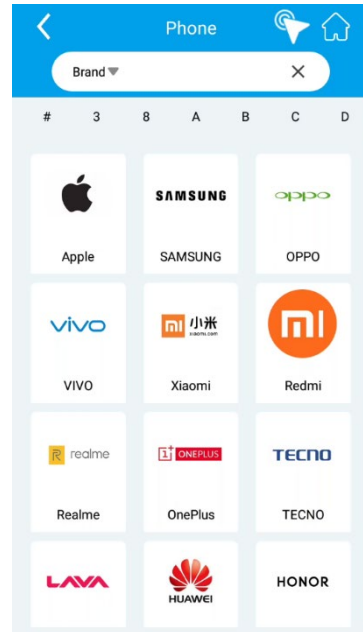


Image 4



Image 5



Image 6

4. Insert the film into the cutting machine. To see how to insert it correctly, you can check the tutorials included in Section 4 "**Usage Instructions**" of this manual.
5. If you're cutting a KSIX Premium film, make sure the green blade is installed. If you're cutting a KSIX Basic film, you must have the red blade installed.

WARNING: Be careful with the blade before, during, and after cutting.

6. Press "Start Cutting" for the machine to begin cutting the film in the desired shape. Do not handle the film during cutting.

7. Once the needle has returned to its initial position, remove the cut film from the machine.

4. Usage Instructions

Note: The KSIX 2025 Plotter machine includes a small automatic adjustment machine to apply the protectors with maximum precision. The video tutorials also show you how to use it.

4.1 Installing Premium Protectors

First of all, ensure that the needle installed in the machine is the green one. **IMPORTANT:** Do not change the needle pressure at any time; it should always be set to 4. These needles allow for up to 100 cuts in total.

To learn how to correctly cut Premium films with the cutting machine and install the protector with the automatic adjustment machine, you can watch the following tutorial.

Video Tutorial Premium Films

Click play to watch the video




4.2 Installing Basic Protectors

Before starting, ensure the needle installed in the cutting machine is the red one. **IMPORTANT:** Do not change the needle pressure at any time; it should always be set to 4. These needles allow for between 300 and 500 cuts in total.

To learn how to correctly cut Basic films with the cutting machine and install the protector with the automatic adjustment machine, you can watch the following tutorial:

Video Tutorial: Basic Films



Click play to watch the video

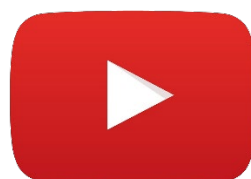


5. Changing the Needle

CAUTION: Do not touch the tip of the needle, as it is extremely sharp and may cause injury. Always hold it carefully by the sides.

1. Turn the dial anti-clockwise to remove the head. Remove it from the top of the head holder, never from the bottom.
2. To remove the needle from the head, press the top button and, while holding it down, pull the needle out from the bottom of the head. Hold it only by the sides, and under no circumstances should you touch the tip.

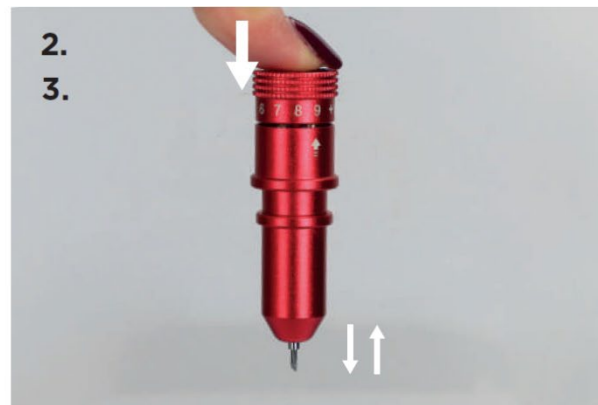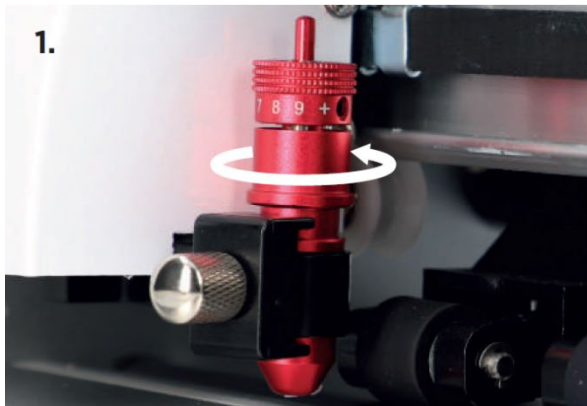

3. The head has a magnet inside to hold the needle. To insert the new needle into the head, press the top button and place the non-pointed end of the needle into the opening where the previous needle was. The magnet will automatically pull the needle into place.
4. Adjust the needle pressure level. To do this, turn the numbered dial on the head body until the arrow points to number 5.

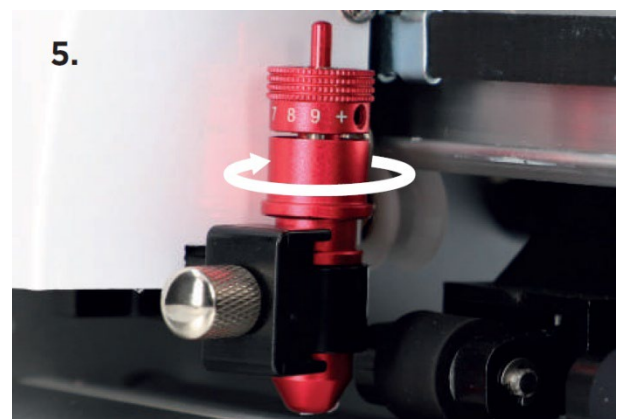

5. To reattach the head to the machine, insert it into the head holder from the top and turn the dial clockwise until the head is securely in place.

MANUEL D'UTILISATION - FRANÇAIS

MACHINE PLOTTER A TRACER KSIX 2025

1. Avant de commencer

1. Enciende la máquina de corte pulsando el botón lateral y espera hasta que aparezca el menú de inicio en la pantalla.
2. Vérifiez que la machine est connectée au réseau Wi-Fi du magasin. L'icône dans le coin supérieur gauche indique si la machine est connectée à un réseau Wi-Fi : si le symbole n'est pas barré, cela signifie qu'elle est connectée ; s'il est barré, cela signifie qu'elle n'est pas connectée (Image 1).

Pour connecter la machine à un réseau Wi-Fi ou vérifier à quel réseau elle est connectée, appuyez sur l'icône dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez "Paramètres Wi-Fi". Les réseaux Wi-Fi disponibles s'afficheront dans cette section (Image 2).

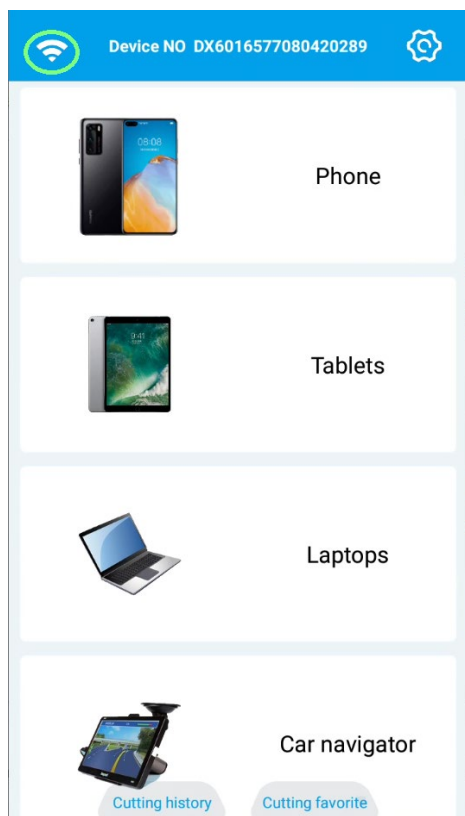


Image 1



Image 2

2. Mise à jour du logiciel

La machine Plotter KSIX 2025 dispose de deux types de mises à jour : la mise à jour du système et la mise à jour de l'application logicielle.

Vous pouvez effectuer l'une ou l'autre des mises à jour en saisissant manuellement le numéro du code QR ou en scannant directement le code QR.

Nous vous montrons ci-dessous comment procéder.

2.1 Mise à jour du système

La mise à jour du système d'exploitation de la machine est peu fréquente, car il est stable. Toutefois, si une mise à jour ou un redémarrage du système est nécessaire, voici la procédure à suivre:

1. Sélectionnez sur l'écran de la machine de découpe l'option "Augmenter la quantité de découpe".
2. Depuis cet écran, vous pouvez effectuer la mise à jour de deux manières différentes.
 - a. Option 1 : Saisissez manuellement ce code : DU:24/08/sxr20240805 et appuyez sur confirmer.
 - b. Option 2 : Sélectionnez l'icône du scanner et scannez le QR suivant.



DU:24/08/sxr20240805

2.2 Mise à jour du logiciel de l'application

La mise à jour du logiciel de l'application est celle que vous devrez utiliser le plus souvent, car grâce à ces mises à jour, vous aurez accès aux derniers modèles de dispositifs disponibles sur le marché. Il est recommandé de mettre à jour le logiciel d'application une fois par semaine.

Pour effectuer la mise à jour du logiciel de l'application, le processus est identique à celui de la mise à jour système, mais avec des numéros et des codes QR différents:

1. Sélectionnez sur l'écran de la machine de découpe l'option "Augmenter la quantité de découpe".
2. Depuis cet écran, vous pouvez effectuer la mise à jour de deux manières différentes.
 - a. Option 1: Saisissez manuellement ce code : AU /07/sxr24072901 et appuyez sur confirmer.
 - b. Option 2: Sélectionnez l'icône du scanner et scannez le QR suivant.



AU: v24/07/sxr24072901

REMARQUE: À la fin de ce manuel, nous vous joignons une page avec les codes QR pour que vous puissiez les imprimer et les scanner plus facilement.

3. Choix du dispositif et du terminal

1. Depuis le menu de démarrage, sélectionnez le dispositif que vous souhaitez protéger. Vous trouverez une grande variété de dispositifs et d'autres objets (téléphones portables, montres, etc.) pour lesquels il est possible de découper un film de protection (*Image 3*)
2. Choisissez la marque du dispositif ou de l'objet (Apple, Samsung, Xiaomi, etc.) que vous souhaitez protéger. Ensuite, sélectionnez le modèle ou le terminal correspondant. Vous pouvez rechercher dans la liste en faisant défiler avec votre doigt ou effectuer une recherche en appuyant sur la zone de recherche et en tapant le nom du modèle ou du terminal souhaité. (*Images 4, 5*)
3. Choisissez le type de découpe souhaité. (*Image 6*)

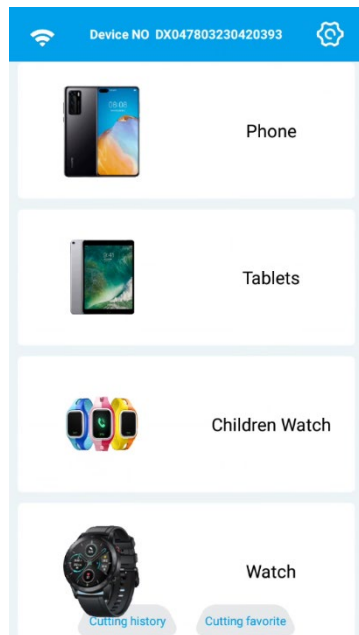


Image 3

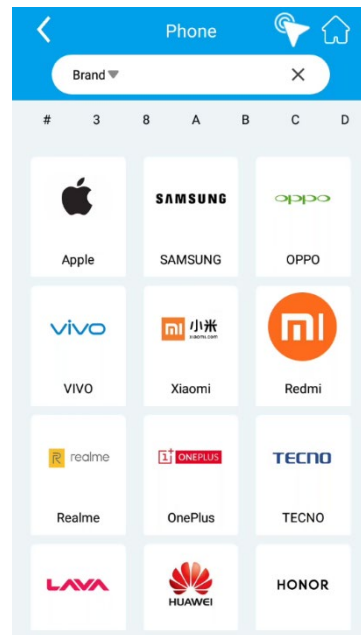


Image 4



Image 5



Image 6

4. Placez le film dans la machine de découpe. Pour savoir comment le placer correctement, vous pouvez consulter les tutoriels que nous avons joints dans la section 4 "**Mode d'emploi**" de ce manuel.

5. Si vous allez découper un film KSIX Premium, assurez-vous que la lame verte est installée. Si vous allez découper un film KSIX Basic, vous devez installer l'aiguille rouge.

ATTENTION: Soyez prudent avec la lame avant, pendant et après la découpe.

6. Appuyez sur "Démarrer la découpe" pour que la machine commence à découper le film selon la forme désirée. Ne manipulez pas le film pendant la découpe.
7. Une fois que l'aiguille est revenue à sa position initiale, retirez le film découpé de la machine.

4. Mode d'emploi

Remarque: La machine Plotter KSIX 2025 comprend une petite machine de réglage automatique pour appliquer les protections avec une précision maximale. Dans les tutoriels vidéo d'utilisation, nous vous montrons également comment l'utiliser.

4.1 Installation des protecteurs Premium

Tout d'abord, assurez-vous que l'aiguille installée dans la machine est la verte. **IMPORTANT** : Ne modifiez jamais la pression de l'aiguille, elle doit toujours être réglée sur 4. Ces aiguilles permettent jusqu'à 100 découpes au total.

Pour savoir comment réaliser une découpe correcte des films Premium avec la machine de découpe et installer le protecteur avec la machine de réglage automatique, vous pouvez visionner le tutoriel suivant.

Tutoriel vidéo : Films Premium

Cliquez sur lecture pour regarder la vidéo



4.2 Installation des protecteurs Basic

Avant de commencer, assurez-vous que l'aiguille installée dans la machine de découpe est la rouge. **IMPORTANT** : Ne modifiez jamais la pression de l'aiguille, elle doit toujours être réglée sur 4. Ces aiguilles permettent de 300 à 500 découpes au total.

Pour savoir comment réaliser une découpe correcte des films Basic avec la machine de découpe et installer le protecteur avec la machine de réglage automatique, vous pouvez visionner le tutoriel suivant.

Tutoriel vidéo : Films Basic


Cliquez sur lecture pour regarder la vidéo



5. Changement de l'aiguille


ATTENTION: Ne touchez pas l'extrémité de l'aiguille, car elle est extrêmement tranchante et peut vous blesser. Tenez-la toujours avec précaution par les côtés.

1. Tournez la molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer la tête. Retirez-la par le haut du support de tête, jamais par le bas.
2. Pour retirer l'aiguille de la tête, appuyez sur le bouton supérieur et, tout en maintenant la pression, retirez l'aiguille par le bas de la tête. Tenez-la uniquement par les côtés et ne touchez en aucun cas l'extrémité.

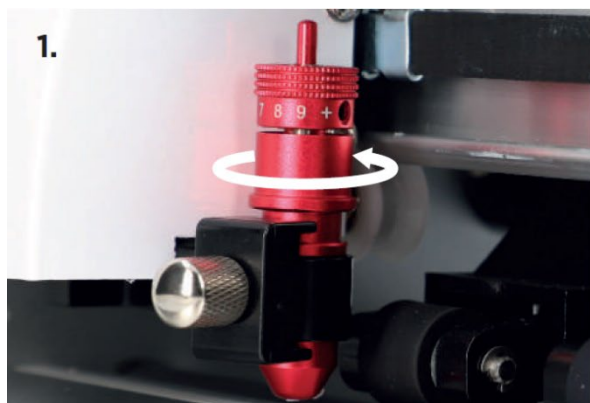

3. La tête possède un aimant à l'intérieur pour maintenir l'aiguille. Pour insérer la nouvelle aiguille dans la tête, appuyez sur le bouton supérieur et placez l'extrémité non pointue de l'aiguille dans l'ouverture où se trouvait l'aiguille précédente. L'aimant attirera automatiquement l'aiguille à l'intérieur.

4. Changez le niveau de pression de l'aiguille. Pour cela, tournez la molette numérotée sur le corps de la tête jusqu'à ce que la flèche pointe sur le numéro 5.

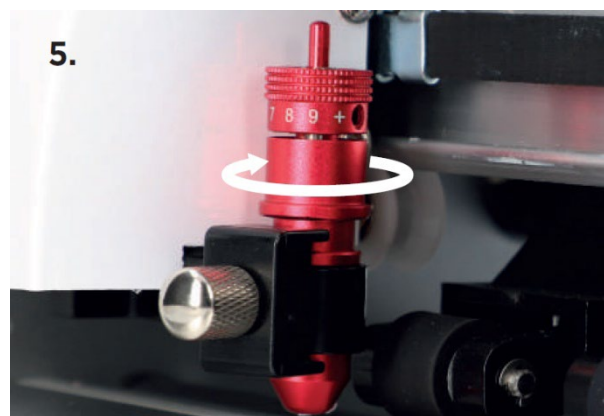

5. Pour replacer la tête dans la machine, insérez-la dans le support de tête par le haut et tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la tête soit bien fixée.

GEBRAUCHSANLEITUNG - DEUTSCH

SCHNEIDEPLOTTER-MASCHINE KSIX 2025

1. Vor dem Start

1. Schalten Sie die Schneidemaschine ein, indem Sie die seitliche Taste drücken, und warten Sie, bis das Startmenü auf dem Bildschirm erscheint.

2. Überprüfen Sie, ob die Maschine mit dem WLAN-Netzwerk des Geschäfts verbunden ist. Das Symbol in der oberen linken Ecke zeigt an, ob die Maschine mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist: Wenn das Symbol nicht durchgestrichen ist, bedeutet dies, dass die Maschine verbunden ist. Wenn es durchgestrichen ist, bedeutet dies, dass keine Verbindung besteht. (Abbildung 1)

Um die Maschine mit einem WLAN-Netzwerk zu verbinden oder zu überprüfen, mit welchem Netzwerk sie verbunden ist, drücken Sie auf das Symbol in der oberen rechten Ecke und wählen Sie dann „WLAN-Einstellungen“. In diesem Bereich werden die verfügbaren WLAN-Netzwerke angezeigt. (Abbildung 2)

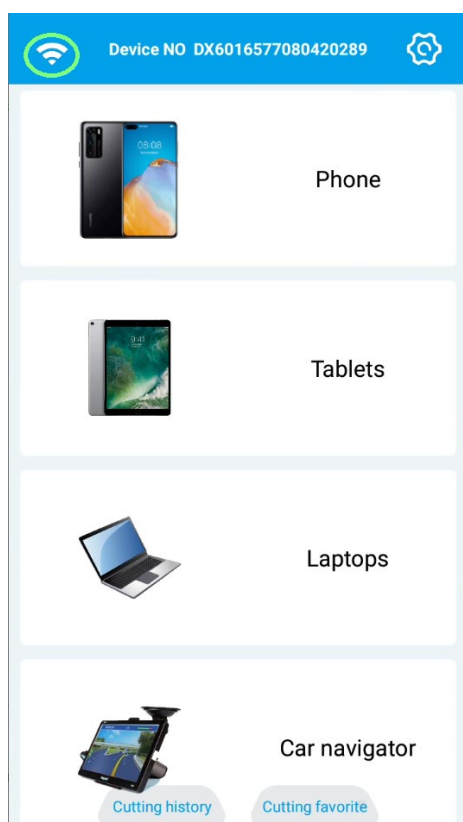


Abbildung 1



Abbildung 2

2. Software-Update

Die Plotter KSIX 2025 Maschine bietet zwei Arten von Updates: ein Systemupdate und ein Softwareanwendungs-Update.

Beide Updates können Sie entweder durch manuelle Eingabe des QR-Code-Codes oder durch direktes Scannen des QR-Codes durchführen.

Wir zeigen Ihnen unten, wie das funktioniert.

2.1 System-Update

Das Betriebssystem der Maschine muss selten aktualisiert werden, da es stabil ist. Sollte es jedoch notwendig sein, das Betriebssystem zu aktualisieren oder neu zu starten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie auf dem Bildschirm der Schneidemaschine die Option „Schnittmenge erhöhen“.
2. Von diesem Bildschirm aus können Sie das Update auf zwei verschiedene Arten durchführen.
 - a. Möglichkeit 1: Geben Sie manuell folgende Nummer ein: DU:24/08/sxr20240805 und drücken Sie auf Bestätigen.
 - b. Möglichkeit 2: Wählen Sie das Scannersymbol und scannen Sie den folgenden QR-Code.



DU:24/08/sxr20240805

2.2 Update der Softwareanwendung

Das Update der Softwareanwendung ist dasjenige, das Sie am häufigsten nutzen werden, da Sie dank dieser Updates die neuesten Geräte auf dem Markt verwenden können. Es wird empfohlen, die Anwendungssoftware einmal pro Woche zu aktualisieren.

Um die Softwareanwendung zu aktualisieren, gehen Sie wie beim System-Update vor, ändern jedoch die Nummer und den QR-Code:

1. Wählen Sie auf dem Bildschirm der Schneidemaschine die Option „Schnittmenge erhöhen“.
2. Von diesem Bildschirm aus können Sie das Update auf zwei verschiedene Arten durchführen:
 - a. Möglichkeit 1: Geben Sie manuell folgende Nummer ein: AU /07/sxr24072901 und drücken Sie auf Bestätigen.

- b. Möglichkeit 2: Wählen Sie das Scannersymbol und scannen Sie den folgenden QR-Code.



AU:v24/07/sxr24072901

HINWEIS: Am Ende dieses Handbuchs fügen wir eine Seite mit den QR-Codes bei, falls Sie diese ausdrucken und bequemer scannen möchten.

3. Auswahl des Geräts und Terminals

1. Wählen Sie im Startmenü das Gerät aus, das Sie schützen möchten. Sie finden eine große Auswahl an Geräten und anderen Objekten (Mobiltelefone, Uhren usw.), für die eine Schutzfolie zugeschnitten werden kann. (*Abbildung 3*).
2. Wählen Sie die Marke des Geräts oder Objekts (Apple, Samsung, Xiaomi usw.), das Sie schützen möchten. Danach wählen Sie das entsprechende Modell oder Terminal aus. Sie können in der Liste scrollen oder das Suchfeld verwenden, um den Namen des gewünschten Modells oder Terminals einzugeben. (*Abbildungen 4, 5*)
3. Wählen Sie den gewünschten Schnitttyp. (*Abbildung 6*).

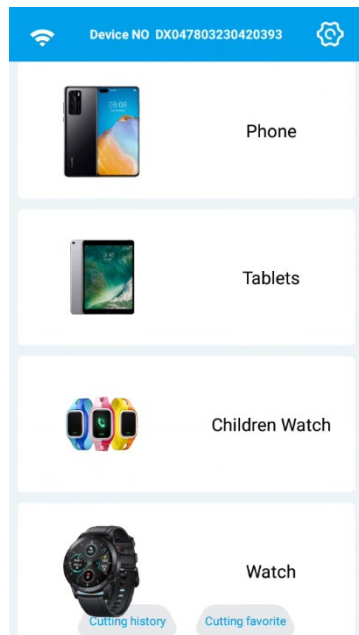


Abbildung 3

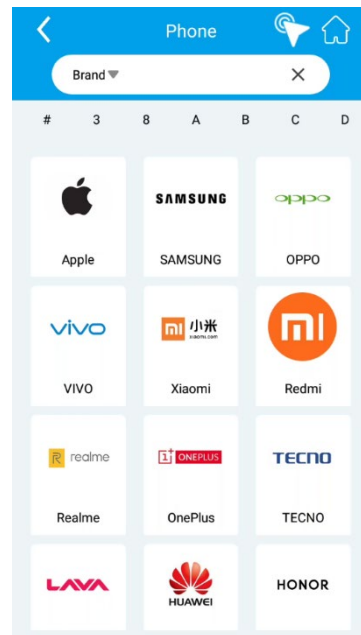


Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

4. Legen Sie die Folie in die Schneidemaschine ein. Wie dies korrekt gemacht wird, können Sie in den Tutorials nachlesen, die wir Ihnen im Abschnitt 4 „Verwendungsweise“ dieses Handbuchs zur Verfügung gestellt haben.

5. Wenn Sie eine KSIX Premium-Folie schneiden möchten, stellen Sie sicher, dass das grüne Messer installiert ist. Wenn Sie eine KSIX Basic-Folie schneiden, sollte die rote Nadel montiert sein.

WARNUNG: Seien Sie vor, während und nach dem Schneidevorgang vorsichtig mit dem Messer.

6. Drücken Sie „Schnitt starten“, damit die Maschine mit dem Zuschneiden der Folie in die gewünschte Form beginnt. Bewegen Sie die Folie während des Schneidens nicht.

7. Sobald die Nadel in ihre Ausgangsposition zurückgekehrt ist, entnehmen Sie die zugeschnittene Folie aus der Maschine.

4. Verwendungsweise

Hinweis: Die Plotter KSIX 2025 Maschine enthält ein kleines automatisches Justiergerät, um die Schutzfolien so präzise wie möglich zu positionieren. In den Video-Tutorials zeigen wir Ihnen auch, wie Sie dieses Gerät verwenden.

4.1 Installation von Premium-Schutzfolien

Stellen Sie zunächst sicher, dass die in der Maschine installierte Nadel grün ist. **WICHTIG:** Ändern Sie den Nadeldruck nicht, er muss immer auf 4 eingestellt sein. Diese Nadeln ermöglichen bis zu 100 Schnitte.

Wie man die Premium-Folien korrekt zuschneidet und die Schutzfolie mit dem automatischen Justiergerät installiert, erfahren Sie im folgenden Tutorial.

Video-Tutorial Premium-Folien

Klicken Sie auf „Play“, um das Video abzuspielen



4.2 Installation von Basic-Schutzfolien

Stellen Sie sicher, dass die in der Schneidemaschine installierte Nadel rot ist. **WICHTIG:** Ändern Sie den Nadeldruck nicht, er muss immer auf 4 eingestellt sein. Diese Nadeln ermöglichen zwischen 300 und 500 Schnitte.

Wie man die Basic-Folien korrekt zuschneidet und die Schutzfolie mit dem automatischen Justiergerät installiert, erfahren Sie im folgenden Tutorial.

Video-Tutorial Basic-Folien

Klicken Sie auf „Play“, um das Video abzuspielen



5. Wechsel der Nadel


ACHTUNG: Berühren Sie nicht die Spitze der Nadel, da diese extrem scharf ist und Verletzungen verursachen kann. Halten Sie sie immer vorsichtig an den Seiten.

1. Drehen Sie das Rad gegen den Uhrzeigersinn, um den Kopf zu entfernen. Ziehen Sie es von oben aus der Halterung und niemals von unten heraus.
2. Um die Nadel aus dem Kopf zu entfernen, drücken Sie den oberen Knopf und ziehen Sie die Nadel nach unten heraus, während Sie den Knopf gedrückt halten. Halten Sie sie nur an den Seiten und berühren Sie unter keinen Umständen die Spitze.



3. Der Kopf hat einen Magneten im Inneren, um die Nadel zu halten. Um die neue Nadel einzusetzen, drücken Sie den oberen Knopf und legen Sie das nicht spitze Ende der Nadel in die Öffnung, wo sich die vorherige Nadel befand. Der Magnet zieht die Nadel automatisch in das Innere.

4. Ändern Sie den Druckpegel der Nadel. Drehen Sie dazu das Zahlenrad am Kopf, bis der Pfeil auf die Zahl 5 zeigt.

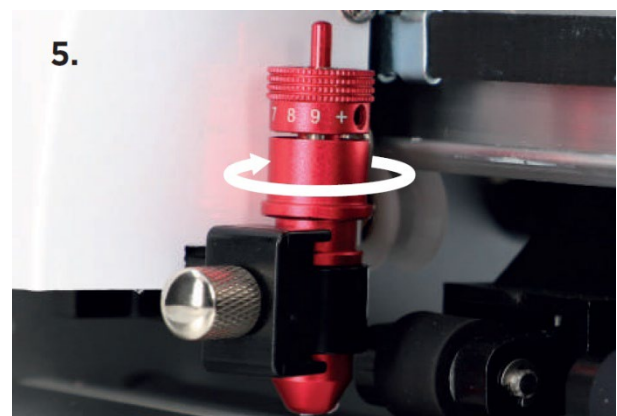

5. Um den Kopf wieder in die Maschine einzusetzen, legen Sie ihn von oben in die Halterung und drehen Sie das Rad im Uhrzeigersinn, bis der Kopf sicher sitzt.

MANUALE D'USO - ITALIANO

MACCHINA PLOTTER DA TAGLIO KSIX 2025

1. Prima di iniziare

1. Accendi la macchina da taglio premendo il pulsante laterale e attendi fino a quando compare il menu di avvio sullo schermo.
2. Verifica che la macchina sia connessa alla rete Wi-Fi del negozio. L'icona nell'angolo in alto a sinistra indica se la macchina è connessa a una rete Wi-Fi: se il simbolo non è barrato, significa che è connessa; se è barrato, significa che non è connessa. (*Immagine 1*)

Per collegare la macchina a una rete Wi-Fi o controllare a quale rete è collegata, premi l'icona nell'angolo in alto a destra e poi seleziona "Impostazioni Wi-Fi". In questa sezione verranno mostrate le reti Wi-Fi disponibili. (*Immagine 2*)

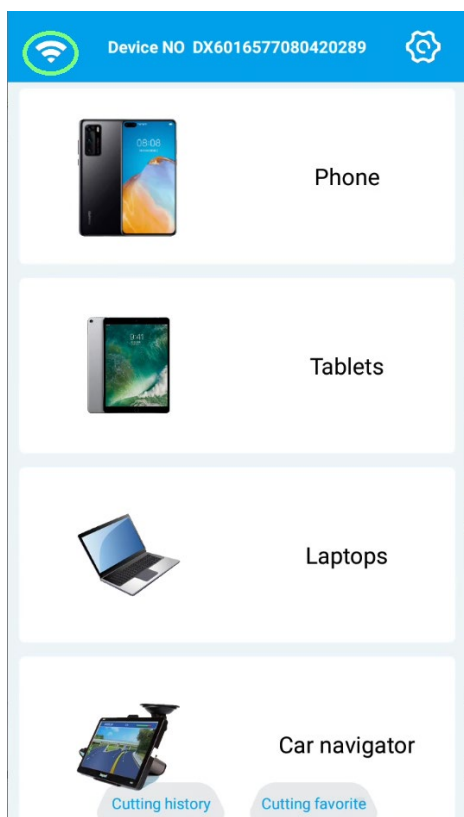


Immagine 1



Immagine 2

2. Aggiornamento del software

La macchina Plotter KSIX 2025 ha 2 tipi di aggiornamenti: aggiornamento del sistema operativo e aggiornamento dell'applicazione software.

Per eseguire uno dei due aggiornamenti, puoi farlo inserendo manualmente il codice del QR o scansionando direttamente il codice QR.

Ti mostriamo di seguito come fare.

2.1 Aggiornamento del sistema operativo

L'aggiornamento del sistema operativo della macchina non è molto frequente, poiché è stabile. Nel caso sia necessario aggiornare o riavviare il sistema operativo, il processo è il seguente:

1. Seleziona sullo schermo della macchina da taglio l'opzione "Increase Cutting Amount".
2. Da questa schermata puoi eseguire l'aggiornamento in due modi diversi.
 - a. Alternativa 1: Inserire manualmente questo codice: DU:24/08/sxr20240805 e premere conferma.
 - b. Alternativa 2: Selezionare l'icona dello scanner e scansionare il seguente QR.



DU:24/08/sxr20240805

2.2 Aggiornamento del software dell'applicazione

L'aggiornamento del software dell'applicazione sarà il più frequente, poiché ti permette di avere i modelli più recenti di dispositivi disponibili sul mercato. Si consiglia di aggiornare il software applicativo una volta alla settimana.

Per aggiornare il software dell'applicazione, il processo è lo stesso del precedente, ma cambiando il codice e il QR:

1. Seleziona sullo schermo della macchina da taglio l'opzione "Increase Cutting Amount".
2. Da questa schermata puoi eseguire l'aggiornamento in due modi diversi:
 - a. Alternativa 1: Inserire manualmente questo codice: AU /07/sxr24072901 e premere conferma.
 - b. Alternativa 2: Selezionare l'icona dello scanner e scansionare il seguente QR.



AU: v24/07/sxr24072901

NOTA: Alla fine di questo manuale ti alleghiamo una pagina con i codici QR nel caso tu voglia stamparli e scansionarli con più facilità.

3. Selezione del dispositivo e del terminale

1. Dal menu iniziale, seleziona il dispositivo che desideri proteggere. Troverai una vasta gamma di dispositivi e altri oggetti (cellulari, orologi, ecc.) per i quali è possibile tagliare una pellicola protettiva. *(Immagine 3)*
2. Scegli la marca del dispositivo o dell'oggetto (Apple, Samsung, Xiaomi, ecc.) che desideri proteggere. Poi seleziona il modello o il terminale corrispondente. Puoi cercarlo nell'elenco scorrendo con il dito o effettuare una ricerca toccando l'area di ricerca e digitando il nome del modello o del terminale desiderato. *(Immagini 4, 5)*
3. Scegli il tipo di taglio desiderato. *(Immagine 6)*

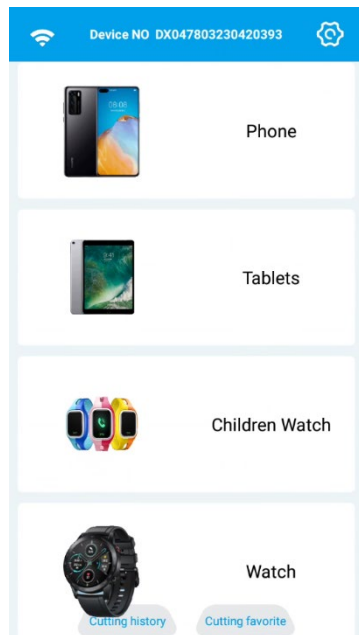


Immagine 3

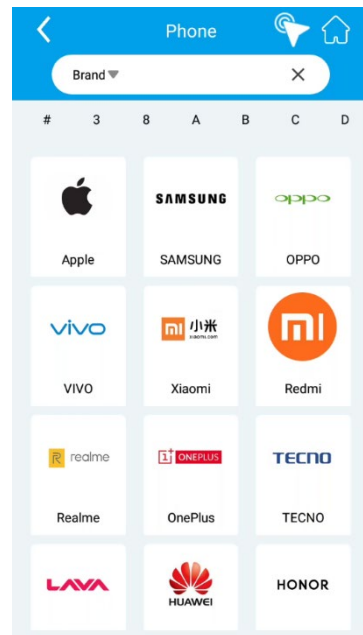


Immagine 4



Immagine 5



Immagine 6

4. Posiziona la pellicola nella macchina da taglio. Per vedere come posizionarla correttamente, puoi consultare i tutorial che abbiamo allegato nella sezione 4 **“Modalità d’uso”** di questo manuale.

5. Se stai per tagliare una pellicola KSIX Premium, assicurati di avere installato la lama verde. Se invece utilizzi una pellicola KSIX Basic, devi montare l'ago rosso.

ATTENZIONE: Fai attenzione alla lama prima, durante e dopo il taglio.

6. Premi "Start cutting" affinché la macchina inizi a tagliare la pellicola nella forma desiderata. Non toccare la pellicola durante il taglio.

7. Una volta che l'ago è tornato alla posizione iniziale, estrai la pellicola tagliata dalla macchina.

4. Modalità d'uso

Nota: La macchina Plotter KSIX 2025 include una piccola macchina di regolazione automatica per posizionare i protettori con la massima precisione possibile. Nei video tutorial di utilizzo ti mostriamo anche come utilizzarla.

4.1 Installazione dei protettori Premium

Per prima cosa, assicurati che l'ago installato nella macchina sia quello verde. **IMPORTANTE:** Non modificare mai la pressione dell'ago, deve essere sempre 4. Questi aghi offrono fino a 100 tagli in totale.

Per sapere come eseguire correttamente il taglio delle pellicole Premium con la macchina da taglio e installare il protettore con la macchina di regolazione automatica, puoi guardare il seguente tutorial.

Video Tutorial Pellicole Premium

Clicca su play per riprodurre il video



4.2 Installazione dei protettori Basic

Prima di iniziare, assicurati che l'ago installato nella macchina da taglio sia quello rosso. **IMPORTANTE:** Non modificare mai la pressione dell'ago, deve essere sempre 4. Questi aghi offrono da 300 a 500 tagli in totale.

Per sapere come eseguire correttamente il taglio delle pellicole Basic con la macchina da taglio e installare il protettore con la macchina di regolazione automatica, puoi guardare il seguente tutorial.

Video Tutorial Pellicole Basic

Clicca su play per riprodurre il video



5. Cambio dell'ago


ATTENZIONE: NON toccare l'estremità dell'ago, poiché è estremamente tagliente e potrebbe causare lesioni. Maneggiala sempre con cura e solo dai lati.

1. Ruota la rotella in senso antiorario per rimuovere la testina. Estraila dalla parte superiore del supporto per la testina, mai dalla parte inferiore.
2. Per estrarre l'ago dalla testina, premi il pulsante superiore e, continuando a premerlo, estrai l'ago dalla parte inferiore della testina. Maneggialo solo dai lati e non toccare mai l'estremità.



3. La testina ha un magnete all'interno per trattenere l'ago. Per inserire il nuovo ago nella testina, premi il pulsante superiore e posiziona l'area non affilata dell'ago nell'apertura dove si trovava il precedente. Il magnete attirerà automaticamente l'ago all'interno.

4. Modifica il livello di pressione dell'ago. Per farlo, ruota la rotella numerata del corpo della testina fino a quando la freccia punta sul numero 5.

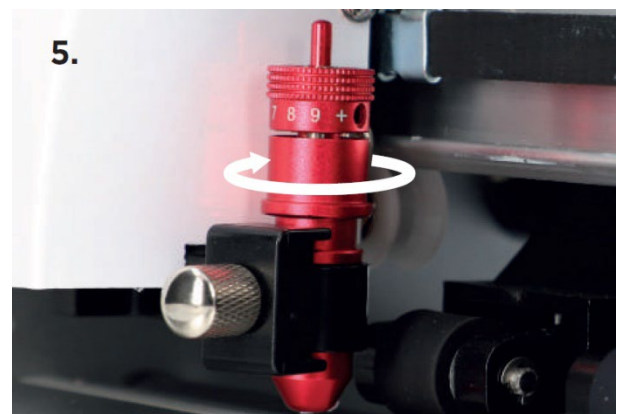

5. Per reinstallare la testina nella macchina, inseriscila nel supporto dall'alto e ruota la rotella in senso orario fino a quando la testina è ben fissata.

MANUAL DE UTILIZAÇÃO - PORTUGUÊS

MÁQUINA PLOTTER DE CORTES KSIX 2025

1. Antes de começar

1. Ligue a máquina de corte pressionando o botão lateral e aguarde até que o menu inicial apareça no ecrã.
2. Verifique se a máquina está conectada à rede Wi-Fi da loja. O ícone no canto superior esquerdo indica se a máquina está conectada a uma rede Wi-Fi: se o símbolo aparecer sem estar riscado, significa que está conectada; se aparecer riscado, significa que não está conectada. (*Imagem 1*).

Para conectar a máquina a uma rede Wi-Fi ou verificar a que rede está conectada, pressione o ícone no canto superior direito e, em seguida, selecione "Definições de Wi-Fi". Neste menu serão mostradas as redes Wi-Fi disponíveis. (*Imagem 2*).

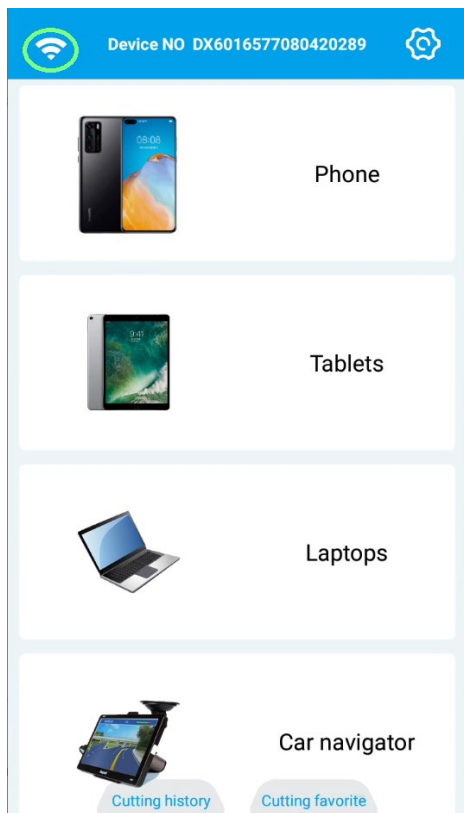


Imagem 1



Imagem 2

2. Atualização de software

A máquina Plotter KSIX 2025 possui dois tipos de atualizações: atualização do sistema e atualização do software da aplicação.

Para realizar qualquer uma das duas atualizações, pode fazê-lo inserindo manualmente o código QR ou digitalizando diretamente o código QR.

Mostramos-lhe abaixo.

2.1 Atualização do sistema

A atualização do sistema operativo da máquina não é muito frequente, uma vez que é estável. Caso seja necessário atualizar ou reiniciar o sistema operativo da máquina, o processo é o seguinte:

1. Selecione no ecrã da máquina de corte a opção "Aumentar Quantidade de Corte".
2. A partir deste ecrã, pode realizar a atualização de duas formas diferentes
 - a. Alternativa 1: Inserir manualmente este número: DU:24/08/sxr20240805 e pressionar confirmar.
 - b. Alternativa 2: Selecionar o ícone do scanner e digitalizar o seguinte QR.



DU:24/08/sxr20240805

2.2 Atualização do software da aplicação

A atualização do software da aplicação é a que mais terá de utilizar, pois com estas atualizações poderá aceder aos mais recentes modelos de dispositivos lançados no mercado. Recomenda-se a atualização do software da aplicação uma vez por semana.

Para realizar a atualização do software da aplicação, o processo é igual ao anterior, mas com uma numeração e código QR diferentes:

1. Selecione no ecrã da máquina de corte a opção "Aumentar Quantidade de Corte".
2. A partir deste ecrã, pode realizar a atualização de duas formas diferentes:
 - a. Alternativa 1: Inserir manualmente este número: AU /07/sxr24072901 e pressionar confirmar.
 - b. Alternativa 2: Selecionar o ícone do scanner e digitalizar o seguinte QR.



AU: v24/07/sxr24072901

NOTA: No final deste manual, incluímos uma folha com os códigos QR para que os possa imprimir e digitalizar de forma mais conveniente.

3. Escolha do dispositivo e terminal

1. No menu inicial, selecione o dispositivo que deseja proteger. Encontrará uma grande variedade de dispositivos e outros objetos (telemóveis, relógios, etc.) para os quais pode cortar uma película de proteção. (*Imagem 3*)
2. Escolha a marca do dispositivo ou objeto (Apple, Samsung, Xiaomi, etc.) que deseja proteger. Em seguida, selecione o modelo ou terminal correspondente. Pode procurar na lista deslizando com o dedo ou pesquisando diretamente, clicando na área de pesquisa e inserindo o nome do modelo ou terminal desejado. (*Imagens 4, 5*).
3. Escolha o tipo de corte que deseja. (*Imagem 6*)

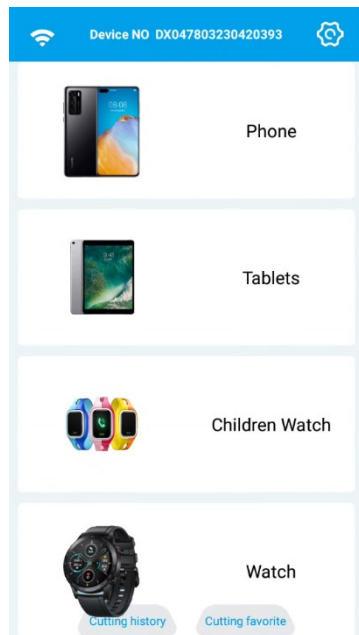


Imagem 3

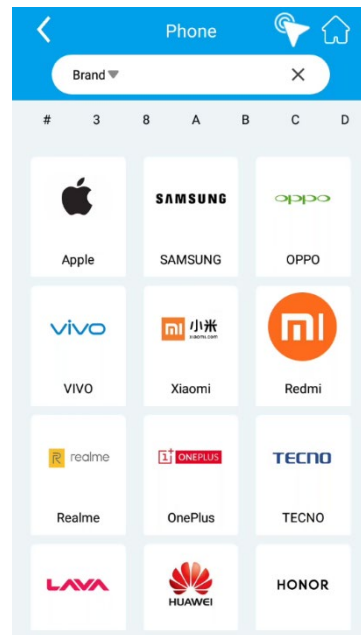


Imagem 4



Imagem 5



Imagem 6

4. Coloque a película na máquina de corte. Para saber como posicioná-la corretamente, pode consultar os tutoriais que anexámos na secção 4 "**Modo de Utilização**" deste manual.

5. Se for cortar uma película KSIX Premium, certifique-se de que tem instalada a lâmina verde. Se for cortar uma película KSIX Basic, deve ter instalada a agulha vermelha.

AVISO: Tenha cuidado com a lâmina antes, durante e após o corte.

6. Pressione "Iniciar corte" para que a máquina comece a cortar a película conforme a forma desejada. Não manuseie a película durante o corte.
7. Quando a agulha voltar à sua posição inicial, retire a película cortada da máquina.

4. Modo de Utilização

Nota: A máquina Plotter KSIX 2025 inclui uma pequena máquina de ajuste automático para aplicar os protetores com a máxima precisão possível. Nos tutoriais em vídeo também mostramos como utilizá-la.

4.1 Instalação de Protetores Premium

Primeiro, certifique-se de que a agulha instalada na máquina é a verde. **IMPORTANTE:** Não altere a pressão da agulha em nenhum momento, deve ser sempre 4. Estas agulhas permitem até 100 cortes no total.

Para saber como realizar um corte correto das películas Premium com a máquina de corte e instalar o protetor com a máquina de ajuste automático, pode ver o seguinte tutorial.

Tutorial em Vídeo Películas Premium

Clique em play para reproduzir o vídeo



4.2 Instalação de Protetores Basic

Antes de começar, certifique-se de que a agulha instalada na máquina de corte é a vermelha. **IMPORTANTE:** Não altere a pressão da agulha em nenhum momento, deve ser sempre 4. Estas agulhas permitem entre 300 e 500 cortes no total.

Para saber como realizar um corte correto das películas Basic com a máquina de corte e instalar o protetor com a máquina de ajuste automático, pode ver o seguinte tutorial.

Tutorial em Vídeo Películas Basic

Clique em play para reproduzir o vídeo



5. Substituição da Agulha


ATENÇÃO: NÃO toque na ponta da agulha, pois é extremamente afiada e pode causar lesões. Segure-a sempre com cuidado e pelos lados.

1. Rode a roda no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para retirar a cabeça de corte. Remova-a pela parte superior do suporte da cabeça, nunca pela inferior.
2. Para retirar a agulha da cabeça, pressione o botão superior e, sem o soltar, puxe a agulha pela parte inferior da cabeça. Segure-a apenas pelos lados e não toque na ponta em circunstância alguma.



3. A cabeça de corte tem um ímã no interior para segurar a agulha. Para inserir a nova agulha na cabeça, pressione o botão superior e coloque a área não afiada da agulha na abertura onde estava a anterior. O ímã atrairá automaticamente a agulha para o interior.

4. Altere o nível de pressão da agulha. Para isso, rode a roda com números no corpo da cabeça até que a seta aponte para o número 5.

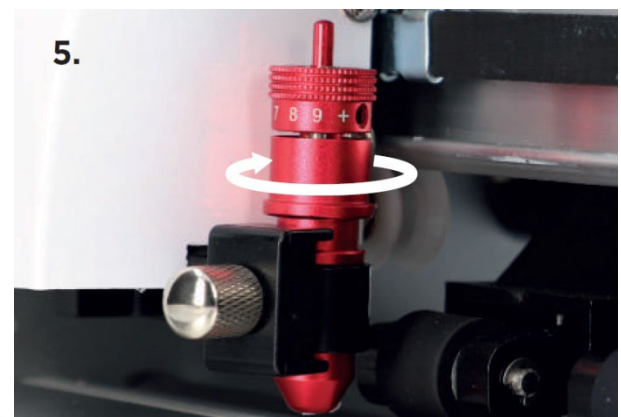

5. Para recolocar a cabeça na máquina, introduza-a no suporte pela parte superior e rode a roda no sentido dos ponteiros do relógio até que a cabeça fique bem fixa.

QR CODES FOR UPDATES / CÓDIGOS QR PARA ACTUALIZACIONES / CODES QR DE MISE À JOUR / QR-CODES FÜR UPDATES / CODICI QR DI AGGIORNAMENTO / CÓDIGOS QR DE ATUALIZAÇÃO

You can print this page and cut out the QR codes for easier scanning. / Puedes imprimir esta página y recortar los códigos QR para escanearlos más fácilmente. / Vous pouvez imprimer cette page et découper les codes QR pour un scan plus facile. / Sie können diese Seite ausdrucken und die QR-Codes für ein einfacheres Scannen ausschneiden. / Puoi stampare questa pagina e ritagliare i codici QR per una scansione più semplice. / Pode imprimir esta página e recortar os códigos QR para uma digitalização mais fácil.

QR CODE FOR SYSTEM UPDATE / CÓDIGO QR PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA / CODE QR DE MISE À JOUR DU SYSTÈME D'EXPLOITATION / QR-CODE FÜR DAS BETRIEBSSYSTEM-UPDATE DER MASCHINE / CODICE QR DI AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA OPERATIVO DELLA MACCHINA / CÓDIGO QR DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA OPERATIVO DA MÁQUINA



DU:24/08/sxr20240805

QR CODE FOR APPLICATION SOFTWARE UPDATE / CÓDIGO QR PARA ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DE LA APLICACIÓN / CODE QR DE MISE À JOUR DU LOGICIEL DE L'APPLICATION / QR-CODE FÜR DAS SOFTWARE-ANWENDUNGSUPDATE / CODICE QR DI AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DELL'APPLICAZIONE / CÓDIGO QR DE ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DA APLICAÇÃO



AU:v24/07/sxr240729